


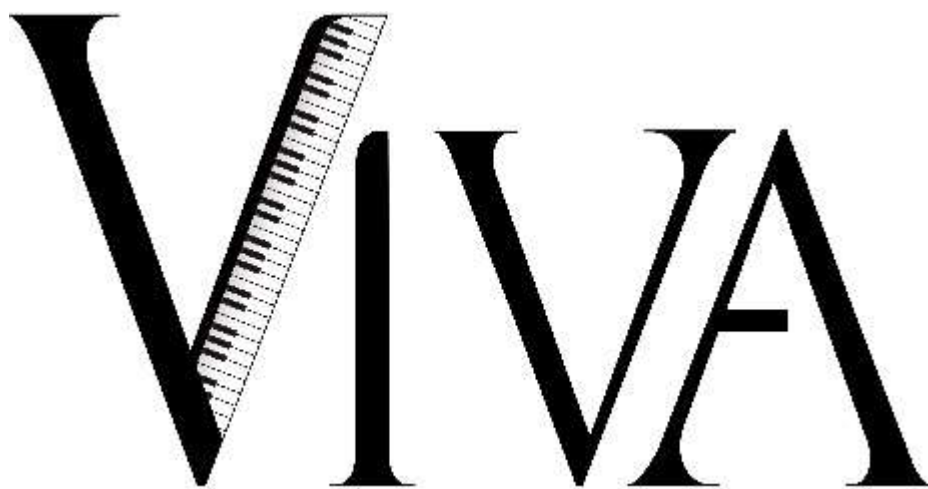

Chord

61-key arrangør Keyboard med LCD-skärm

Svensk

Användarhandbok

Införandet

Tack för att du valde detta Keyboard från VIVA. Detta Keyboard ger dig det perfekta möjlighet för att ge dig in i det underbara musikuniversumet.

Information för användare om insamling och bortskaffande av gammal utrustning

Denna symbol på produkter, förpackningar och / eller medföljande dokument indikerar att begagnade elektriska och elektroniska produkter inte får kasseras med annat hushållsavfall. Kassera gamla produkter på lämpliga uppsamlingsställen för att säkerställa korrekt behandling, återvinning och återvinning i enlighet med lokal lagstiftning och direktiv 2002/96 / EG.

Genom att bortskaffa dessa produkter på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindra skadliga effekter på människors hälsa och miljön som annars kan uppstå till följd av felaktig avfallshantering..

Du kan få mer information om insamling och återvinning av gamla produkter genom att kontakta dina lokala myndigheter, de kommunala avfallshanteringsmyndigheterna eller återförsäljaren där du köpte produkten..

(För företagsanvändare i EU)

Kontakta din återförsäljare eller leverantör för mer information om du vill kassera elektrisk och / eller elektronisk utrustning.

(Information om bortskaffande i länder utanför EU)

Denna symbol är endast giltig i EU.

Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare och be om rätt avfallshanteringsmetod.



SÄKERHETS INSTRUKTIONER

LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER INSTRUMENTET

Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens.

Ac-Adapter



Varning

- AC-adaptorn är endast avsedd för användning med VIVA elektroniska instrument. Den får därför inte användas för andra ändamål.
- Får endast användas inomhus och inte i fuktiga miljöer



Försiktighet

- Placera instrumentet inom lätt åtkomst till ett eluttag. Stäng av instrumentet omedelbart och dra ut nätadaptern om det uppstår problem eller fel. När nätadaptern är inkopplad släpps hela tiden små mängder elektricitet, även när strömbrytaren på instrumentet är avstängd. Koppla därför alltid ur apparaten om den inte används länge



Följ säkerhetsanvisningarna nedan för att minska risken för personskador eller dödsfall på grund av elektriska stötar, kortslutning, skada, brand eller andra faror.

- Placera inte natsladden nära varmekällor eller värmeelement. Undvik att böja sladden för hårt eller på annat sätt skada den genom att till exempel placera tunga föremål på den.
- Instrumentet får endast anslutas till rätt nätspänning.
- Använd endast den medföljande adaptorn för att undvika skador på instrumentet eller överhettning.
- Placera aldrig brinnande föremål, t.ex. ljus, på instrumentet, eftersom de kan välta och orsaka brand.
- Kontakta alltid din återförsäljare om natsladden är skadad eller om du märker ovanlig lukt eller rök från instrumentet. Eller om du har andra problem med instrumentet.

• Instrumentet kan inte servas av användaren. Öppna därför inte instrumentet eller försök på annat sätt ändra de inre delarna. Om produkten inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare eller platsen där du köpte instrumentet omedelbart.

- Utsätt inte instrumentet för regn eller använd det på eller i närheten av fuktiga eller våta områden. Placera inte behållare med vätska på instrumentet. Om vätska kommer in i instrumentet, stäng av strömmen omedelbart och dra ur natsladden.
- Sätt aldrig i eller ta ut kontakten med våta händer.


Innehåll

I. Frontpanelsstyrning och bakre panelanslutningar	1-2
1. Frontpanel	1
2. Översikt över LCD-skärmen	2
3. Anslutningar på bakpanelen	2
II. Innan användning	3-4
Krav på strömförsörjning	3
1. Använd med strömförsörjning	3
2. Användning med batterier	3
Ingångar / utgångar på bakpanelen	3
1. Använda (MIDI) USB in/out	3
2. Anslut mikrofonen (valfritt tillbehör)	4
3. Hörlursanslutning	4
4. Användning av sustain pedal	4
III. Grundläggande funktioner	4-8
I. Grundläggande operation	4
1. Hur man sätter på instrumentet	4
2. Justera huvudvolymen	5
Ljud	5
1. Välj ett ljud	5
Effektär	5-8
1. Dubbelt ljud (DUAL Voice)	5
2. Sustain	6
3. Vibrato	6
4. Keyboard Split	6
5. Tempo	6
6. Transponera/Transpose	7
7. Touch	7
8. Metronom	7
9. Slagverk	8
10. Pitch bend	8

Rytme/ackompanjemang	8-9
1. Val av rytme/ackompanjemang / ackompanjemang	8
2. Starta /stoppa	9
3. Visionc	9
4. Intro/Slut	9
5. Justera volymackompanjemang	9
Ackord ackompanjemang	10
1. Enkel ackord	10
2. Finger ackord	10
3. Ackord klar	10
4. Justera volymen på rytmen	10
5. Optak-funktionen	11
6. Demo	11
7. Melodi inlärningsfunktion	11
LJUD ÖVERSIKT	12
Rytme översikt	13
DEMO översikt	14
Felsökning	15
Tekniska specifikationer	16


I. Frontpanelens kontroll- och panelanslutningar

Frontpanelen

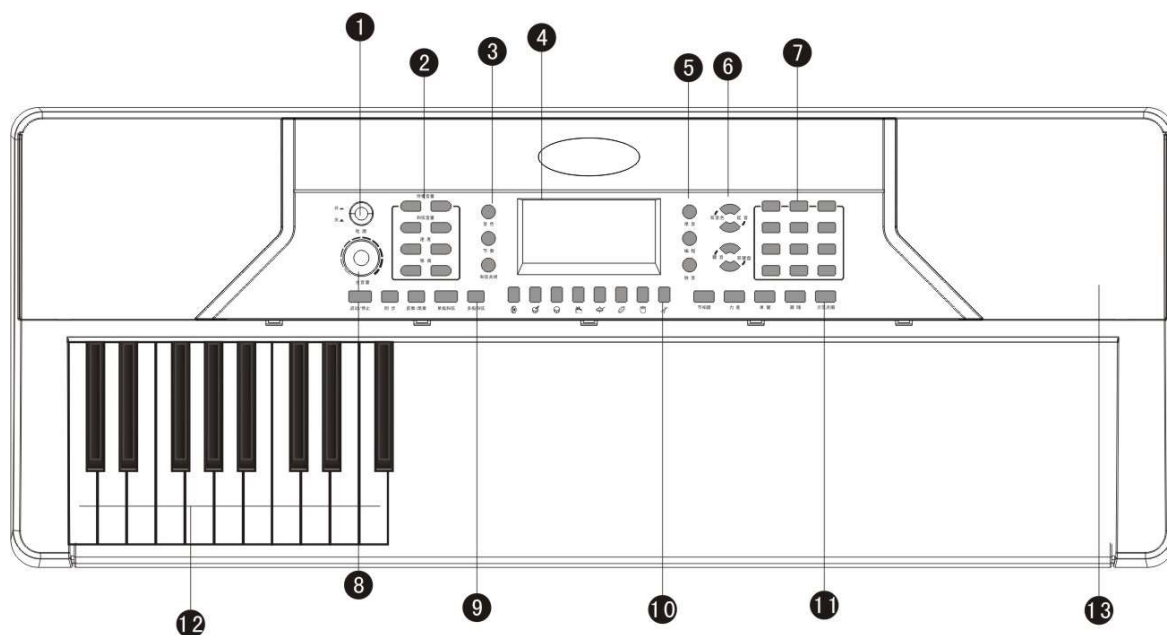

1. Strömbrytaren [Power]
2. Accomp volume $\pm$ /Chord volume $\pm$ /Tempo $\pm$ /Transpose $\pm$
3. Ton/ Ryt m / Ackord
4. LCD-skärm
5. Record/Program/Play
6. Dual voice/Sustain/Vibrato/Keyboard split
7. Numeriska 0-9/+&- knappar
8. Huvudvolym/ Master Volume
9. Start/stop/sync/Intro/ending
10. Slagverk/Percussion
11. Metronome/Touch/One key teaching/Follow teaching/Demo one
12. Tangenter för kontroll av ackompanjemang
13. Högtalare


LCD-skärmdiagram

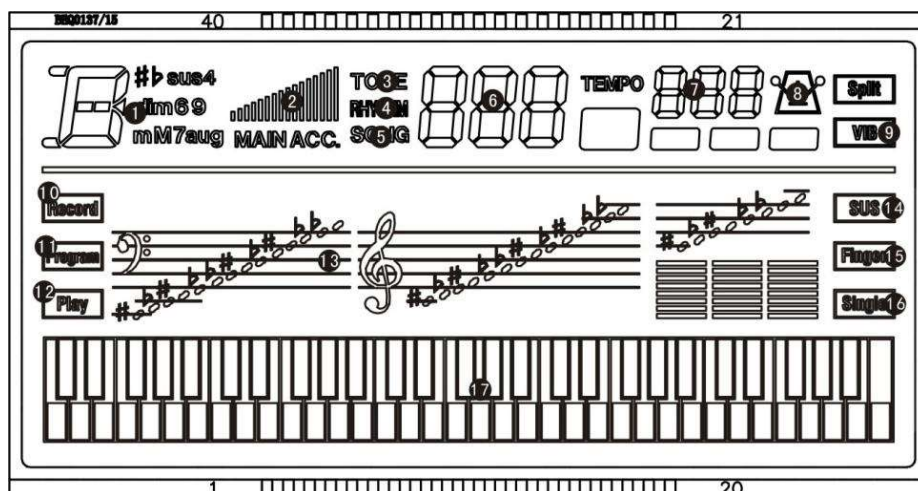

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Chord Översikt | 9. Vibrato |
| 2. Volymvisning | 10. Rekord |
| 3. Ljud (Ton) | 11. Programmet/Program |
| 4. Rytym | 12. Spela/Play |
| 5. Melodi (Demo) | 13. Key/note Översikt |
| 6. siffravisning | 14. Sustain |
| 7. Tempo | 15. Finger ackord / Finger chord |
| 8. Metronome | 16. Enda finger ackord/ Single finger chord |

Bakpanel

in och utgångar

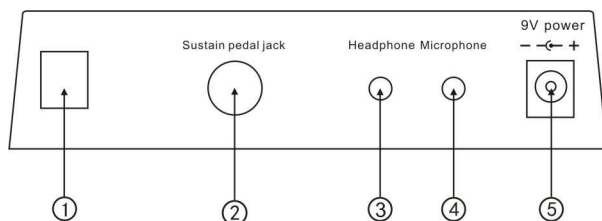


1. USB MIDI-anslutning
2. Sustain pedal anslutning
3. Utgång för hörlurar
4. Mikrofonanslutning (extra tillbehör)
5. Strömanslutning för DC 9V

II. Före användning

Krav på strömförsörjning

1. Använd med strömförsörjning:


Använd endast den speciella strömadaptern som medföljer detta keyboard. Sätt i DC-kontakten från nätagadaptern i DC-uttaget på keyboard och anslut sedan den andra änden till vägguttaget och slå sedan på keyboard på strömbrytaren.

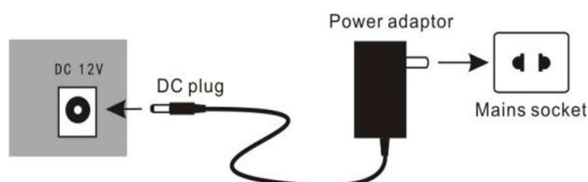

Var försiktig: När du inte använder Keyboardet ska du koppla bort strömförsörjningen från strömuttaget.

2. Användning med batterier:

Öppna batteriluckan i botten av keyboardet och tillsätt 8 x 1,5 V D-batterier och se till att polariteten på batterierna ska motsvara batteriernas + & - riktning som är markerade under batteriluckan. Sätt tillbaka batteriluckan efter installationen.



Var försiktig: Byt ut alla batterier samtidigt när du byter batterierna. Använd inte olika typer av batterier och blanda inte nya och gamla batterier.

Ta ur batterierna för att undvika eventuella skador på grund av batteriläckage om du inte använder Keyboardet under en längre tid.

In/ut på baksidan

1. Anslut USB till HOST - MIDI:

Detta Keyboard kan anslutas direkt till din PC, för användning med midi. Anslut en USB A-B-kabel till USB-keyboardet till HOST och den andra änden till USB-porten på Keyboardet datorn. Du kan nu överföra midi-information mellan Keyboard och PC. Du kan spela MIDI-filer från din PC på ditt Keyboard och från Keyboardet ta upp midi via ytterligare programvara på din dator.

2. Anslut mikrofon (extra tillbehör)

En mikrofon med en 3,5 mm-kontakt kan anslutas till mikrofoningången på baksidan av Keyboardet. Du kan också ansluta till en annan ljudkälla.

Obs: För att undvika att keyboardets högtalare skadas, anslut ljudkällan innan du slår på knappsatsen.

3. Använda hörlurar: (ytterligare tillbehör)

Anslut hörlursuttaget till [HÖRLURs]-kontakten på baksidan av Keyboardet

Det interna högtalarsystemet på Keyboardet kopplas nu automatiskt från.



4. Sustain pedal.

Anslut en Sustain pedal (extra utrustning) till Keyboardet mens medan Keyboardet är avstängt.

Genom att trampa på sustain-pedalen kan du förlänga ljudet från ljudet medan pedalen har trampats ner



III. Grundläggande funktioner

Grundläggande operation

1. För att slå på instrumentet

Tryck på knappen [Power] för att slå på Keyboardet (nätadaptern är ansluten till eluttaget eller batterierna är korrekt installerade). Tryck på knappen [Power] igen för att stänga av.



2. Volymjustering

Med den [Volume]- kan du ställa in volymen så att den passar dina behov




LJUD (Sound)

Ljud val:

Detta Keyboard har 300 olika ljud att välja (se ljudöversikt)

1. Om du trycker på knappen [Voice] aktiveras ljudval och du kan se ljudnumret högst upp på skärmen.
2. Nu kan de olika ljuden väljas med antingen det numeriska keyboardet eller med knapparna [+/-].
3. Nu kan du spela med det valda ljudet.

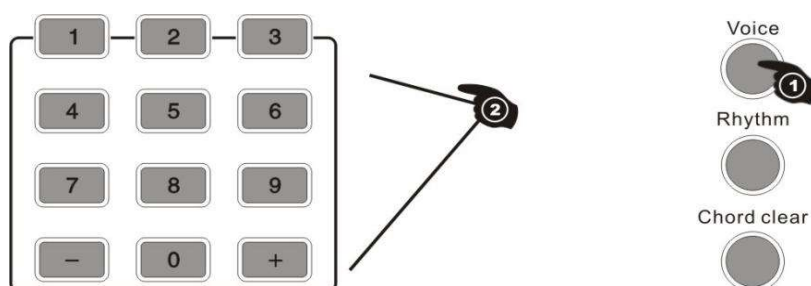

Effekt

1. (Dual Voice)


Detta keyboard har funktionen Dual Voice som gör att du kan lägga till två ljud till varandra. Detta kan ge ett större och fylligare ljud.

1. Genom att trycka på knappen [Dual voice] slås ljudnumret 2 på.
2. Nu kan de olika ljuden väljas med antingen det numeriska keyboardet eller med knapparna [+/-].
3. Nu kan du spela med två ljud samtidigt.
4. Trycka på knappen med [Dual Voice] igen - avbryts den Dual Voice.

2. Sustain


Ved trycka på [Sustain]-knappen aktiveras manuell sustain. Sustain kan lägga till en förlängning till ljudet, vilket kan göra tonen fylligare av vissa ljud och göra det mer levande att spela. Trycka på knappen [Sustain] inaktiveras sustain-funktionen igen.

Du kan också använda en sustain pedal, som kan anslutas på baksidan, istället.

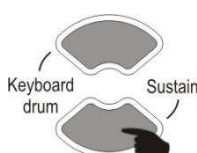


3. Vibrato

Trycka på knappen [Vibrato] som visas "VIB" på skärmen, har vi nu vibrato effekt på ljudet om du spelar tangenterna nu. Tryck på [vibrato] igen för att avsluta vibratoeffekten.

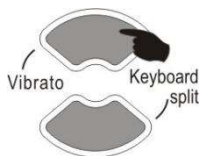

4. Keyboard Split


Om du trycker på [KEYBOARD SPLIT]-knappen delas Keyboardstangenterna upp i tvådelar. Ljudet som valts innan du aktiverar knappen [KEYBOARD SPLIT] kommer att vara den du kan spela med på höger sida av Keyboardsplit, och med det numeriska Keyboardet väljer du nu ljudet som ska spelas på vänster sida av Keyboardet.

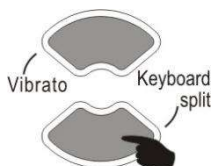

5. Tempo

Trycka på knapparna [Tempo +/-] og du kan justera tempot för trumslag /ackompanjemang. Justeringsområdet ligger mellan 30-240, det valda tempo visas på skärmen när du gör tempojustering.


Om trycker du på knapparna [Tempo +/-] samtidigt återställs standardvärdets tempo för den valda rytmen till 120.



6. Transponera (Transpose)

Toner i hela Keyboardet kan höjas eller sänkas med halvtoner genom att trycka på Transponera +/- knappar. Du kan höja eller sänka ± 6 halvtoner. När knapparna [Transpose] +/- trycks på samtidigt återställs det transponing ursprungliga värdet 0. När Keyboardet är aktiverat är startvärdet alltid 0.

Till exempel kan denna funktion användas om du spelar tillsammans och du spelar melodin i två olika toner, eller om du kan spela en melodi, men tonen är för hög eller låg för dig att sjunga, då kan du ändra tonen upp eller ner tills den passar ihop.



7. Touch (Uppskattadkänslighet)

[TOUCH]-knappen låter dig välja om Keyboardet är anslagskänsliga eller inte. Om [TOUCH] är aktiv kommer tangentens ljudnivå att ändras beroende på om du trycker hårt eller mjukt på tangenten, där mot ljudnivån blir densamma oavsett hur hårt du trycker på om [TOUCH] är av.



8. Metronome

Trycka på knappen [Metronome] visas metronom på skärmen. Varje gång du trycker på Metronome-knappen ändras slaginställningen mellan 1/4 del - 1/2 del - 3/4 del eller 4/4 del slagindikering. Om du till exempel väljer 3/4 del av takten indikation, kommer metronom markera 1 match för varje 3 slag, medan i 4 / 4 kommer det att markera 1 match för varje 4 slag.




9. Panel slagverk

Trycka på [Panel Percussion], som är de 8 knapparna med olika illustrationer nedan. Kan du spela slagverk manuellt. Följande diagram visar vad ljuden refererar till


Panelpercuser list

							
Big drum	Side battle	Small drum	Hand Clap	Crash Cymbal 1	Tambourine	High Timpani	Claves

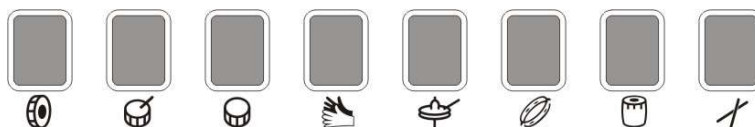

10. Pitch Bend

Pitch böjar kan lägga till en jämn ton ändra upp eller ner till de spelade tårna i höger hand. För att höja tonen, skjut pitch böjhjulet uppåt med vänster hand eller minska tonen genom att dra stigning böja hjulet nedåt med vänster hand när du spelar Keyboard med höger hand. Ett exempel kan vara att på ett gitarrljud kan du göra samma ljud som när du "vrider" strängen på en riktig gitarr, eller att på ett trumpetljud kan du trycka upp på tonen som du kan på en riktig trumpet.

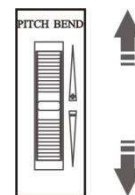


Rytme /ackompanjemang:

1. Val av rytme/ackompanjemang

Keyboardet har 300 olika rytmer/ackompanjemang som kan väljas. (Se Rhythm översikt)

Om du trycker på [STYLE]-knappen, slår på "rytmen" på skärmen, kan du nu välja rytme du behöver med hjälp av 0-9 numeriskt Keyboard eller med [+/-].

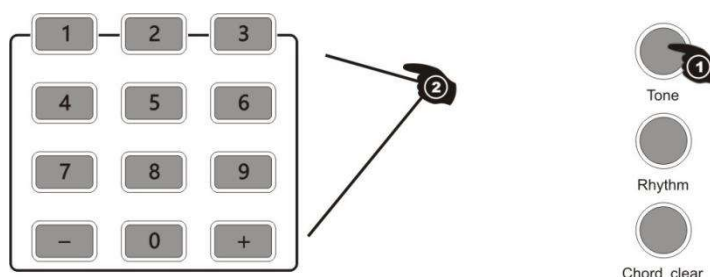

2.Start/stopp

Om du trycker på knappen [Start/Stopp] startar du rytmen och trycker du på nytt, kommer Rytmen att stanna igen.



3.Sync

Om du trycker på knappen [Sync]-knappen aktiveras "start sync ackompanjemangsfunktionen". Detta gör att du kan starta rytme / ackompanjemang med de första 19 tangenterna, liknande de du tar ackorden i vänster hand med. Om du trycker på knappen [Sync] på nytt stängs den av igen.




4.Intro/Ending

Om du trycker på knappen [Intro/Ending] innan rytmen startas spelar Keyboardet ett intro till den rytm du har valt. När introet är färdigt fortsätter rytmen vanligtvis. Trycka medan rytmen spelas kan Keyboard spela en finish/Ending på rytmen innan den stannar. På så sätt får du mer känsla av att spela med en hel orkester.



6. Justera volymen för ackompanjemanget:

Detta Keyboard har 9 ljudnivåer för rytm / ackompanjemang, allt från 00-08. När Keyboardet är påslagen är det i fabriksinställningen 07. Genom att trycka på Ackompanjemangsvolymen "+" eller "-" på Keyboardet. Om du trycker på "+" och "-" samtidigt återgår Keyboardet automatiskt till fabriksinställning 07.

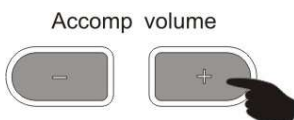

Ackord Ackompanjemang:

Om du vill spela med ackord i vänster hand aktiverar du [Chord Mode], där du kan styra ackompanjemanget med tangenterna på vänster sida.


1. Enkelt ackord:

När du trycker på knappen [SINGLE CHORD] kan du styra ackompanjemanget med ettfingersystemet.



2. Finger ackord:

När du trycker på knappen [FINGER CHORD]-knappen, kan du styra ackompanjemanget med flerfingersystemet.

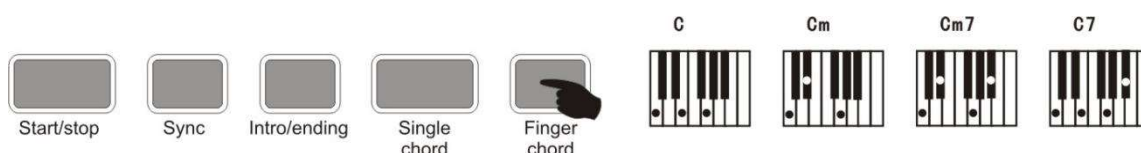


3. Trycka på knappen [CHORD CLEAR] inaktiveras inspektionen av ackompanjemanget. Rytmen kan fortfarande spelas.



4. Justera rytmens volym:

Detta Keyboard har 9 ljudnivåer för rytm, som går från 00-08. När Keyboardet är påslagen är det i fabriksinställningen 07. Genom att trycka på Rhythm-volymen "+" eller "-" på Keyboardet kommer rytmen att vända rytmen uppåt respektive nedåt istyrkan. Om du trycker på "+" och "-" samtidigt återgår Keyboardet automatiskt till fabriksinställning 07.



Inspelningsfunktion /Spela in:

1. Om du trycker på knappen [record] startar inspelningsfunktionen. Så fort du trycker på en tangent börjar inspelningen. Keyboardet kan spela in maximalt 120 toner melodi. När den maximala tonern har uppnåtts visas "FULL" på skärmen.

2. För att lyssna på vad du har spelat in, tryck på knappen [play]

3. Trycka på knappen [program] kan du spela in/programmera din egen rytm, med 8 Panel percussion knappar eller med tangenterna. Den inspelade rytmen kan innehålla 32 trumljud. För att lyssna kan rytmen spelas med knappen [PLAY].] Tempot kan ändras med knapparna Tempo +/-

Välj:

Varje gång du trycker på knappen [RECORD] eller [PROGRAM] raderas föregående melodi eller rytm.



Record



Program



Play

Demo One

Trycka på knappen [Demo en], "Song" på skärmen, kan du nu välja den melodi du vill använda med det numeriska keyboardet 0-9, eller med [+/-].

Keyboardet har 40 förinspelade spår



Melodi inlärningsfunktion funksjon.

Om du trycker på [One key teaching] eller [Follow teaching] startar undervisningsfunktionen. Välj önskad melodi på det numeriska keyboardet eller "+/-"

Funktionen [One key teaching] Med den här funktionen upptäcker inte Keyboardet om du spelar rätt och fel och fortsätter att spela låten, men du kan träna och i princip spela melodin med endast en tangens.



Med [Follow Teaching] måste du följa tos i displayen och spela rätt tår /tangenter for för att komma till nästa ton.



LJUD- översikt

No.		No.		No.		No.		No.	
00	Acoustic Grand Piano	60	French Horn	120	Guitar Fret Noise	180	Bright Violin	240	Psychedelic Synth Lead
01	Bright Acoustic Piano	61	Brass Section	121	Breath Noise	181	Stringed violin	241	Vibraphone Synth Lead
02	Electric Grand Piano	62	Synth Brass 1	122	Seashore	182	Trill violin	242	Marimba Synth Lead
03	Honky-tonk Piano	63	Synth Brass 2	123	Bird Tweet	183	Electronic violin	243	Metal FX
04	Rhodes Piano	64	Soprano Sax	124	Telephone Ring	184	Large violin	244	Electronic FX
05	Chorused Piano	65	High Sax	125	Helicopter	185	rhythm Orchestra	245	Elec String Ensemble
06	Harpsichord	66	Tenor Sax	126	Applause	186	Pizzicato Violin	246	Wind FX
07	Clavichord	67	Baritone Sax	127	Gunshot	187	Pizzicato Set 1	247	Clarinet FX
08	Celesta	68	Oboe	128	Percussion	188	Pizzicato Set 2	248	Organ FX
09	Chime	69	English Horn	129	Rhythm electric Piano	189	Percussion band	249	Crystal FX
10	Music box	70	Bassoon	130	Baritone Xylophone	190	Baritone Synth Contrabass	250	Synth Shamisen
11	Vibraphone	71	Clarinet	131	Clean Piano	191	Bass Flute	251	Electronic Shamisen
12	Marimba	72	Small	132	Bright Dulcimer	192	Distortion Contrabass	252	Bright Sitar
13	Xylophone	73	Flute	133	Rhythm Grand Piano	193	Contrabass Lead	253	Whistle Accord
14	Tubular Bells	74	Recorder	134	Traditional Piano	194	Violin Lead	254	rhythm Nation
15	Dulcimer	75	Pan Flute	135	Aluminium jean	195	Cello Lead	255	Bright Koto
16	Hammond Organ	76	Bottle Blow	136	Rock Grand Piano	196	Pizzicato rhythm	256	Koto Lead
17	Overdriven Organ	77	Shakuhachi	137	Electronic organ	197	high Harp	257	Diplophonia Koto
18	Reed Organ	78	Whistle	138	Psychedelic electronic	198	Harp ensemble	258	Baritone Koto
19	Church Organ	79	Ocarina	139	Water jean	199	Synth Harp	259	Synth Koto
20	Reed Organ	80	Lead 1 (square)	140	Bright Guitar	200	Baritone Trumpet	260	Environmental Lead
21	Accordian	81	Lead 2 (sawtooth)	141	Small orchestra	201	Trumpet ensemble	261	Metal Lead
22	Harmonica	82	Lead 3 (caliope lead)	142	Heavy metal guitar	202	rhythm Trumpet	262	Orchestra Lead
23	Tango Accordion	83	Lead 4 (chiff lead)	143	Crystal guitar	203	high Trumpet	263	Glockenspiel Lead
24	Acoustic Guitar (nylon)	84	Lead 5 (charang)	144	Queer electric Piano	204	Synth Trumpet	264	Bass Lead
25	Acoustic Guitar (steel)	85	Lead 6 (voice)	145	Bright bass	205	Baritone Trombone	265	Fifths Lead
26	Electric Guitar (jazz)	86	Lead 7 (fifths)	146	Rock Electric Bass	206	Trombone together	266	Wind Lead
27	Electric Guitar (clean)	87	Lead 8 (bass+lead)	147	Rhythm Electric Bass	207	rhythm Trombone	267	Atmosphere Lead
28	Electric Guitar (muted)	88	Pad 1 (new age)	148	Psychedelic Bass	208	high Trombone	268	Sharp Lead
29	Overdriven Guitar	89	Pad 2 (warm)	149	Heavy metal bass	209	Baritone Trombone	269	Bright Lead
30	Distortion Guitar	90	Pad 3 (polysynth)	150	Magic electronic	210	Synth Trombone	270	East Nation Pad
31	Guitar Harmonics	91	Pad 4 (choir)	151	Bright violin	211	Violin French Horn	271	Atmosphere Pad
32	Acoustic Bass	92	Pad 5 (bowed)	152	Atonic violin	212	French Horn ensemble	272	Electric bass Pad
33	Electric Bass(finger)	93	Pad 6 (metallic)	153	Heavy bass orchestra	213	Electronic French Horn	273	electric Piano Pad
34	Electric Bass (pick)	94	Pad 7 (halo)	154	Synth clarinet	214	Synth French Horn	274	Clean Guitar Pad
35	Fretless Bass	95	Pad 8 (sweep)	155	Interactive Lead	215	Psychedelic Synth Brass	275	Western Pad
36	Slap Bass 1	96	FX 1 (rain)	156	For the keyboard	216	Distortion Synth Brass	276	Sci-fi Pad
37	Slap Bass 2	97	FX 2 (soundtrack)	157	Bagpipes	217	Vibraphone Synth Brass	277	Metal Sci-fi Pad
38	Synth Bass 1	98	FX 3 (crystal)	158	Sounds	218	Synth Muted Trumpet	278	Clarinet Pad
39	Synth Bass 2	99	FX 4 (atmosphere)	159	Pipe	219	Rock Synth Brass	279	Electronic dance Pad
40	Violin	100	FX 5 (brightness)	160	Church Piano	220	Soprano Sax ensemble	280	Double Kalimba
41	Purple	101	FX 6 (goblins)	161	Church electric Piano	221	Rhythm Soprano Sax	281	Bright Kalimba
42	Cello	102	FX 7 (echoes)	162	Synth Piano	222	Synth Soprano Sax	282	Crystal Kalimba
43	Contrabass	103	FX 8 (sci-fi)	163	Baritone Piano	223	National Sax	283	Synth Kalimba
44	Tremolo Strings	104	Sitar	164	Piano PAD	224	Metal Sax	284	Electronic Bagpipe
45	Pizzicato Strings	105	Banjo	165	String Piano	225	Baritone Sax ensemble	285	Wind Bagpipe
46	Orchestral Harp	106	Shamisen	166	Metal Piano	226	Crystal Sax	286	high Bagpipe
47	Timpani	107	Koto	167	Light rhythm Piano	227	Soft Baritone Sax	287	Bright Bagpipe
48	String Ensemble 1	108	Kalimba	168	electric Piano Pad	228	Synth Baritone Sax	288	Orchestra Bagpipe
49	String Ensemble 2	109	Bagpipe	169	Classical piano	229	Heavy metal Sax	289	Baritone Bagpipe
50	Synth Strings 1	110	Fiddle	170	Guitar Organ	230	Church Oboe	290	Environmental Shanai
51	Synth Strings 2	111	Shanai	171	An Electric Guitar	231	Bass Oboe	291	Baritone Shanai
52	Choir Aahs	112	Tinkle Bell	172	Synthesis Nylon Guitar	232	Oboe ensemble	292	Tenor Shanai
53	Voice Oohs	113	Agogo	173	Synth Electronic Guitar	233	Bright Oboe	293	High Shanai
54	Synth Voice	114	Steel Drums	174	Bright Clean Guitar	234	distortio oboe	294	Synth Shanai
55	Orchestra Hit	115	Woodblock	175	Orchestra Guitar	235	English Horn ensemble	295	Bright Steel Drums
56	Trumpet	116	Taiko Drum	176	Psychedelic Guitar	236	Pizzicato English Horn	296	Steel Drums Lead
57	Trombone	117	Melodic Tom	177	Bright organ	237	Diplophonia English Horn	297	Lytic Steel Drums
58	Tuba	118	Synth Drum	178	Pick organ	238	Bright English Horn	298	Orchestra Steel Drums
59	Muted Trumpet	119	Reverse Cymbal	179	Synth accordion	239	Synth English Horn	299	Synth Steel Drums

Översikt över rytm/ackompanjemang

No.		No.		No.		No.		No.	
00	Soul 1	60	Swing 4	120	Waltz 2	180	Japan Folk Music	240	CountryDance2
01	Soul 2	61	Swing 5	121	Waltz 3	181	Trip Hop1	241	CountryDance3
02	Soul 3	62	Swing 6	122	Waltz 4	182	Trip Hop2	242	World Fusion
03	Soul 4	63	Baiao	123	Jazz Waltz 1	183	Chamber pop1	243	Chinese traditional1
04	Soul 5	64	Bolero	124	Jazz Waltz 2	184	Chamber pop2	244	Chinese traditional2
05	Soul 6	65	Bossanova 1	125	Jazz Waltz 3	185	PopSwing1	245	Chinese traditional3
06	Soul 7	66	Bossanova 2	126	Country Waltz 1	186	PopSwing2	246	Thailand Rhythm
07	Soul 8	67	Bossanova 3	127	Country Waltz 2	187	PopSwing3	247	ModernWaltz1
08	Slow Soul 1	68	Bossanova 4	128	JazzSoul1	188	PopSwing4	248	ModernWaltz2
09	Slow Soul 2	69	Bossanova 5	129	JazzSoul2	189	PopSwing5	249	ModernWaltz3
10	Slow Soul 3	70	Calypso	130	JazzSoul3	190	PopSwing6	250	ModernWaltz4
11	Slow Soul 4	71	Habanera	131	JazzSoul4	191	Celtic Pop	251	Britpopwaltz1
12	Slow Soul 5	72	Reggae 1	132	JazzSoul5	192	Hawaiian Pop	252	Britpopwaltz2
13	Funkey soul 1	73	Reggae 2	133	JazzSoul6	193	SoftBossanova1	253	Britpopwaltz3
14	Funkey soul 2	74	Jorpo	134	JazzSoul7	194	SoftBossanova2	254	Contemp. Waltz1
15	Funkey soul 3	75	Tango 1	135	JazzSoul8	195	SoftBossanova3	255	Contemp. Waltz2
16	Funkey soul 4	76	Tango 2	136	Light Beat 1	196	SoftBossanova4	256	ModernSoul1
17	Funkey soul 5	77	Tango 3	137	Light Beat 2	197	SoftBossanova5	257	ModernSoul2
18	Funkey soul 6	78	Manbo 1	138	Light Beat 3	198	Chin	258	ModernSoul3
19	Funkey soul 7	79	Manbo 2	139	Light Beat 4	199	Shima Uta	259	ModernSoul4
20	Funkey soul 8	80	Rhumba 1	140	Light Beat 5	200	Reggae-Pop1	260	ModernSoul5
21	West Coast	81	Rhumba 2	141	SoulPsychedelic 1	201	Reggae-Pop2	261	ModernSoul6
22	Euro Soul	82	Rhumba 3	142	SoulPsychedelic 2	202	Euro Traditions	262	ModernSoul7
23	16 AOR 1	83	Rhumba 4	143	SoulPsychedelic 3	203	TangoPop1	263	ModernSoul8
24	16 AOR 2	84	Rhumba 5	144	SoulPsychedelic 4	204	TangoPop2	264	Classical Soul 1
25	16 Beat 1	85	Bequine	145	SoulPsychedelic 5	205	TangoPop3	265	Classical Soul 2
26	16 Beat 2	86	Sauce	146	SoulPsychedelic 6	206	Rhythm Mambo 1	266	Classical Soul 3
27	16 Beat 3	87	Meringue 1	147	SoulPsychedelic 7	207	Rhythm Mambo 2	267	Classical Soul 4
28	16 Ballad 1	88	Merengue 2	148	SoulPsychedelic 8	208	BritRhumba 1	268	Classical Soul 5
29	16 Ballad 2	89	Vallentao	149	Goth Psychedelic	209	BritRhumba 2	269	Contemporary R&b1
30	Pop Dance 1	90	Full	150	Psychedelic swing	210	BritRhumba 3	270	Contemporary R&b2
31	Pop Dance 2	91	Lambada	151	Folkrock1	211	BritRhumba 4	271	Contemporary R&b3
32	Pop Dance 3	92	Bachata 1	152	Folkrock2	212	BritRhumba 5	272	Contemporary R&b4
33	Shuffle 1	93	Bachata 2	153	New century1	213	SoulBequine	273	Contemporary R&b5
34	Shuffle 2	94	Bachata 3	154	New century2	214	Chamber pop	274	Contemporary R&b6
35	8 Shuffle	95	Samba 1	155	New century3	215	Neo-Merengue1	275	Contemporary R&b7
36	Hard Rock	96	Samba 2	156	16 Pop 1	216	Neo-Merengue2	276	Contemporary R&b8
37	Slow Rock 1	97	Pop Samba 1	157	16 Pop 2	217	Big Beat	277	Deep Funk
38	Slow Rock 2	98	Pop Samba 2	158	Modern dance1	218	PlenaBeat	278	European Jazz
39	Pop Classic	99	Pop Samba 3	159	Modern dance2	219	Downtempo	279	70' Rock
40	Blues	100	Jazz Samba	160	Modern dance3	220	ElectricBachata 1	280	80' Rock
41	Twist	101	March 1	161	Modern dance4	221	ElectricBachata 2	281	16 SoftRock 1
42	Hard 3 Beat	102	March 2	162	Modern dance5	222	ElectricBachata 3	282	16 SoftRock 2
43	Love Ballad 1	103	March 3	163	8 Post Rock	223	FolkSamba1	283	16 SoftRock 3
44	Love Ballad 2	104	March 4	164	ClassicRock	224	FolkSamba2	284	16 BalladRock 1
45	Love Ballad 3	105	Polkal 1	165	JazzRock1	225	Jump Samba 1	285	16 BalladRock 2
46	Love Ballad 4	106	Polkal 2	166	JazzRock2	226	Jump Samba 2	286	Afro Dance 1
47	Euro Beat	107	Polkal 3	167	Traditional Pop	227	Jump Samba 3	287	Afro Dance 2
48	House 1	108	C&W 1	168	Country Blues	228	Afro Samba	288	Afro Dance 3
49	House 2	109	C&W 2	169	Indian Pop	229	Rock March1	289	JazzShuffle1
50	Swing Beat	110	Bluegrass	170	Hard 3 Rock	230	Rock March2	290	JazzShuffle2
51	8 Ballad	111	Country 1	171	Classical ballad1	231	Rock March3	291	8 JazzShuffle
52	Step	112	Country 2	172	Classical ballad2	232	Rock March4	292	Heavy metal rock
53	Big Band 1	113	Country 3	173	Classical ballad3	233	PolkaBlues1	293	RockDance1
54	Big Band 2	114	Middle East	174	Classical ballad4	234	PolkaBlues2	294	RockDance2
55	Conbmo 1	115	China 1	175	Light Ballad	235	PolkaBlues3	295	Middle East Pop
56	Conbmo 2	116	China 2	176	Deep House	236	CountryRock1	296	Soul Blues
57	Swing 1	117	China 3	177	Hard House	237	CountryRock2	297	Glam Rock
58	Swing 2	118	Thailand	178	House dance	238	Jazz Blues	298	Hard House
59	Swing 3	119	Waltz 1	179	8 Pop	239	CountryDance1	299	Light Ballad

Melodier/Demo

No.	Song name	No.	Song name	No.	Song name
00	Turkey March	14	Chong Erfei	28	In rain
01	Red River Valley	15	Minuet in G major	29	Long time ago
02	American Patrol	16	Spanish Matador	30	Magic Flute Overture
03	Susanna	17	Serenade-Haydn	31	Silent Night
04	Mozart Piano Sinata	18	Yankee Doodle	32	Hungary Dane
05	Love wedding	19	Waltz	33	Western is gone
06	Waterside Adi Lina	20	Minuet	34	Fountain
07	Smile Polka	21	Rain Melody	35	Mary had a little lamb
08	Jingle Beus	22	Frosty	36	Music box dance
09	Lardesik March	23	Old French	37	Four seasons
10	Mozart No.40	24	Blue Danube	38	Concerto of love
11	Clapping song	25	A small brown bottle	39	Destiny
12	Fur Elise	26	Hawthorn		
13	Katyusha	27	River Of Babylon		

Fel att hitta

Fel	Möjlig orsak/lösning
Det är ett litet klick i högtalarna när du slår på och av.	Detta är ett helt normalt fenomen och har ingen effekt på produkten
Keyboardet är på, men det finns inget ljud i Keyboardet när du trycker på en tangens.	Kontrollera om huvudvolymknappen är uppsnängd. Kontrollera om det finns en kontakt i hörlursuttaget - det stänger av de interna högtalarna.
Ljudet förvrängs eller så stängs Keyboardet av.	Kontrollera att du använder rätt strömförsörjning som följde med ditt Keyboard, eller om ditt Keyboard används med batterier, kontrollera om batterierna är slut.
När du använder sustain-knappen finns det ljud som länge har bibehållits (reverberation), medan andra ljud har en kortare	Detta är helt normalt eftersom tillverkaren har ställt in varje ljud med bäst bibehållen längd, med denna funktion
Det finns en obalans mellan rätt ljud och ackompanjemang	Kontrollera att ackompanjemangsvolymen är korrekt i förhållande till huvudvolymen
När SYNC aktiveras startar inte rytmen/ackompanjemanget	Kontrollera att antingen Single Chord eller Finger Chord är markerat och att det är tangenterna till vänster om delningen som används för att aktivera SYNC
Keyboardet matchar inte andra instrument	Kontrollera att Transponering är i 00 eller tryck transponera + och transponera knapparna samtidigt
När du har telefonen i närheten finns det olika ljud i keyboardhögtalarna.	Mobiltelefoner kan störa Keyboardet. Undvik brus genom att stänga av telefonen eller lägga den längre bort från Keyboardet.

Tekniska specifikationer

■Keyboard

- 61 keys standard keys with touch sensitivity

■Display

- Backlit LCD Display

■Sounds

- 300 Sounds

■Rhythm

- 300 rhythms with accompaniment

■Demo

- 40 melodies/demo

■Effect features

- Dual voice, sustain, vibrato, keyboard split, transpose, metronome, touch, pitch bend

■Recorder

- Record, play, program

■Percussion

- 8 different panel percussion sounds

■Accompaniment functions

- Start/stop, sync, intro/ending, tempo control

■Chord features

- Single finger, finger chord, chord clear, chord volume

•Melody function

- Demo one, one key teaching, follow teaching

■Other features

- Power/power, master volume, accompaniment volume

■External connections

- DC9V power input, microphone input, headphone output, sustain pedal, USB MIDI

■Intonation

- ≤5 cents

■Specifications

- 1008x431x171(mm)

■Net weight

5.14Kg

■Power supply

- DC9V 500mA

■Standby consumption

- 120mA

■ Included accessories

- Power supply, note rest, manual