


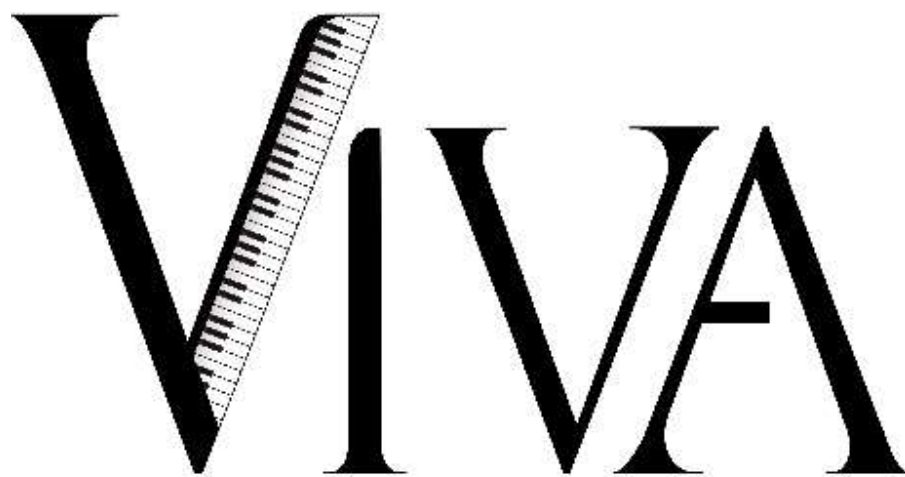

SOUND

54-tangenters arrangør-keyboard med LCD Skærm

Dansk

Brugsanvisning

INTRODUKTION

Tak fordi du valgte dette keyboard fra VIVA. Dette keyboard giver dig den perfekte mulighed for at begive dig ind i musikkens forunderlige univers.

Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr

Dette symbol på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. Aflever gamle produkter på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning og direktivet 2002/96/EF.

Ved at bortskaffe disse produkter på korrekt vis er du med til at spare værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.

Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter ved at kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

(For erhvervsbrugere i EU)

Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr.

(Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU)

Dette symbol har kun gyldighed i EU. Kontakt dine lokale myndigheder eller din forhandler, og spørg efter den korrekte bortskaffelsesmetode.



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

LÆS VENLIGST FORSKRIFTERNE, INDEN DU TAGER INSTRUMENTET I BRUG

Opbevar brugervejledningen et sikkert sted til senere brug.

AC-adapter



Advarsel

- AC-adapteren er udelukkende udviklet med henblik på brug sammen med elektroniske instrumenter fra VIVA. Den må derfor ikke bruges til andre formål.
- Må kun bruges indendørs og ikke fugtige miljøer



Følg nedenstående sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for personskade eller dødsfald på grund af elektrisk stød, kortslutning, skader, brand eller andre farer.

- Strømledningen må ikke anbringes i nærheden af varmekilder eller radiatorer. Undgå at bøje ledningen for kraftigt eller på anden måde beskadige den ved for eksempel at anbringe tunge ting på den.
- Instrumentet må kun tilsluttes den korrekte netspænding.
- Brug kun den medfølgende adapter, da det ellers kan resultere i skade på instrumentet eller overophedning.



Forsigtig

- Placere instrumentet, så der er nem adgang til en stikkontakt. Skulle der opstår problemer eller fejl, skal du omgående slukke for instrumentet og tage AC-adapteren ud af stikkontakten. Når AC-adapteren sidder i stikkontakten, afgives der hele tiden små mængder elektricitet, selvom der er slukket for strømkontakten på instrumentet. Tag derfor altid stikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid

- Anbring aldrig brændende genstande, som f.eks. stearinlys, på instrumentet, da disse kan vælte og forårsage brand.
- Kontakt altid din forhandler hvis strømledningen er beskadiget, eller du bemærker usædvanlige lugte eller røg fra instrumentet. Eller hvis du oplever andre problemer med instrumentet.

• Instrumentet kan ikke serviceres af brugeren. Du må derfor ikke åbne instrumentet, eller på anden måde forsøge at ændre på de indvendige dele. Hvis produktet ikke fungerer korrekt, skal du straks kontakte din forhandler eller stedet hvor du har købt instrumentet.

- Udsæt ikke instrumentet for regn, og brug det ikke på eller i nærheden af fugtige eller våde områder. Anbring ikke beholdere med væske på instrumentet. Hvis væske trænger ind i instrumentet, skal du øjeblikkeligt slukke for strømmen og tage ledningen ud af stikkontakten.
- Isæt eller udtag aldrig stikket med våde hænder.


Indhold

I. Front panel kontrol og bagpanels tilslutninger	1-2
1. Front panel	1
2. Oversigt over LCD skærmen	2
3. Tilslutninger på bag panelet	2
II. Klargøring inden brug	3
Krav til strømforsyning	3
1.Brug med strømforsyning	3
1.Brug med batterier	3
Ind/udgange på bagpanelet	3
1. Tilslutning af mikrofon (ekstra tilbehør)	3
2. Tilslutning af hovedtelefon (ekstra tilbehør)	3
III. Grundlæggende funktioner	4-8
I. Basis betjening	4
1.Sådan tænder du instrumentet	4
1.Justering af Mastervolumen	4
Lyde	4
1.Valg af hovedlyd	4
Effekt betjening	4-6
1.Sustain	4
2.Vibrato	5
3.Keyboard split	5
4.Transpose	5
5.Tempo	5
6.Metronome	6
7.Panel percussion	6
Afspilning af rytme/akkompagnement	6-8
1.Valg af rytme/akkompagnement	6
2.Start/stop	7
3.Sync	7

4.Intro/ending	7
5.Fill in	7
6.Justere Accomp volume	7
Chord akkompagnement	8
1.Single chord	8
2.Finger chord	8
3.Chord clear	8
Optage funktion	8
Song /Demo	9
Melodi lærings funktion	9
LYD oversigt	10
RYTME oversigt	11
DEMO oversigt	12
Fejlfinding	13
Tekniske specifikationer	14


I. Front panel kontrol og bagpanels tilslutninger

Front panel kontrol

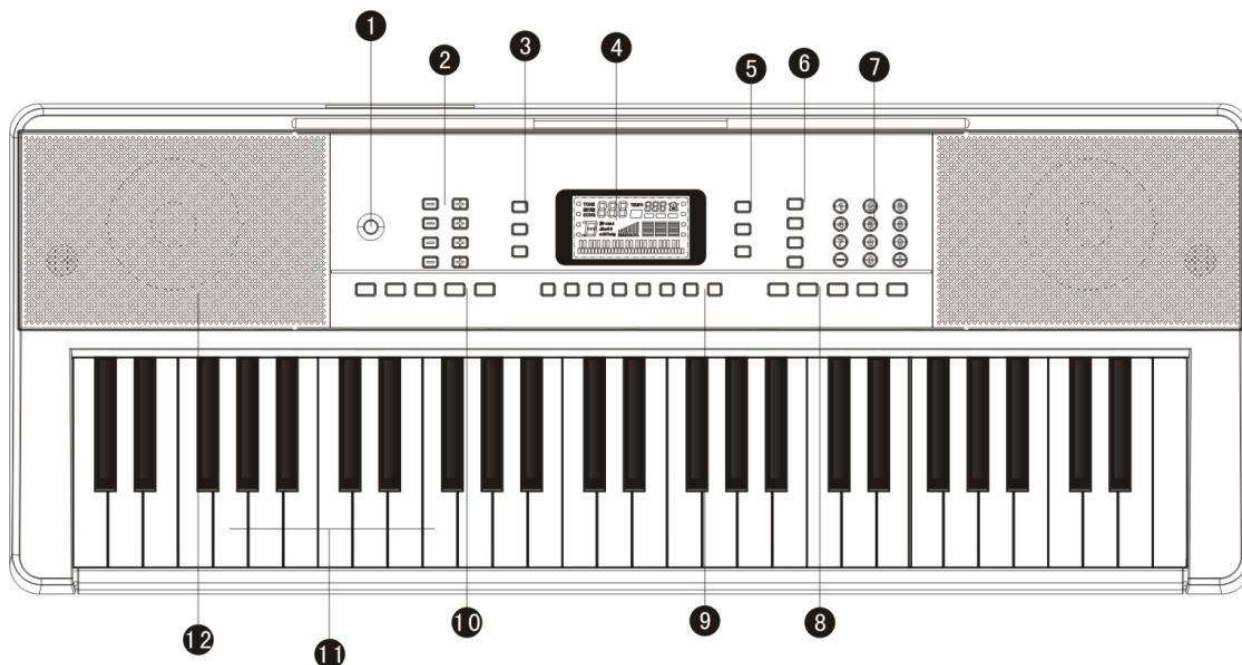

1. Tænd/Sluk knap
2. Master volume $\pm$ / Accomp volume $\pm$ / Tempo $\pm$ / Transpose $\pm$
3. Single chord / Finger chord / Chord clear
4. LCD Display
5. Voice/style/song
6. Record/play/program/demo
7. Numerisk 0-9 / $\pm$ - knapper
8. Sustain/vibrato/keyboard split/teaching A/teaching B
9. Panel percussion
10. Start/stop/sync/intro/ending/fill in/metronome
11. Akkord område
12. Højtalere


Oversigt over LCD skærmen

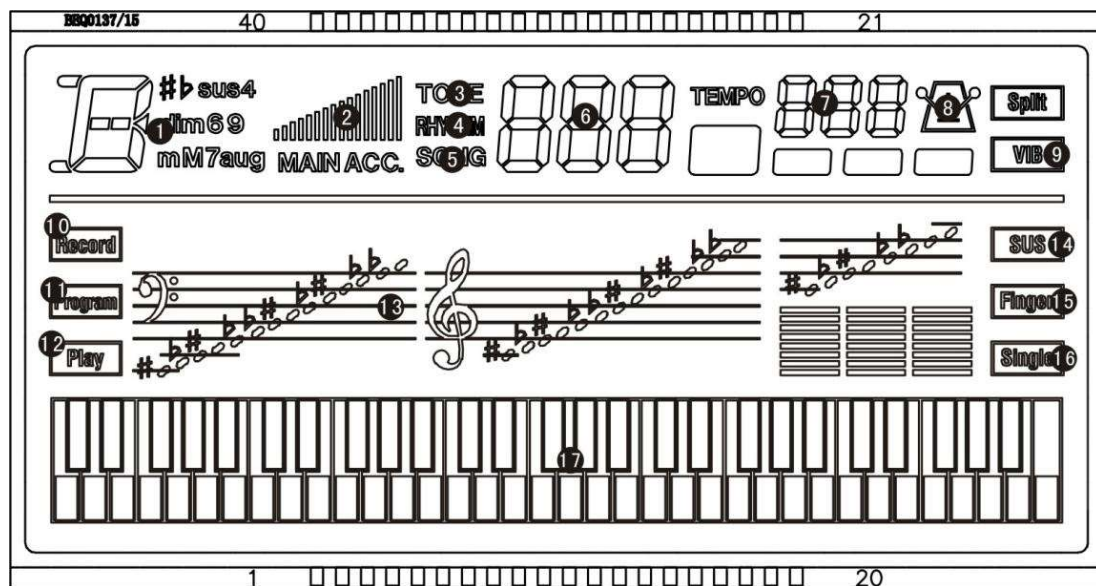

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Akkordvisnings område | 10. Record |
| 2. Volume Visning | 11. Program |
| 3. Tone (Lyd) | 12. Play |
| 4. Rhythm (Rytme) | 13. Note visning |
| 5. Melodi (Song) | 14. Sustain |
| 6. Numerisk display | 15. Finger chord |
| 7. Tempo visning | 16. Single chord |
| 8. Metronome visning | 17. Tangent visning |
| 9. Vibrato visning | |

Bag Panels tilslutninger

Ind & udgange

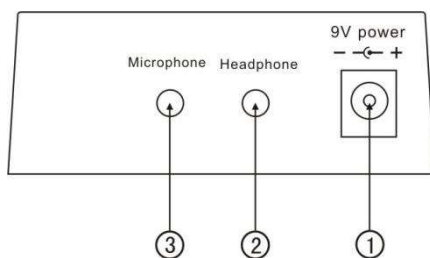


1. DC 9V strøm tilslutning
2. Udgang til hovedtelefon
3. Indgang til mikrofon (ekstra tilbehør)

II. Klargøring inden brug

Krav til strømforsyning

1. Brug med strømforsyning:


Brug den specielle strømadapter, der var pakket med dette keyboard. Indsæt DC-stikket fra strømadapteren i DC-stikket på keyboardet, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten, til sidst tændes keyboardet på tænd/sluk knappen.

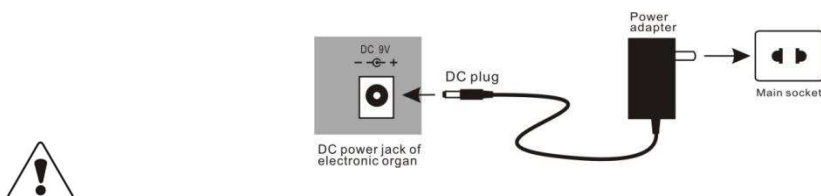

Forsigtig: Når du ikke bruger keyboardet, skal du trække strømforsyningen ud af stikkontakten.

2. Brug med batterier: (ikke inkluderet)

Åbn batteridækslet i bunden af keyboardet, og ilæg 6 stk. 1.5V AA batterier, og sørg for, at batteriernes polaritet skal svare til + & - retningen for batterier, der er markeret under batteridækslet. Påsæt batteridækslet efter installationen.



Forsigtig: Udskift venligst alle batterier på en gang, når batterierne skal udskiftes. Brug ikke forskellige slags batterier, og bland ikke nye og gamle batterier.

Tag batterierne ud for at undgå mulig skade på grund af lækage af batterier, hvis du ikke bruger det keyboardet i længere tid.

Ind & Udgange på bagpanelet

2. Tilslutning af mikrofon (ekstra tilbehør)


En mikrofon med et 3.5mm jack kan tilsluttes til Microphone indgangen på bagsiden af keyboardet. Man kan også tilslutte en anden lydkilde f.eks en mobiltelefon.

Bemærk: For at undgå at beskadige keyboardets højtalere bør man tilkoble lydkilden inden man tænder keyboardet.

2. Brug af hovedtelefoner: (ekstra tilbehør)

Sæt hovedtelefonstikket i [HEADPHONE] -stikket bag på keyboardet

Det interne højttalersystem på keyboardet afbrydes nu automatisk.

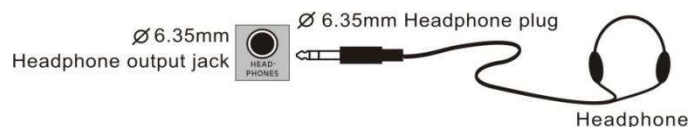

III. Grundlæggende funktioner

Basis betjening

1. Sådan tænder du instrumentet

Tryk på **【Tænd / sluk】**-knappen for at tænde keyboardet (*strømadapteren er tilsluttet til stikkontakten, eller batterierne er installeret korrekt*). Tryk på **【Tænd / sluk】**-knappen igen, for at slukke.



2. Justering af volume:

Dette keyboard har 8 master volume niveauer, som går fra 00-07. Når keyboardet tændes står den på fabriksindstillingen 06. Ved at trykke på Master volume “+” eller “-” på keyboardet, vil henholdsvis enten skrue op eller ned for hele styrken. Trykkes på “+” og “-” samtidig, går keyboardet automatisk tilbage til fabriksindstillingen 06




LYD (Voice)

Valg af lyd:

Dette keyboard har 300 forskellige lyde man kan vælge (se lydoversigten)

1. Ved at trykke på **【VOICE】**-knappen aktiveres lydvalg og man kan se lydens nummer øverst på skærmen.
2. Nu kan de forskellige lyde vælges med enten det numeriske tastatur eller med **【+】**/**【-】** knapperne i samme sted.
3. Nu kan du spille med den valgte lyd.

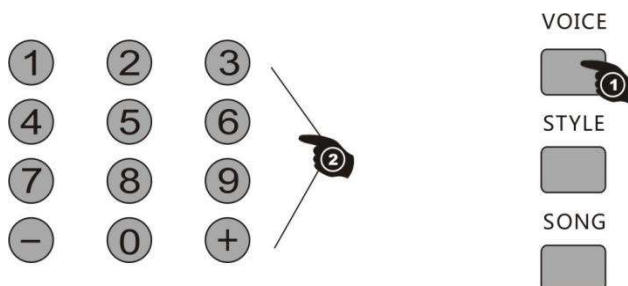

Effekt betjening

1.Sustain:

Ved at trykke på **【Sustain】**-knappen vises “SUS” på skærmen. Sustain kan tilføje en forlængelse til lyden, som kan gøre toneeffekten af nogle lyde fyldigere og gøre det mere levende at spille. Ved at trykke på **【Sustain】**-knappen igen, slukkes Sustain-funktionen.



2.Vibrato:

Ved at trykke på **【Vibrato】**-knappen vises "VIB" på skærmen, Der vi nu være vibrato-effekt på lyden, hvis du spiller tangenter nu. Tryk på **【Vibrato】** -knappen igen for at afslutte vibrato-funktionen.



3.Keyboard split:


Hvis man i normal tilstand trykker på **【KEYBOARD SPLIT】** -knappen, opdeles keyboardets tangenter i to dele. Den lyd der er valgt inden man aktiverer **【KEYBOARD SPLIT】**-knappen vil være den man kan spille med på højre side af keyboard split og med det numeriske tastatur vælger man nu lyden der skal spilles på venstre side af splittet.



4.Transpose:

Tonerne på hele keyboardet kan hæves eller sænkes med halvtoner ved at trykke på **【Transpose +/-】** knapperne. Man kan hæve eller sænke ± 6 halvtoner. Når der trykkes på **【Transpose +/-】** -knapperne på samme tid, det gendannes transponerings oprindelige værdi 0. Når keyboardet tændes er startværdien altid 0

Denne funktion kan for eksempel bruges hvis man er to der skal spille sammen og man spiller melodien i to forskellige tonearter, eller hvis man kan spille en melodi, men tonearten er for høj eller lav til at man kan synge til, så kan man ændre toneart op eller ned til det passer sammen.



5.Tempo:

Ved at trykke på **【Tempo +/-】** -knapperne kan man justere tempoet på rytmen/akkompagnementet. Justeringsområdet er mellem 30-240, den valgte tempoværdi vises på skærmen, når du foretager tempojustering.

Ved at trykke på **【Tempo +/-】** knapperne på samme tid, gendannes standardværditempoet for den valgte rytme til 120.



6. Metronome:


Ved at trykke på **【Metronome】** -knappen vises metronome markeringen på skærmen. Du kan vælge takt-art for at indstille metronomens takt. Hver gang du trykker på **【Metronome】** -knappen skifter taktangivelsen mellem ¼ del - ½ del – ¾ del eller 4/4 dels taktangivelse. Hvis man for eksempel vælger 3/4 dels taktangivelse vil metronomen markere 1 slaget for hver 3 slag mens den i 4/4 vil markere 1 slaget for hver 4 slag.



7. Panel percussion:

Ved at trykke på Panel percussion, som er de 8 knapper med forskellige illustrationer under. Kan man spille percussion manuelt. Nedenstående skema viser hvad lydene refererer til

Wood Block L	Hånd Clap	Hi-Hat åben	Hi-Hat lukket	Lilletromme	Bongo	Stortromme blød	Stortromme hård

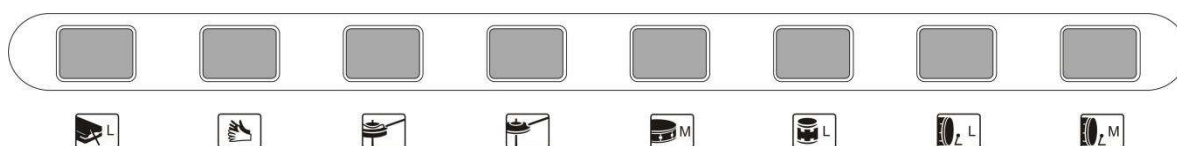


Afspilning af rytme/akkompagnement:

1. Valg af rytme/akkompagnement

Keyboardet har 300 forskellige rytmer/akkompagnementer der kan vælges. (Se Rytme oversigt)

Ved at trykke på **【STYLE】** -knappen tændes "rhythm" på skærmen,

du kan nu vælge den rytme, du har brug for ved hjælp af det numeriske tastatur 0-9 eller med **【+/-】** .

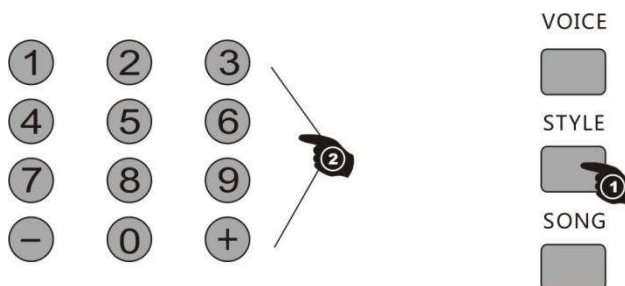

2.Start/stop:

Ved at trykke på **【Start/Stop】** -knappen starter rytmen og trykkes igen stopper den.



3.Sync:

Ved at trykke på **【Sync】** -knappen aktiveres “start sync akkompagnement funktionen”. Dette giver mulighed for at man kan starte rytme/akkompagnement med de første 19 tangenter, som svarer til dem man tager akkorderne i venstre hånd med. Ved at trykke på **【Sync】** -knappen igen slukkes funktionen.



4.Intro/ending:

Trykker man på **【Intro/Ending】** -knappen før rytmen startes, spiller keyboardet en intro til den rytme man har valgt. Når introen er færdig fortsætter rytmen normalt. Trykker man mens rytmen spiller vil keyboardet spille en passende afslutning til rytmen, inden den stopper. På den måde får man mere fornemmelsen af at spille med et helt orkester.



5.Fill in:

Når der spilles med en rytme/akkompagnement kan man lave et fill-in som er et “lille break” i rytmeforløbet. Derefter spiller rytmen videre



6. Justere volumen for akkompagnementet:

Dette keyboard har 8 lydniveauer for rytme/akkompagnement, som går fra 00-07. Når keyboardet tændes står den på fabriksindstillingen 06. Ved at trykke på Accom volume “+” eller “-” på keyboardet, vil henholdsvis enten skrue op eller ned for rytme/akkompagnements styrken. Trykkes på “+” og “-” samtidig, går keyboardet automatisk tilbage til fabriksindstillingen 06.




Chord akkompagnement:

Vil man spille med akkorder i venstre hånd skal man aktivere Chord mode, hvor man kan styre akkompagnementet med tangenterne i venstre side


1.Single chord:

Når man trykker på **【SINGLE CHORD】** -knappen kan man styre akkompagnementet med en-finger systemet.

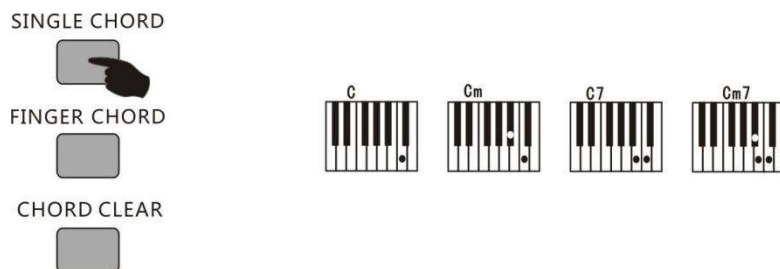

2.Finger chord:

Når man trykker på **【FINGER CHORD】** -knappen kan man styre akkompagnementet med fler-finger systemet.

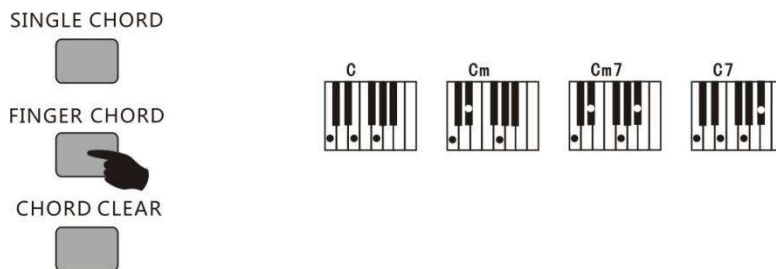

3.Chord clear:

Når man trykker på **【CHORD CLEAR】** -knappen deaktiveres styringen af akkompagnementet. Rytmen kan fortsat spilles



Optage funktion:

1. Ved at trykke på **【RECORD】** -knappen, startes optage funktionen. Så snart man trykker på en tangent begynder optagelsen. Keyboardet kan maksimalt optage en 48 toners melodi. Når det maksimale antal toner er nået, vises "FULL" på skærmen.

2. For at lytte til det man har optaget trykkes på **【PLAY】** -knappen

3. Ved at trykke på **【PROGRAM】** - knappen kan man indspille/programmere sin



egen rytme, med de 8 Panel percussion knapper. Den indspillede rytme kan indeholde 32 tromme lyde. For at lytte kan rytmen afspilles med **【PLAY】**-knappen. Tempoet kan ændres med Tempo +/- knapperne.


Bemærk:

Hver gang man trykker på enten **【RECORD】**-knappen eller **【PROGRAM】** - knappen slettes den foregående melodi eller rytme.

Song

Ved at trykke på **【SONG】** -knappen tændes "Song" på skærmen, du kan nu vælge den melodi, du har brug for ved hjælp af det numeriske tastatur 0-9, eller med **【+/-】**. Efter et øjeblik kan melodien startes med **【DEMO】** -knappen.

Keyboardet har 50 forud indspillede melodier

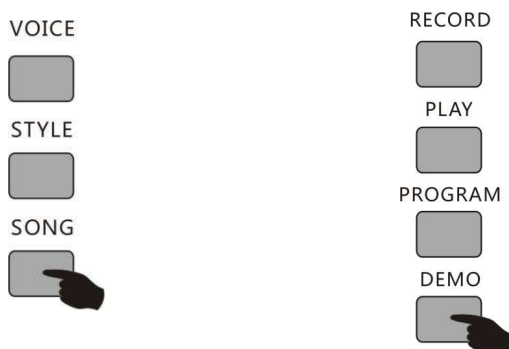

Melodi lærings funktion

Ved at trykke på **【TEACHING A】** eller **【TEACHING B】** startes undervisningsfunktionen. Vælg den ønskede melodi på det numeriske tastatur eller "+/-"

Funktionen ved **【TEACHING A】**: Med denne funktion skal man følge tonerne i displayet og spille de korrekte toner, for automatisk at komme den næste tone.



Funktionen ved **【TEACHING B】**: Med denne funktion registrerer keyboardet ikke om du spiller rigtig og forkert og fortsætter med at afspille sangen.



LYD oversigt

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
00	Acoustic Grand Piano	60	French Horn	120	Guitar Fret Noise	180	Bright Violin	240	Psychedelic Synth Lead
01	Bright Acoustic Piano	61	Brass Section	121	Breath Noise	181	Stringed violin	241	Vibraphone Synth Lead
02	Electric Grand Piano	62	Synth Brass 1	122	Seashore	182	Trill violin	242	Marimba Synth Lead
03	Honky-tonk Piano	63	Synth Brass 2	123	Bird Tweet	183	Electronic violin	243	Metal FX
04	Rhodes Piano	64	Soprano Sax	124	Telephone Ring	184	Rock violin	244	Electronic FX
05	Chorused Piano	65	Alto Sax	125	Helicopter	185	rhythm Orchestra	245	Electronic String Ensemble
06	Harpsichord	66	Tenor Sax	126	Applause	186	Pizzicato Violin	246	Wind FX
07	Clavichord	67	Baritone Sax	127	Gunshot	187	Pizzicato Ensemble 1	247	Clarinet FX
08	Celesta	68	Oboe	128	Percussion	188	Pizzicato Ensemble 2	248	Organ FX
09	Glockenspiel	69	English Horn	129	Rhythm electric Piano	189	Percussion band	249	Crystal FX
10	Music box	70	Bassoon	130	Baritone Xylophone	190	BaritoneSynthContrabass	250	Synth Shamisen
11	Vibraphone	71	Clarinet	131	Glass instrument	191	Bass Flute	251	Electronic Shamisen
12	Marimba	72	Piccolo	132	Bright Dulcimer	192	Distortion Contrabass	252	Bright Sitar
13	Xylophone	73	Flute	133	Rhythm Grand Piano	193	Contrabass Lead	253	Whistle Accord
14	Tubular Bells	74	Recorder	134	Traditional Piano	194	Violin Lead	254	rhythm Nation
15	Dulcimer	75	Pan Flute	135	Aluminium jean	195	Cello Lead	255	Bright Koto
16	Hammond Organ	76	Bottle Blow	136	Rock Grand Piano	196	Pizzicato rhythm	256	Koto Lead
17	Percussive Organ	77	Shakuhachi	137	Electronic organ	197	high Harp	257	Diplophonia Koto
18	Reed Organ	78	Whistle	138	Psychedelic electronic	198	Harp ensemble	258	Baritone Koto
19	Church Organ	79	Ocarina	139	Water jean	199	Synth Harp	259	Synth Koto
20	Reed Organ	80	Lead 1 (square)	140	Bright Guitar	200	Baritone Trumpet	260	Environmental Lead
21	Accordion	81	Lead 2 (sawtooth)	141	Orchestra piccolo	201	Trumpet ensemble	261	Metal Lead
22	Harmonica	82	Lead 3 (caliope lead)	142	Heavy metal guitar	202	rhythm Trumpet	262	Orchestra Lead
23	Tango Accordion	83	Lead 4 (chiff lead)	143	Crystal guitar	203	high Trumpet	263	Glockenspiel Lead
24	Acoustic Guitar (nylon)	84	Lead 5 (charang)	144	Queer electric Piano	204	Synth Trumpet	264	Bass Lead
25	Acoustic Guitar (steel)	85	Lead 6 (voice)	145	Bright bass	205	Bass Trombone	265	Fifths Lead
26	Electric Guitar (jazz)	86	Lead 7 (fifths)	146	Rock Electric Bass	206	Trombone ensemble	266	Wind Lead
27	Electric Guitar (clean)	87	Lead 8 (bass+lead)	147	Rhythm Electric Bass	207	rhythm Trombone	267	Atmosphere Lead
28	Electric Guitar (muted)	88	Pad 1 (new age)	148	Psychedelic Bass	208	high Trombone	268	Sharp Lead
29	Overdriven Guitar	89	Pad 2 (warm)	149	Heavy metal bass	209	Mediant Trombone	269	Bright Lead
30	Distortion Guitar	90	Pad 3 (polysynth)	150	Magic electronic	210	Synth Trombone	270	East Nation Pad
31	Guitar Harmonics	91	Pad 4 (choir)	151	Bright violin	211	Violin French Horn	271	Atmosphere Pad
32	Acoustic Bass	92	Pad 5 (bowed)	152	Atonic violin	212	French Horn ensemble	272	Clear Pad
33	Electric Bass(finger)	93	Pad 6 (metallic)	153	Heavy bass orchestra	213	Electronic French Horn	273	electric Piano Pad
34	Electric Bass (pick)	94	Pad 7 (halo)	154	Synth clarinet	214	Synth French Horn	274	Clean Guitar Pad
35	Fretless Bass	95	Pad 8 (sweep)	155	Interactive Lead	215	Psychedelic Synth Brass	275	Western Pad
36	Slap Bass 1	96	FX 1 (rain)	156	For the keyboard	216	Distortion Synth Brass	276	Sci-fi Pad
37	Slap Bass 2	97	FX 2 (soundtrack)	157	Bagpipes	217	Vibraphone Synth Brass	277	Metal Sci-fi Pad
38	Synth Bass 1	98	FX 3 (crystal)	158	Suona	218	Rock Synth Brass	278	Clarinet Pad
39	Synth Bass 2	99	FX 4 (atmosphere)	159	Pipa	219	Synth Muted Trumpet	279	Electronic dance Pad
40	Violin	100	FX 5 (brightness)	160	Church Piano	220	Soprano Sax ensemble	280	Psychedelic electronic
41	Viola	101	FX 6 (goblins)	161	Church electric Piano	221	Rhythm Soprano Sax	281	Double Kalimba
42	Cello	102	FX 7 (echoes)	162	Synth Piano	222	Synth Soprano Sax	282	Bright Kalimba
43	Contrabass	103	FX 8 (sci-fi)	163	Baritone Piano	223	National Sax	283	Crystal Kalimba
44	Tremolo Strings	104	Sitar	164	Piano PAD	224	Metal Sax	284	Synth Kalimba
45	Pizzicato Strings	105	Banjo	165	String Piano	225	Baritone Sax ensemble	285	Wind Bagpipe
46	Orchestral Harp	106	Shamisen	166	Metal Piano	226	Crystal Sax	286	high Bagpipe
47	Timpani	107	Koto	167	Light rhythm Piano	227	Soft Baritone Sax	287	Orchestra Bagpipe
48	String Ensemble 1	108	Kalimba	168	electric Piano Pad	228	Synth Baritone Sax	288	Bright Bagpipe
49	String Ensemble 2	109	Bagpipe	169	Classical piano	229	Heavy metal Sax	289	Baritone Bagpipe
50	Synth Strings 1	110	Fiddle	170	Guitar Organ	230	Church Oboe	290	Slap Bagpipe
51	Synth Strings 2	111	Shanai	171	An Electric Guitar	231	Bass Oboe	291	Environmental Shanai
52	Choir Aahs	112	Tinkle Bell	172	Synthesis Nylon Guitar	232	Bright Oboe	292	Mediant Shanai
53	Voice Oohs	113	Agogo	173	Synth Electronic Guitar	233	Bright Oboe	293	Baritone Shanai
54	Synth Voice	114	Steel Drums	174	Bright Clean Guitar	234	distortio oboe	294	Synth Shanai
55	Orchestra Hit	115	Woodblock	175	Orchestra Guitar	235	English Horn ensemble	295	High Shanai
56	Trumpet	116	Taiko Drum	176	Psychedelic Guitar	236	Pizzicato English Horn	296	Steel Drums Lead
57	Trombone	117	Melodic Tom	177	Bright organ	237	Diplophonia English Horn	297	Lytic Steel Drums
58	Tuba	118	Synth Drum	178	Pick organ	238	Bright English Horn	298	Orchestra Steel Drums
59	Muted Trumpet	119	Reverse Cymbal	179	Synth accordion	239	Synth English Horn	299	Synth Steel Drums

Rytme/akkompagnements oversigt

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
00	Beat 1	60	Country3	120	India samba1	180	Jump Blues	240	Western Swing
01	Beat 2	61	Country4	121	India samba2	181	New Orleans Blues	241	Alt-Country
02	Beat 3	62	Country waltz1	122	Jazz soul	182	New York Blues	242	Americana
03	Beat 4	63	Country waltz2	123	Country swing1	183	Piano Blues	243	Charanga
04	Beat 5	64	Country5	124	Country swing2	184	Soul Blues	244	Tropical
05	Beat 6	65	Country6	125	Country swing3	185	Urban Blues	245	Ambient
06	Beat 7	66	Country7	126	Pop waltz	186	Afro Beat	246	Punk Metal
07	Beat 8	67	Slow country1	127	Pop classic	187	Afro Pop	247	Experimental Rock
08	Beat 9	68	Slow country2	128	OrientalBeat1	188	Celtic Pop	248	Noise-Rock
09	Beat 10	69	Soul country	129	OrientalBeat2	189	Hawaiian Pop	249	Celtic New Age
10	Beat 11	70	Baiao	130	OrientalBeat3	190	Indian Pop	250	Ethnic Fusion
11	Beat 12	71	Bequine	131	OrientalBeat4	191	European Traditions	251	Techno-Tribal
12	Beat 13	72	Bolero	132	OrientalBeat5	192	World Fusion	252	Experimental
13	Beat 14	73	Bossanova	133	OrientalBeat6	193	Dou Jin	253	Minimalism
14	Rock 1	74	Lambada	134	OrientalBeat7	194	Shima Uta	254	Traditional Pop
15	Rock 2	75	Mambo	135	OrientalBeat8	195	Enka	255	Noise
16	Cntr Rock	76	Samba	136	OrientalBeat9	196	Japanese Folk Music	256	Classical beat1
17	Country Rock	77	Reggae	137	OrientalBeat10	197	Middle East Pop	257	Classical beat2
18	Dance Rock	78	Rhumba	138	OrientalBeat11	198	Pop baiao	258	Classical beat3
19	Easy Rock	79	Tango	139	OrientalBeat12	199	Pop bequine	259	Classical beat4
20	Glam Rock	80	Habanera	140	OrientalBeat13	200	New Age Latin	260	Classical beat5
21	Hard Rock1	81	March1	141	OrientalBeat14	201	New bossanova	261	Classical beat6
22	Hard Rock2	82	March2	142	Jazz Rock1	202	Rock lambada	262	Classical beat7
23	Pop Rock	83	Polka1	143	Jazz Rock2	203	Bluse mambo	263	Classical beat8
24	Rock+Roll	84	Polka2	144	Soft Rock	204	Pop samba	264	Classical beat9
25	Rock Beat	85	Polka3	145	Classic Rock	205	Reggae Ballad	265	Classical beat10
26	Rock Folk	86	Vallenato	146	Folkrock1	206	Pop Rhumba	266	Classical beat11
27	Rocky Pop	87	Waltz1	147	Folkrock2	207	Rock Tango	267	Classical beat12
28	Dance 1	88	Waltz2	148	Waltz Rock	208	Britpop1	268	Classical beat13
29	Dance 2	89	Waltz3	149	Heavy metal rock1	209	Britpop2	269	Classical beat14
30	Dance 3	90	Pop	150	Heavy metal rock2	210	Britpop3	270	Contemporary R&b1
31	Dance 4	91	Love ballad	151	70' Rock	211	Britpop4	271	Contemporary R&b2
32	Dance 5	92	Easy Beat	152	80' Rock	212	Trip Hop1	272	Contemporary R&b3
33	Dance 6	93	Soft Beat	153	Middle Eastern rock	213	Trip Hop2	273	Contemporary R&b4
34	Dance 7	94	Shuffle	154	Traditional Rock	214	Chamber pop	274	Contemporary R&b5
35	Dance 8	95	Cobmo	155	Rock Disco	215	Britpopwaltz1	275	Deep Funk
36	Dance 9	96	Shuffle1	156	Modern dance1	216	Britpopwaltz2	276	Doo Wop
37	Dance 10	97	Shuffle2	157	Modern dance2	217	Britpopwaltz3	277	Left-Field Hip-Hop
38	Soul funk	98	Slow folk	158	Modern dance3	218	Classical ballad1	278	Motown
39	Euro soul	99	Step	159	Modern dance4	219	Classical ballad2	279	Neo-Soul1
40	Funky soul1	100	Euro pop	160	Modern dance5	220	Light Ballad	280	Neo-Soul2
41	Funky soul2	101	Bachata beat1	161	New century1	221	Rhythm Ballad	281	Neo-Soul3
42	Funky soul3	102	Bachata beat2	162	New century2	222	Hard House	282	New Jack Swing
43	Funky soul4	103	Africa bossanova	163	New century3	223	Deep House	283	Urban
44	Funky soul5	104	China dance	164	RockDance1	224	Acid House	284	Contemporary Instrumental
45	Slow soul1	105	Pop beat	165	RockDance2	225	Progressive House	285	Meditation
46	Slow soul2	106	Vienna waltz	166	Psyche delic 1	226	Epic House	286	Neo-Classical1
47	Soul	107	Africa beat	167	Psyche delic 2	227	Tribal House	287	Neo-Classical2
48	big band1	108	Africa mambo	168	Soft Rock	228	Big Beat	288	Neo-Classical3
49	big band2	109	Euro march1	169	Post Rock	229	Down tempo	289	New Acoustic
50	blue grass	110	Euro march2	170	Goth Psychedelic	230	Electro1	290	Solo Instrumental
51	jazz samba	111	Euro merengue1	171	Soul Psychedelic 1	231	Electro2	291	Space
52	Jazz waltz	112	Euro merengue2	172	Soul Psychedelic 2	232	Electro3	292	Spiritual
53	Jazz1	113	Middle East dance	173	Soul Psychedelic 3	233	House dance	293	Rock New Age
54	Jazz2	114	Africa dance	174	Soul Psychedelic 4	234	Idm	294	Ragtime
55	Swing1	115	Pop samba1	175	Soul Psychedelic 5	235	Jungle Drum	295	Bebop or Bop
56	Swing2	116	Pop samba2	176	Soul Psychedelic 1	236	Techno	296	Cool jazz
57	Swing3	117	Africa reggae	177	Electric Blues	237	Trance	297	Free jazz
58	Country1	118	Euro rhumba1	178	Folk Blues	238	Trip-Hop	298	Jazz-Rock & Fusion
59	Country2	119	Euro rhumba2	179	Jazz Blues	239	Experimental Electronic	299	Jazz Funk

Songs/Melodi oversigt

No.		No.		No.	
00	London Bridge Is Falling Down	17	Hand in hand	34	Prom queen
01	Fantasy	18	Two hundred and fourteen	35	Ni Mengruoze
02	The twist	19	Fkey	36	Nen blauen Donau
03	Butter fly	20	Mozart Symphonies	37	Hawthorn
04	Paddle a canoe	21	The girl's Prayer	38	Mary had a little lamb
05	Country songs	22	Nocturne	39	Yellow ribbon
06	Rhythm of the rain	23	Another day in paradise	40	Toreador Song
07	Serenade	24	Red River Valley	41	Radetzky march
08	Bluegrass Music	25	Green sleeves	42	Radiant
09	Music moment	26	Mozart Piano Sonatas	43	Long Long Ago
10	Merry Christmas	27	Orange and lemon	44	Katyusha
11	American Patrol	28	Hallelujah	45	Susanna
12	Flower	29	Minuet	46	Little star
13	Pour Elise	30	Handshake	47	I Don't Care
14	Direct seeding	31	Rain	48	Minuet in G major
15	Turkey March	32	Pamela	49	Carman Overture
16	A cradle	33	Bnnie Edgar		

Fejlfinding

Fejl	Mulig årsag/løsning
Der lyder et lille klik i højttalerne når man tænder og slukker.	Dette er et helt normalt fænomen og har ingen betydning for produktet
Keyboardet er tændt, men der er ingen lyd i keyboardet, når man trykker på en tangent.	Check om Master volume-knappen er skruet op. Check om der sidder et stik i hovedtelefonudgangen, da det slukker for de interne højttalere
Lyden forvrænger eller keyboardet slukker af sig selv.	Check at du bruger den rigtige strømforsyning som var leveret med keyboardet eller hvis keyboardet bruges med batterier, så check om batterierne er ved at være flade.
Når man bruger knappen sustain er der lyde der har lang sustain (efterklang), mens andre lyde har en kortere sustain	Dette er helt normalt, da man fra producenten har indstillet hver enkelt lyd med bedste sustain længde, med denne funktion
Der er ubalance mellem højrehånds lyd og akkompagnement	Check at akkompagnement volumen står rigtigt i forhold til master volumen
Når SYNC er aktiveret starter rytmen/akkompagnementet ikke	Check at enten Single Chord eller Finger Chord er valgt og at det er tangenterne til venstre for split der bruges til at aktivere SYNC
Keyboardet stemmer ikke med andre instrumenter	Check at Transpose står i 00 eller tryk på Transpose+ og Transpose – knapperne samtidigt
Når man har sin telefon liggende i nærheden, kommer der forskellige lyde i keyboardets højttalere	Mobiltelefoner kan forstyrre keyboardet. For at undgå støj, skal du enten slukke for mobilen eller lægge den længere væk fra keyboardet.

Tekniske specifikationer

■ Keyboard

- 54 standard tangenter

■ Display

- LCD display

■ Lyde

- 300 lyde

■ Rytmer/akkompagnementer

- 300 Rytmer

■ Demo

- 50 demo melodier

■ Effect funktioner

- Sustain, vibrato, keyboard split, transpose, metronome

■ Optager

- Record, play, program

■ Percussion

- 8 forskellige panel percussion lyde

■ Style funktioner

- Start/stop, sync, intro/ending, fill-in, tempo kontrol

■ Akkompagnements funktioner

- Single chord, finger chord, chord clear

■ Melodi lærings funktion

- Demo, A/B teaching funktion

■ Andre funktioner

- Power switch, master volume, accomp volume

■ Eksterne tilslutninger

- DC9V input power, Mikrofon indgang, Hovedtelefon udgang

■ intonation

- ≤5 cent

■ Specifikationer

- 830x330x85(mm)

■ Net vægt

- 5.4Kg

■ Strømforsyning

- DC9V 300-500mA

■ Standby forbrug

-
- 100mA
 - inkluderet
 - Strømforsyning, nodeholder, manual