


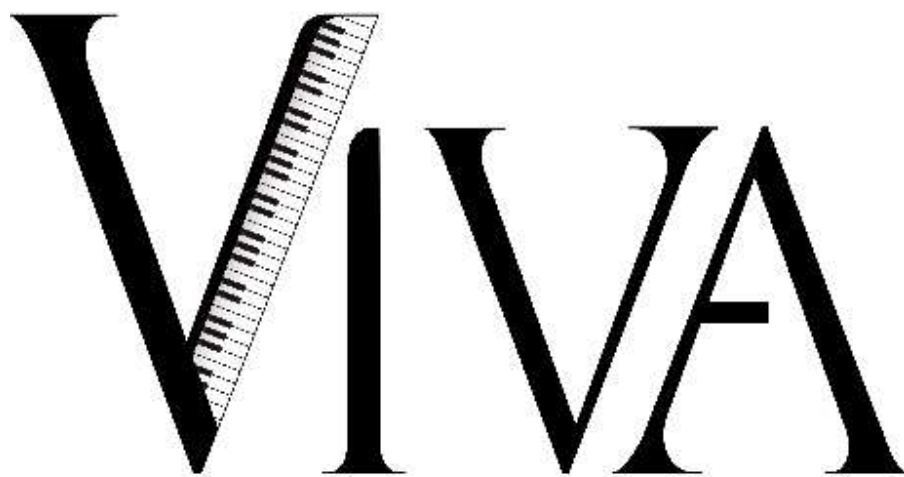

SOUND

54-tangenters arrangør-keyboard med LCD-skjerm

Norsk

Brukerhåndbok

INTRODUKSJON

Takk for at du valgte dette keyboard fra VIVA. Dette keyboard gir deg den perfekte muligheten til å dra inn i det fantastiske universet av musikk.

Informasjon til brukere om innsamling og avhending av gammelt utstyr

Dette symbolet på produkter, emballasje og / eller medfølgende dokumenter indikerer at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Kast gamle produkter på passende innsamlingssteder for å sikre riktig behandling, gjenvinning og resirkulering i samsvar med lokal lovgivning og direktiv 2002/96 / EF.

Ved å avhende disse produktene på riktig måte, hjelper du med å spare verdifulle ressurser og forhindre skadelige effekter på menneskers helse og miljøet som ellers kan oppstå som følge av feil avfallsbehandling..

Du kan få mer informasjon om innsamling og resirkulering av gamle produkter ved å kontakte lokale myndigheter, kommunale avfallshåndteringsmyndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

(For forretningsbrukere i EU)

Kontakt din forhandler eller leverandør for mer informasjon hvis du vil kaste elektrisk og / eller elektronisk utstyr.

(Informasjon om avhending i land utenfor EU)

Dette symbolet er bare gyldig i EU.

Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren din og be om riktig avhendingsmetode.



SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER INSTRUMENTET

Oppbevar brukerhåndboken på et trygt sted for fremtidig referanse.

Strømadapter



Advarsel

- Strømadapteren er kun designet for bruk med VIVA elektroniske instrumenter. Den må derfor ikke brukes til andre formål.
- Kan bare brukes innendørs og ikke i fuktige omgivelser



Følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for å redusere risikoen for personskade eller død på grunn av elektrisk støt, kortslutning, skade, brann eller andre farer.

- Ikke plasser strømledningen i nærheten av varmekilder eller radiatorer. Unngå å bøye ledningen for hardt eller på annen måte skade den ved for eksempel å plassere tunge gjenstander på den.
- Instrumentet kan bare kobles til riktig nettspenning.
- Bruk bare den medfølgende adapteren for å unngå skade på instrumentet eller overoppheting.



Forsiktighet

- Plasser instrumentet innen lett tilgang til et stikkontakt. Hvis det oppstår problemer, må du straks slå av instrumentet og koble fra strømadapteren. Når strømadapteren er koblet til, slippes det stadig ut små mengder strøm, selv når strømbryteren på instrumentet er slått av. Trekk derfor alltid ut strømadapteren hvis det ikke brukes lenge

- Du må ikke åpne instrumentet eller på annen måte prøve å endre de indre delene. Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du umiddelbart kontakte forhandleren eller stedet der du kjøpte instrumentet.

- Ikke utsett instrumentet for regn eller bruk det på eller i nærheten av fuktige eller våte områder. Ikke plasser væskebeholdere på instrumentet. Hvis væske kommer inn i instrumentet, må du straks slå av strømmen og trekke ut strømledningen.
- Sett aldri i eller ta ut støpselet med våte hender.


Innholdsfortegnelse

I. Frontpanelkontroll og bakpanelforbindelser	1-2
1. Front panel	1
2. Oversikt over LCD-skjermen	2
3. Tilkoblinger på bakpanelet	2
II. Før bruk	3
Strømforsyning	3
1. Bruk med strømforsyning	3
1. Bruk med batterier	3
Innganger / utganger på bakpanelet	3
1. Mikrofontilkobling (valgfritt tilbehør)	3
2. Koble til hodetelefoner	3
III. Grunnleggende funksjoner	4-8
I. Grunnleggende operasjoner	4
1. Hvordan du slår på instrumentet	4
1. Juster hovedvolum	4
Lyde	4
1. Velg en lyd/Preset	4
Bruk av effekter	4-6
1. Sustain	4
2. Vibrato	5
3. Keyboard split	5
4. Transpose	5
5. Tempo	5
6. Metronom	6
7. Panel percussion	6
Rytmer / akkompagnement	6-8
1. Velg en rytme / akkompagnement	6
2. Start/stop	7
3. Sync	7

4.Intro/ending	7
5.Fill in	7
6.Juster Accomp-volumet	7
Chord akkompagnement	8
1.Single chord	8
2.Finger chord	8
3.Chord clear	8
Record funksjon	8
Song /Demo	9
Melodilæringsfunksjon	9
Oversikt over lyde/Presets	10
Rytmeoversikt	11
DEMO oversikt	12
Feilsøking	13
Tekniske spesifikasjoner	14


I. Frontpanelkontroll og bakpanelforbindelser

Front panel Kontroll

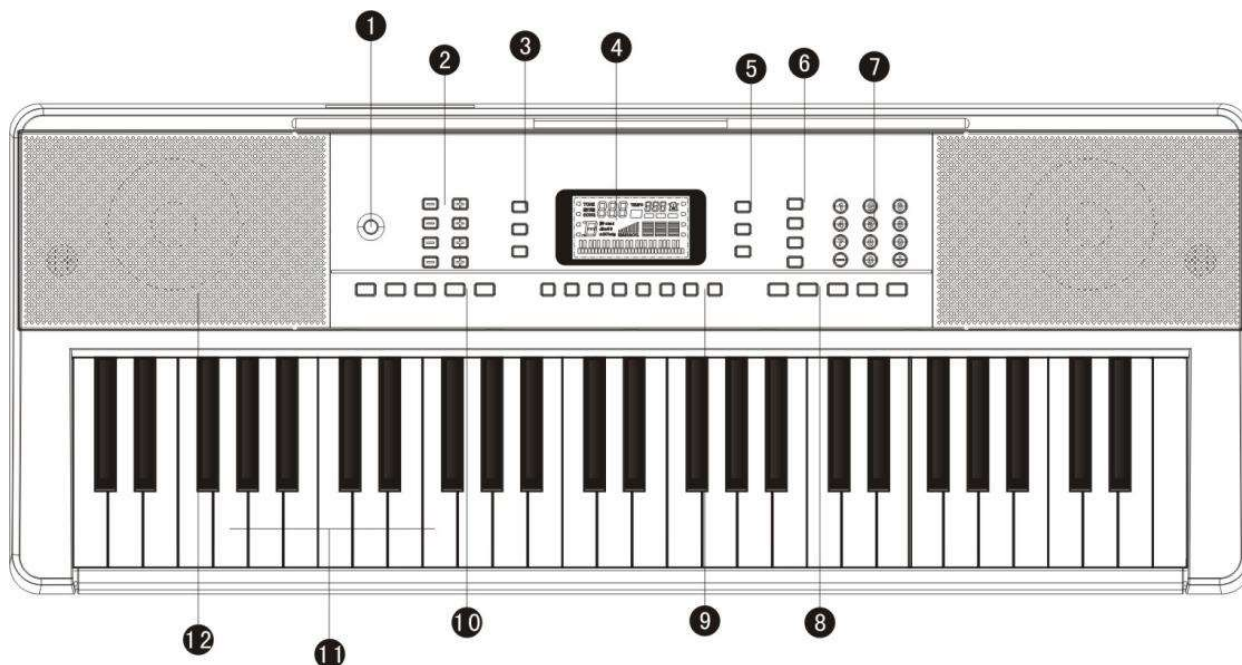

1. On/Off knap
2. Master volum $\pm$ / Akkomp volum $\pm$ / Tempo $\pm$ / Transpose $\pm$
3. Single chord / Finger chord / Chord clear
4. LCD-skjerm
5. Voice/style/song
6. Record/play/program/demo
7. Numerisk 0-9 / $\pm$ - knappene
8. Sustain/vibrato/keyboard split/teaching A/teaching B
9. Panel perkusjon
10. Start/stop/sync/intro/ending/fill in/metronome
11. Akkordområde
12. Høytalere


LCD-skjermen

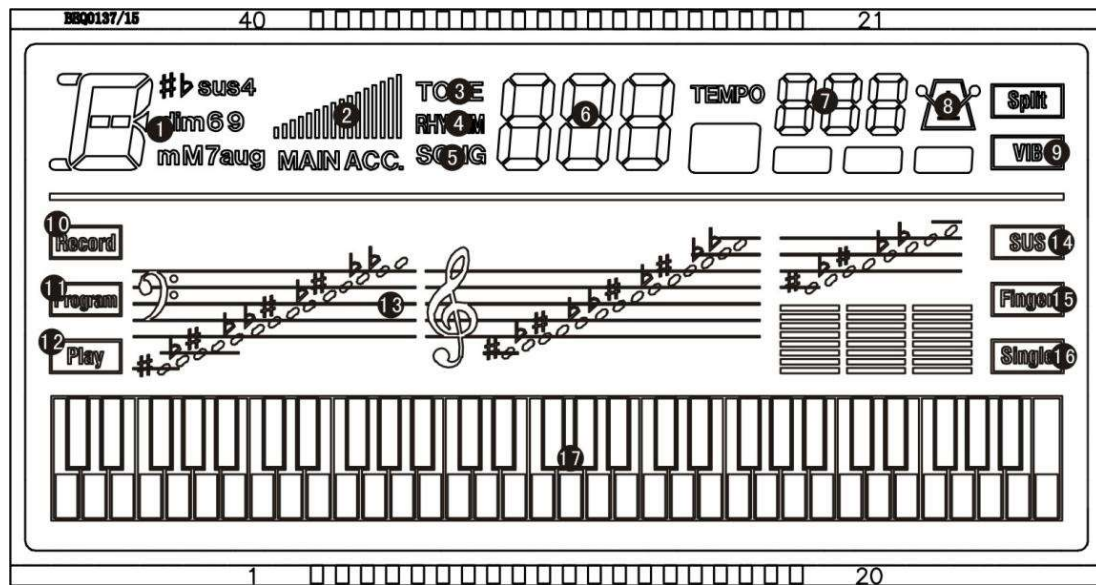

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Visuelt akkordområde | 10. Record/Optag |
| 2. Volum | 11. Program |
| 3. Lyd/Sound | 12. Play |
| 4. Rytme | 13. Note |
| 5. Melodi (Song) | 14. Sustain |
| 6. Numerisk visning | 15. Finger chord |
| 7. Tempo | 16. Single chord |
| 8. Metronom | 17. Keys/ tangenter |
| 9. Vibrato | |

Tilkoblinger - bakpanel

inn & ut

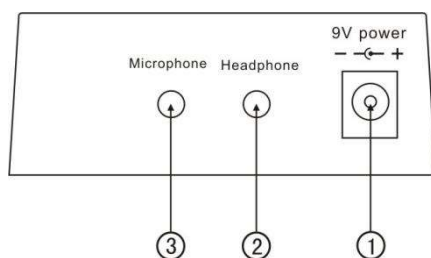


1. DC 9V PSU tilkobling
2. Hodetelefon ut
3. Mikrofon inn (mikrofon ikke inkludert)

II. Før bruk

Krav til strømforsyning

1. Brug med strømforsyning:


Bruk bare den spesielle strømadapteren som fulgte med dette keyboard. Sett DC-pluggen fra strømadapteren i DC-kontakten på keyboardet, og koble deretter den andre enden til stikkontakten, og slå deretter på strømknappen.

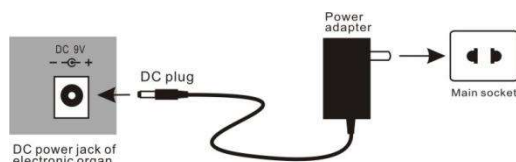

Forsiktig: Koble strømforsyningen fra kontakten når du ikke bruker keyboardet.

2. Batterier: (ikke inkludert)

Åpne batteridekselet på bunnen av keyboardet og sett inn 6 stk. 1,5V AA-batterier, og sørg for at polariteten til batteriene tilsvarer + & - merket under batteridekselet. Fest batteridekselet etter installasjonen.



Forsiktig: Bytt ut alle batteriene samtidig når du bytter batterier. Ikke bruk forskjellige typer batterier og ikke bland nye og gamle batterier.

Fjern batteriene for å unngå mulig skade på grunn av batterilekkasje, hvis du ikke bruker tastaturet over lengre tid.

In & Outs på bakpanelet

2. Mikrofontilkobling (valgfritt tilbehør)


En mikrofon med 3,5 mm-plugg kan kobles til mikrofoninngangen på baksiden av keyboardet. Du kan også koble til en annen lydkilde, for eksempel en mobiltelefon.

Merk: For å unngå å skade høyttalerne, må du koble til lydkilden før du slår på keyboardet.

2. Hodetelefoner: (valgfritt tilbehør)

3. Sett hodetelefon inn i [HEADPHONE] -kontakten på baksiden av keyboardet.

4. Det interne høyttalersystemet på keyboardet slås nå automatisk av.

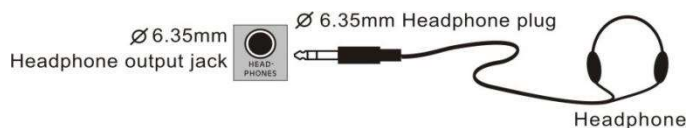

III. Grundleggende funksjoner

Grunnleggende funksjoner

1. Slik slår du på instrumentet

Trykk på **【Power】** -knappen for å slå på keyboardet (strømadapteren er koblet til eller batteriene er riktig installert). Trykk på **【Power】** igjen for å slå den av.



2. Volumjustering:

Dette keyboard har 8 hovedvolumnivåer, som går fra 00-07. Når keyboardet er slått på, er det satt til fabrikkinnstilling 06. Ved å trykke på mastervolumet “+” eller “-”, vil det enten skru opp eller ned volumet. Ved å trykke “+” og “-” samtidig, vil volumet returneres til fabrikkinnstillingen 06




LYD (Voice/Preset)

Velg en lyd:

Dette keyboard har 300 forskjellige lyder å velge mellom (se lydoversikt)

1. Ved å trykke på **【VOICE】** -knappen aktiveres lydvalget, og du kan se lydnummeret øverst på skjermen.
2. Nå kan de forskjellige lydene velges med det numeriske tastaturet eller med knappene **【+】** / **【-】**.
3. Nå kan du spille keyboardet med den valgte lyden.

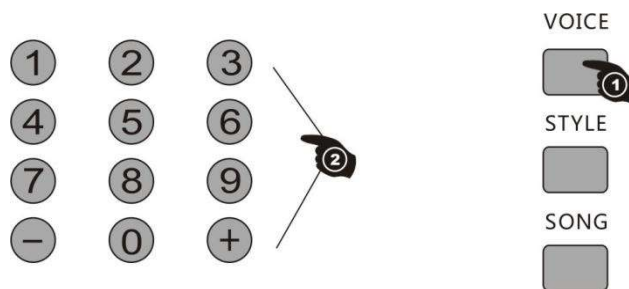

Effekter

1.Sustain:

Ved å trykke på **【Sustain】** -knappen, vises “SUSTAIN” på skjermen. Sustain kan legge til en utvidelse av lyden, noe som kan gjøre toneeffekten til noen lyder, fyldigere og gjøre spillet mer livlig. Ved å trykke på **【Sustain】** -knappen igjen slås Sustain-funksjonen av.



2.Vibrato:

Ved å trykke på **【Vibrato】**-knappen vises “VIB” på skjermen. Dette vil gi en vibrato-effekt til den valgte lyden. Trykk på **【Vibrato】** -knappen igjen for å slå av vibrato-funksjonen.



3.Keyboard split:

Hvis du trykker på **【KEYBOARD SPLIT】**-knappen i normal modus, er tangenterne delt inn i to deler. Lyden som er valgt før du aktiverer **【KEYBOARD SPLIT】**-knappen, vil være den du hører på høyre side av keyboard split og med det numeriske tastaturet kan du nå velge lyden som skal spilles på venstre side av split.



4.Transpose:

Notatene på hele keyboardet kan heves eller senkes med halvtoner når du trykker på **【Transponer +/-】** -knappene. Du kan heve eller senke ± 6 halvtoner. Når du trykker på **【 Transponere +/- 】** -knappene samtidig, blir originalverdien til transponeringen gjenopprettet til 0. Når tastaturet er slått på, er startverdien alltid 0

Denne funksjonen kan brukes hvis to personer som spiller den samme melodien i to forskjellige nøkkeler, eller hvis du kan spille en melodi men nøkkelen er for høy eller lav til å synge til, kan du endre nøkkelen opp eller ned til den er en mer komfortabelt nøkkelområde.



5.Tempo:

Ved å trykke på **【Tempo +/-】** knappene kan du justere tempoet til rytmen / akkompagnementet. Justeringsområdet er mellom 30-240, den valgte tempoverdien vises på skjermen når du foretar en tempojustering.

Ved å trykke på **【Tempo +/-】** knappene samtidig, blir standardverditempoet for den valgte rytmen gjenopprettet til 120.



6. Metronom:


Ved å trykke på **【Metronome】**-knappen vises metronomvalget på skjermen. Du kan velge beattype for å stille metronomen. Hver gang du trykker på **【Metronome】**-knappen, endres taktindikasjonen mellom $\frac{1}{4}$ notat - $\frac{1}{2}$ notat - $\frac{3}{4}$ notat eller 4/4 notatidindikasjon. Hvis du for eksempel velger 3/4 tone, markerer metromen 1 slag for hver 3 slag, mens det i 4/4 markerer 1 slag for hver 4 slag.



7. Panel perkusjon:

Ved å trykke på Panel percussion, som er de 8 knappene med forskjellige illustrasjoner som nedenfor. Deretter kan du spille slagverk manuelt. Tabellen nedenfor viser hva lydene refererer til

Wood Block L	Hand Clap	Hi-Hat open	Hi-Hat closed	Snaredrum	Bongo	Kick drum soft	Kick drum hard

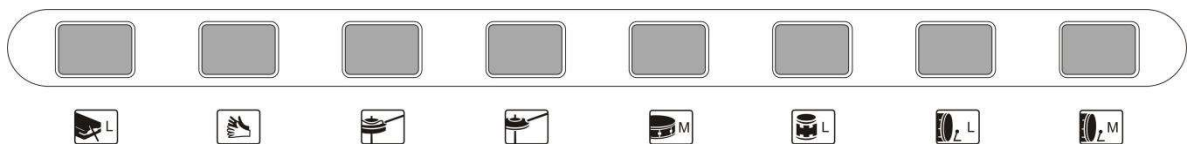


Avspilling av rytme / akkompagnement:

1. Valg av rytme / akkompagnement

Dette tastaturet har 300 forskjellige rytmer / akkompagnement å velge mellom. (Se rytmeoversikt)

Ved å trykke på **【STYLE】**-knappen slås "rytme" på skjermen på, du kan nå velge den rytmen du trenger ved hjelp av det numeriske tastaturet 0-9 eller med **【+/-】**.

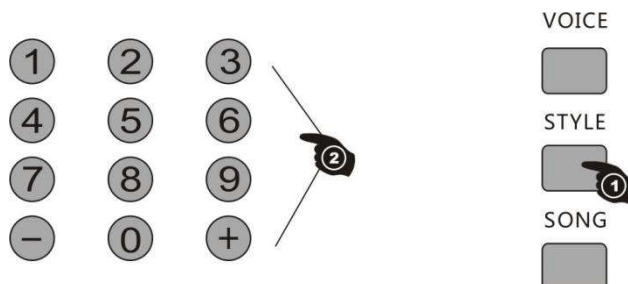

2.Start/stop:

Ved å trykke på **【Start / Stop】** -knappen starter rytmen, og når du trykker på den igjen, stopper den.



3.Sync:

Ved å trykke på **【Sync】** -knappen aktiveres “start synkroniseringsfunksjonen” .

Dette lar deg starte rytme / akkompagnement med de første 19 tangenter, som tilsvarer de du tar akkordene i venstre hånd med.

Ved å trykke på **【Sync】** igjen slås funksjonen av.



4.Intro/ending:

Hvis du trykker på **【Intro / Ending】** -knappen før du starter rytmen, spiller tastaturet en intro til rytmen du har valgt. Når introen er ferdig fortsetter rytmen som normalt. Hvis du trykker på den mens rytmen spiller, vil tastaturet spille en passende slutt på rytmen før den stopper. På denne måten får du følelsen av å spille med et helt orkester.



5.Fill in:

Når du spiller med en rytme / akkompagnement, kan du lage en trommelbrudd som er en "liten pause" i rytmesekvensen.



6. Juster volumet på akkompagnementet :

Dette keyboard har 8 lydnivåer for rytme / akkompagnement, som går fra 00-07. Når keyboardet er slått på, er det satt til standard fabrikkinnstilling 06. Ved å trykke på Accomp-volumet "+" eller "-" på tastaturet, vil du enten øke eller redusere rytmen / akkompagnementsvolumet. Ved å trykke "+" og "-" samtidig, vil volumet returneres til fabrikkinnstillingen 06.


ACCOMP VOLUME

Akkordakkompagnement:


Hvis du vil spille med akkorder i venstre hånd, må du aktivere akkordmodus, så kan du kontrollere akkompagnementet med tastene på venstre side.

1.Single chord:

Når du trykker på **【SINGLE CHORD】**-knappen, kan du kontrollere akkompagnementet med enfingersystemet.

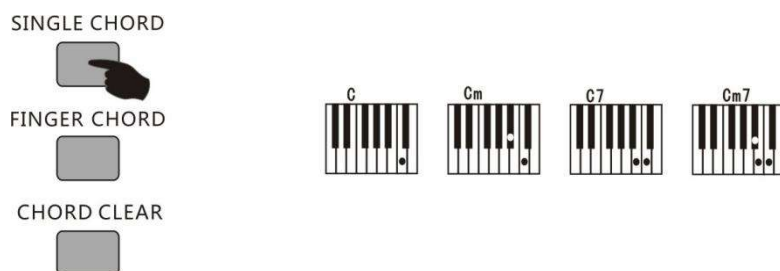**2.Finger chord:**

Når du trykker på **【FINGER CHORD】**-knappen, kan du kontrollere akkompagnementet med flerfingersystemet.

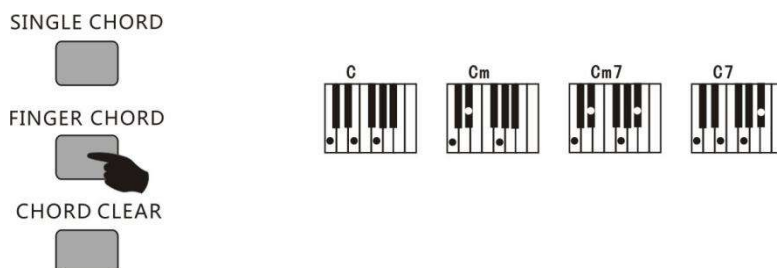**3.Chord clear:**

Ved å trykke på **【CHORD CLEAR】** -knappen deaktiveres akkompagnementskontrollen. Imidlertid vil rytmen fortsette å være play



Record funksjon:

1. Trykk på **【RECORD】**, for å aktivere opptaksfunksjonen. Så snart du trykker på en tangent, begynner innspillingen. Keyboardet kan spille inn maksimalt 48 toner melodi. Når maksimalt antall toner er nådd, viser displayet "FULL" på skjermen.
2. For å lytte til opptaket ditt, trykk på **【PLAY】**-knappen.
3. Ved å trykke på **【PROGRAM】**-knappen kan du spille inn / programmere din egen rytme ved å bruke 8 Panel perkusjonsknapper. Den innspilte rytmen kan inneholde 32 trommelyder. Trykk på **【PLAY】**-knappen for å lytte til den innspilte rytmen. Tempoet kan endres med Tempo +/- knappene.




MERK:

Hver gang du trykker på **【RECORD】**-knappen eller **【PROGRAM】**-knappen, blir den forrige melodien eller rytmen slettet / overskrevet.

Song

Ved å trykke på **【SONG】**-knappen lyser "Song" på skjermen. Du kan nå velge sangen du trenger med det numeriske tastaturet 0-9, eller med **【+/-】**. Sangen kan spilles av ved å trykke på **【DEMO】**-knappen.

Dette keyboard har 50 forhåndsinnspilte sanger.

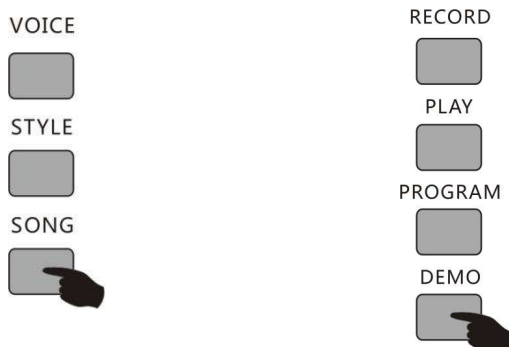

Melodilæringsfunksjon:

Trykk på **【TEACHING A】** eller **【TEACHING B】** vil starte undervisningsfunksjonen. Velg ønsket melodi du vil lære ved hjelp av det numeriske tastaturet eller "+/-"

Funksjonen til **【TEACHING A】**: Når denne funksjonen er aktivert, oppdager ikke keyboardet om du spiller riktig eller galt, og vil fortsette å spille sangen.



Funksjonen til **【LÆRING B】** : Med denne funksjonen må du følge tonene som vises i displayet og spille de riktige tonene for automatisk å komme til neste.



LYD/PRESET oversikt

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
00	Acoustic Grand Piano	60	French Horn	120	Guitar Fret Noise	180	Bright Violin	240	Psychedelic Synth Lead
01	Bright Acoustic Piano	61	Brass Section	121	Breath Noise	181	Stringed violin	241	Vibraphone Synth Lead
02	Electric Grand Piano	62	Synth Brass 1	122	Seashore	182	Trill violin	242	Marimba Synth Lead
03	Honky-tonk Piano	63	Synth Brass 2	123	Bird Tweet	183	Electronic violin	243	Metal FX
04	Rhodes Piano	64	Soprano Sax	124	Telephone Ring	184	Rock violin	244	Electronic FX
05	Chorused Piano	65	Alto Sax	125	Helicopter	185	rhythm Orchestra	245	Electronic String Ensemble
06	Harpsichord	66	Tenor Sax	126	Applause	186	Pizzicato Violin	246	Wind FX
07	Clavichord	67	Baritone Sax	127	Gunshot	187	Pizzicato Ensemble 1	247	Clarinet FX
08	Celesta	68	Oboe	128	Percussion	188	Pizzicato Ensemble 2	248	Organ FX
09	Glockenspiel	69	English Horn	129	Rhythm electric Piano	189	Percussion band	249	Crystal FX
10	Music box	70	Bassoon	130	Baritone Xylophone	190	BaritoneSynthContrabass	250	Synth Shamisen
11	Vibraphone	71	Clarinet	131	Glass instrument	191	Bass Flute	251	Electronic Shamisen
12	Marimba	72	Piccolo	132	Bright Dulcimer	192	Distortion Contrabass	252	Bright Sitar
13	Xylophone	73	Flute	133	Rhythm Grand Piano	193	Contrabass Lead	253	Whistle Accord
14	Tubular Bells	74	Recorder	134	Traditional Piano	194	Violin Lead	254	rhythm Nation
15	Dulcimer	75	Pan Flute	135	Aluminium jean	195	Cello Lead	255	Bright Koto
16	Hammond Organ	76	Bottle Blow	136	Rock Grand Piano	196	Pizzicato rhythm	256	Koto Lead
17	Percussive Organ	77	Shakuhachi	137	Electronic organ	197	high Harp	257	Diplophonia Koto
18	Reed Organ	78	Whistle	138	Psychedelic electronic	198	Harp ensemble	258	Baritone Koto
19	Church Organ	79	Ocarina	139	Water jean	199	Synth Harp	259	Synth Koto
20	Reed Organ	80	Lead 1 (square)	140	Bright Guitar	200	Baritone Trumpet	260	Environmental Lead
21	Accordian	81	Lead 2 (sawtooth)	141	Orchestra piccolo	201	Trumpet ensemble	261	Metal Lead
22	Harmonica	82	Lead 3 (caliope lead)	142	Heavy metal guitar	202	rhythm Trumpet	262	Orchestra Lead
23	Tango Accordian	83	Lead 4 (chiff lead)	143	Crystal guitar	203	high Trumpet	263	Glockenspiel Lead
24	Acoustic Guitar (nylon)	84	Lead 5 (charang)	144	Queer electric Piano	204	Synth Trumpet	264	Bass Lead
25	Acoustic Guitar (steel)	85	Lead 6 (voice)	145	Bright bass	205	Bass Trombone	265	Fifths Lead
26	Electric Guitar (jazz)	86	Lead 7 (fifths)	146	Rock Electric Bass	206	Trombone ensemble	266	Wind Lead
27	Electric Guitar (clean)	87	Lead 8 (bass+lead)	147	Rhythm Electric Bass	207	rhythm Trombone	267	Atmosphere Lead
28	Electric Guitar (muted)	88	Pad 1 (new age)	148	Psychedelic Bass	208	high Trombone	268	Sharp Lead
29	Overdriven Guitar	89	Pad 2 (warm)	149	Heavy metal bass	209	Mediant Trombone	269	Bright Lead
30	Distortion Guitar	90	Pad 3 (polysynth)	150	Magic electronic	210	Synth Trombone	270	East Nation Pad
31	Guitar Harmonics	91	Pad 4 (choir)	151	Bright violin	211	Violin French Horn	271	Atmosphere Pad
32	Acoustic Bass	92	Pad 5 (bowed)	152	Atonic violin	212	French Horn ensemble	272	Clear Pad
33	Electric Bass(finger)	93	Pad 6 (metallic)	153	Heavy bass orchestra	213	Electronic French Horn	273	electric Piano Pad
34	Electric Bass (pick)	94	Pad 7 (halo)	154	Synth clarinet	214	Synth French Horn	274	Clean Guitar Pad
35	Fretless Bass	95	Pad 8 (sweep)	155	Interactive Lead	215	Psychedelic Synth Brass	275	Western Pad
36	Slap Bass 1	96	FX 1 (rain)	156	For the keyboard	216	Distortion Synth Brass	276	Sci-fi Pad
37	Slap Bass 2	97	FX 2 (soundtrack)	157	Bagpipes	217	Vibraphone Synth Brass	277	Metal Sci-fi Pad
38	Synth Bass 1	98	FX 3 (crystal)	158	Suona	218	Rock Synth Brass	278	Clarinet Pad
39	Synth Bass 2	99	FX 4 (atmosphere)	159	Pipa	219	Synth Muted Trumpet	279	Electronic dance Pad
40	Violin	100	FX 5 (brightness)	160	Church Piano	220	Soprano Sax ensemble	280	Psychedelic electronic
41	Viola	101	FX 6 (goblins)	161	Church electric Piano	221	Rhythm Soprano Sax	281	Double Kalimba
42	Cello	102	FX 7 (echoes)	162	Synth Piano	222	Synth Soprano Sax	282	Bright Kalimba
43	Contrabass	103	FX 8 (sci-fi)	163	Baritone Piano	223	National Sax	283	Crystal Kalimba
44	Tremolo Strings	104	Sitar	164	Piano PAD	224	Metal Sax	284	Synth Kalimba
45	Pizzicato Strings	105	Banjo	165	String Piano	225	Baritone Sax ensemble	285	Wind Bagpipe
46	Orchestral Harp	106	Shamisen	166	Metal Piano	226	Crystal Sax	286	high Bagpipe
47	Timpani	107	Koto	167	Light rhythm Piano	227	Soft Baritone Sax	287	Orchestra Bagpipe
48	String Ensemble 1	108	Kalimba	168	electric Piano Pad	228	Synth Baritone Sax	288	Bright Bagpipe
49	String Ensemble 2	109	Bagpipe	169	Classical piano	229	Heavy metal Sax	289	Baritone Bagpipe
50	Synth Strings 1	110	Fiddle	170	Guitar Organ	230	Church Oboe	290	Slap Bagpipe
51	Synth Strings 2	111	Shanai	171	An Electric Guitar	231	Bass Oboe	291	Environmental Shanai
52	Choir Aahs	112	Tinkle Bell	172	Synthesis Nylon Guitar	232	Bright Oboe	292	Mediant Shanai
53	Voice Oohs	113	Agogo	173	Synth Electronic Guitar	233	Bright Oboe	293	Baritone Shanai

54	Synth Voice	114	Steel Drums	174	Bright Clean Guitar	234	distortio oboe	294	Synth Shanai
55	Orchestra Hit	115	Woodblock	175	Orchestra Guitar	235	English Horn ensemble	295	High Shanai
56	Trumpet	116	Taiko Drum	176	Psychedelic Guitar	236	Pizzicato English Horn	296	Steel Drums Lead
57	Trombone	117	Melodic Tom	177	Bright organ	237	Diplophonia English Horn	297	Lyric Steel Drums
58	Tuba	118	Synth Drum	178	Pick organ	238	Bright English Horn	298	Orchestra Steel Drums
59	Muted Trumpet	119	Reverse Cymbal	179	Synth accordion	239	Synth English Horn	299	Synth Steel Drums

Rhythm / accompaniment overview

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
00	Beat 1	60	Country3	120	India samba1	180	Jump Blues	240	Western Swing
01	Beat 2	61	Country4	121	India samba2	181	New Orleans Blues	241	Alt-Country
02	Beat 3	62	Country waltz1	122	Jazz soul	182	New York Blues	242	Americana
03	Beat 4	63	Country waltz2	123	Country swing1	183	Piano Blues	243	Charanga
04	Beat 5	64	Country5	124	Country swing2	184	Soul Blues	244	Tropical
05	Beat 6	65	Country6	125	Country swing3	185	Urban Blues	245	Ambient
06	Beat 7	66	Country7	126	Pop waltz	186	Afro Beat	246	Punk Metal
07	Beat 8	67	Slow country1	127	Pop classic	187	Afro Pop	247	Experimental Rock
08	Beat 9	68	Slow country2	128	OrientalBeat1	188	Celtic Pop	248	Noise-Rock
09	Beat 10	69	Soul country	129	OrientalBeat2	189	Hawaiian Pop	249	Celtic New Age
10	Beat 11	70	Baiao	130	OrientalBeat3	190	Indian Pop	250	Ethnic Fusion
11	Beat 12	71	Bequine	131	OrientalBeat4	191	European Traditions	251	Techno-Tribal
12	Beat 13	72	Bolero	132	OrientalBeat5	192	World Fusion	252	Experimental
13	Beat 14	73	Bossanova	133	OrientalBeat6	193	Dou Jin	253	Minimalism
14	Rock 1	74	Lambada	134	OrientalBeat7	194	Shima Uta	254	Traditional Pop
15	Rock 2	75	Mambo	135	OrientalBeat8	195	Enka	255	Noise
16	Cntr Rock	76	Samba	136	OrientalBeat9	196	Japanese Folk Music	256	Classical beat1
17	Country Rock	77	Reggae	137	OrientalBeat10	197	Middle East Pop	257	Classical beat2
18	Dance Rock	78	Rhumba	138	OrientalBeat11	198	Pop baiao	258	Classical beat3
19	Easy Rock	79	Tango	139	OrientalBeat12	199	Pop bequine	259	Classical beat4
20	Glam Rock	80	Habanera	140	OrientalBeat13	200	New Age Latin	260	Classical beat5
21	Hard Rock1	81	March1	141	OrientalBeat14	201	New bossanova	261	Classical beat6
22	Hard Rock2	82	March2	142	Jazz Rock1	202	Rock lambada	262	Classical beat7
23	Pop Rock	83	Polka1	143	Jazz Rock2	203	Bluse mambo	263	Classical beat8
24	Rock+Roll	84	Polka2	144	Soft Rock	204	Pop samba	264	Classical beat9
25	Rock Beat	85	Polka3	145	Classic Rock	205	Reggae Ballad	265	Classical beat10
26	Rock Folk	86	Vallenato	146	Folkrock1	206	Pop Rhumba	266	Classical beat11
27	Rocky Pop	87	Waltz1	147	Folkrock2	207	Rock Tango	267	Classical beat12
28	Dance 1	88	Waltz2	148	Waltz Rock	208	Britpop1	268	Classical beat13
29	Dance 2	89	Waltz3	149	Heavy metal rock1	209	Britpop2	269	Classical beat14
30	Dance 3	90	Pop	150	Heavy metal rock2	210	Britpop3	270	Contemporary R&b1
31	Dance 4	91	Love ballad	151	70' Rock	211	Britpop4	271	Contemporary R&b2
32	Dance 5	92	Easy Beat	152	80' Rock	212	Trip Hop1	272	Contemporary R&b3
33	Dance 6	93	Soft Beat	153	Middle Eastern rock	213	Trip Hop2	273	Contemporary R&b4
34	Dance 7	94	Shuffle	154	Traditional Rock	214	Chamber pop	274	Contemporary R&b5
35	Dance 8	95	Cobmo	155	Rock Disco	215	Britpopwaltz1	275	Deep Funk
36	Dance 9	96	Shuffle1	156	Modern dance1	216	Britpopwaltz2	276	Doo Wop
37	Dance 10	97	Shuffle2	157	Modern dance2	217	Britpopwaltz3	277	Left-Field Hip-Hop
38	Soul funk	98	Slow folk	158	Modern dance3	218	Classical ballad1	278	Motown
39	Euro soul	99	Step	159	Modern dance4	219	Classical ballad2	279	Neo-Soul1
40	Funky soul1	100	Euro pop	160	Modern dance5	220	Light Ballad	280	Neo-Soul2
41	Funky soul2	101	Bachata beat1	161	New century1	221	Rhythm Ballad	281	Neo-Soul3
42	Funky soul3	102	Bachata beat2	162	New century2	222	Hard House	282	New Jack Swing
43	Funky soul4	103	Africa bossanova	163	New century3	223	Deep House	283	Urban
44	Funky soul5	104	China dance	164	RockDance1	224	Acid House	284	Contemporary Instrumental
45	Slow soul1	105	Pop beat	165	RockDance2	225	Progressive House	285	Meditation
46	Slow soul2	106	Vienna waltz	166	Psyche delic 1	226	Epic House	286	Neo-Classical1
47	Soul	107	Africa beat	167	Psyche delic 2	227	Tribble House	287	Neo-Classical2
48	big band1	108	Africa mambo	168	Soft Rock	228	Big Beat	288	Neo-Classical3
49	big band2	109	Euro march1	169	Post Rock	229	Down tempo	289	New Acoustic
50	blue grass	110	Euro march2	170	Goth Psychedelic	230	Electro1	290	Solo Instrumental
51	jazz samba	111	Euro merengue1	171	Soul Psychedelic 1	231	Electro2	291	Space
52	Jazz waltz	112	Euro merengue2	172	Soul Psychedelic 2	232	Electro3	292	Spiritual
53	Jazz1	113	Middle East dance	173	Soul Psychedelic 3	233	House dance	293	Rock New Age
54	Jazz2	114	Africa dance	174	Soul Psychedelic 4	234	Idm	294	Ragtime

55	Swing1	115	Pop samba1	175	Soul Psychedelic 5	235	Jungle Drum	295	Bebop or Bop
56	Swing2	116	Pop samba2	176	Soul Psychedelic 1	236	Techno	296	Cool jazz
57	Swing3	117	Africa reggae	177	Electric Blues	237	Trance	297	Free jazz
58	Country1	118	Euro rhumba1	178	Folk Blues	238	Trip-Hop	298	Jazz-Rock & Fusion
59	Country2	119	Euro rhumba2	179	Jazz Blues	239	Experimental Electronic	299	Jazz Funk

Songs / Melody overview

No.		No.		No.	
00	London Bridge Is Falling Down	17	Hand in hand	34	Prom queen
01	Fantasy	18	Two hundred and fourteen	35	Ni Mengruoze
02	The twist	19	Fkey	36	Nen blauen Donau
03	Butter fly	20	Mozart Symphonies	37	Hawthorn
04	Paddle a canoe	21	The girl's Prayer	38	Mary had a little lamb
05	Country songs	22	Nocturne	39	Yellow ribbon
06	Rhythm of the rain	23	Another day in paradise	40	Toreador Song
07	Serenade	24	Red River Valley	41	Radetzky march
08	Bluegrass Music	25	Green sleeves	42	Radiant
09	Music moment	26	Mozart Piano Sonatas	43	Long Long Ago
10	Merry Christmas	27	Orange and lemon	44	Katyusha
11	American Patrol	28	Hallelujah	45	Susanna
12	Flower	29	Minuet	46	Little star
13	Pour Elise	30	Handshake	47	I Don't Care
14	Direct seeding	31	Rain	48	Minuet in G major
15	Turkey March	32	Pamela	49	Carman Overture
16	A cradle	33	Bnnie Edgar		

Feilsøking

Feil	Mulig årsak / løsning
Det er et lite klikk i høyttalerne når du slår på og av.	Dette er et helt normalt fenomen og har ingen innvirkning på produktet
Keyboardet er på, men det er ingen lyd når du trykker på en tangent.	Kontroller om mastervolumknappen er skrudd opp. Sjekk om det er en plugg i hodetelefonkontakten da den slår av de interne høyttalerne
Lyden forvrenges eller tastaturet slås av av seg selv.	Kontroller at du bruker riktig strømforsyning som fulgte med keyboardet, eller om keyboardet brukes sammen med batterier, i så fall må du kontrollere om batteriene er tomme.
Når du bruker Sustain-knappen, er det lyder som har lang sustain (etterklang), mens andre lyder har en kortere sustain	Dette er helt normalt, siden produsenten har satt hver enkelt lyd med den beste sustainlengden, med denne funksjonen
Det er en ubalanse mellom høyre lyd og akkompagnement	Sjekk at akkompagnementsvolumet er riktig i forhold til mastervolumet
Når SYNC er aktivert, starter ikke rytmen / akkompagnementet	Sjekk at enten enkeltakkord eller fingerakkord er valgt, og at du bruker tangenterne til venstre for splittet - som brukes til å aktivere SYNC
Keyboardet samsvarer ikke med nøkkelen til andre instrumenter	Kontroller at Transponer er satt til 00, eller trykk på Transponer + og Transponer - knappene samtidig
Når du har telefonen din i nærheten, kan det høres forskjellige lyder i høyttalerne	Mobiltelefoner kan forstyrre keyboardet. For å unngå støy, slå av telefonen eller plasser den lenger borte.

Spesifikasjoner

- Keyboard
 - 54 standard keys
- Display
 - LCD display
- Sounds/Presets
 - 300 Sounds
- Rhythms / accompaniments
 - 300 Rhythms
- Demo
 - 50 demo songs
- Effects
 - Sustain, vibrato, keyboard split, transpose, metronome
- Recorder
 - Record, play, program
- Percussion
 - 8 percussion sounds
- Style functions
 - Start/stop, sync, intro/ending, fill-in, tempo control
- Accompaniment functions
 - Single chord, finger chord, chord clear
- Melody learning
 - Demo, A/B teaching function
- Others
 - Power switch, master volume, accomp volume
- External connections
 - DC 9V input power, Microphone in, Headphone out
- Intonation
 - ≤ 5 cent
- Specifications
 - 830x330x85(mm)
- Net weight
 - 5.4Kg
- Power supply
 - DC9V 300-500mA
- Standby consumption
 - 100mA
- Included
 - PSU, music stand, manual