


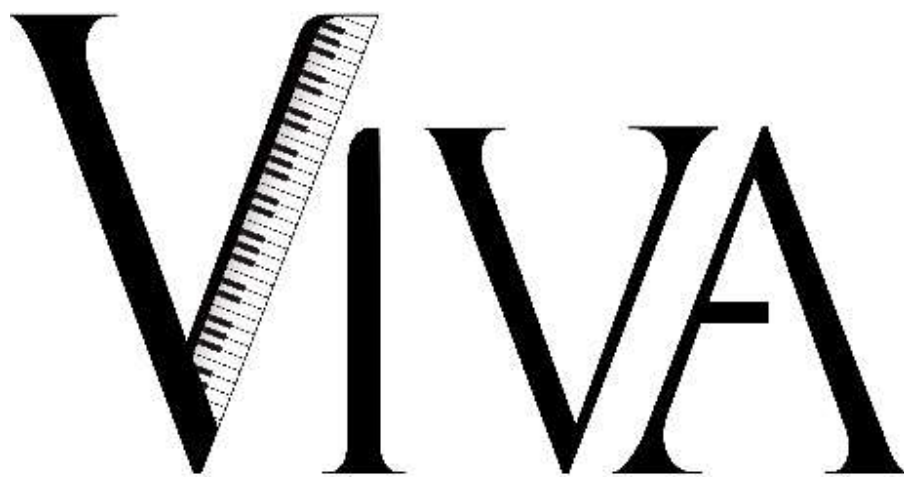

SOUND

54-keys arrangör-keyboard med LCD-skärm

SVENSK

Användarhandbok

Införandet

Tack för att du valde detta Keyboard från VIVA. Detta Keyboard ger dig det perfekta möjlighet for att ge dig in i det underbara musikuniversumet.

Information för användare om insamling och bortskaffande av gammal utrustning

Denna symbol på produkter, förpackningar och / eller medföljande dokument indikerar att begagnade elektriska och elektroniska produkter inte får kasseras med annat hushållsavfall. Kassera gamla produkter på lämpliga uppsamlingsställen för att säkerställa korrekt behandling, återvinning och återvinning i enlighet med lokal lagstiftning och direktiv 2002/96 / EG.

Genom att bortskaffa dessa produkter på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindra skadliga effekter på människors hälsa och miljön som annars kan uppstå till följd av felaktig avfallshantering..

Du kan få mer information om insamling och återvinning av gamla produkter genom att kontakta dina lokala myndigheter, de kommunala avfallshanteringsmyndigheterna eller återförsäljaren där du köpte produkten..

(För företagsanvändare i EU)

Kontakta din återförsäljare eller leverantör för mer information om du vill kassera elektrisk och / eller elektronisk utrustning.

(Information om bortskaffande i länder utanför EU)

Denna symbol är endast giltig i EU.

Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare och be om rätt avfallshanteringsmetod.



SÄKERHETS INSTRUKTIONER

LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER INSTRUMENTET

Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens.

AC-plug



Varning

- AC-adaptorn är endast avsedd för användning med VIVA elektroniska instrument. Den får därför inte användas för andra ändamål.
- Får endast användas inomhus och inte i fuktiga miljöer



Följ säkerhetsanvisningarna nedan för att minska risken för personskador eller dödsfall på grund av elchock, kortslutning, skador, brand eller andra faror.

- Placera inte nätsladden nära värmekällor eller värmeelement. Undvik att böja sladden för hårt eller på annat sätt skada den genom att till exempel placera tunga föremål på den.
- Instrumentet får endast anslutas till rätt nätspänning.
- Använd endast den medföljande adaptorn för att undvika skador på instrumentet eller överhettning.



Varning

- Placera instrumentet inom lätt åtkomst till ett eluttag. Stäng av instrumentet omedelbart och dra ut nätadaptorn om det uppstår problem eller fel. När nätadaptorn är inkopplad släpps hela tiden små mängder elektricitet, även när strömbrytaren på instrumentet är avstängd. Koppla därför alltid ur apparaten om den inte används länge

- Instrumentet kan inte servas av användaren. Öppna därför inte instrumentet eller försök på annat sätt ändra de inre delarna. Om produkten inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare eller platsen där du köpte instrumentet omedelbart.

- Utsätt inte instrumentet för regn eller använd det på eller i närheten av fuktiga eller våta områden. Placera inte behållare med vätska på instrumentet. Om vätska kommer in i instrumentet, stäng av strömmen omedelbart och dra ur nätsladden.
- Sätt aldrig i eller ta ut kontakten med våta händer.


Innehållsförteckning

I. Frontpanelstyrning och bakpanelanslutningar	1-2
1. Frontpanel	1
2. Översikt över LCD-skärmen	2
3. Anslutningar på bakpanelen	2
II. Innan användning	3
Strömförsörjning	3
1. Använd med strömförsörjning	3
1. Använd med batterier	3
Ingångar / utgångar på bakpanelen	3
1. Mikrofonanslutning (valfritt tillbehör)	3
2. Ansluter hörlurar	3
III. Grundläggande funktioner	4-8
I. Grundläggande funktioner	4
1. Hur man sätter på instrumentet	4
1. Justera huvudvolymen	4
Ljud	4
1. Välj ett ljud	4
Användning av effekter	4-6
1. Sustain	4
2. Vibrato	5
3. Keyboard split	5
4. Transpose	5
5. Tempo	5
6. Metronom	6
7. Panel slagverk	6
Rytmer / ackompanjemang	6-8
1. Välj en rytm / ackompanjemang	6
2. Start/stop	7
3. Sync	7
4. Intro/ending	7

5.Fill in	7
6.Justera Accomp-volymer	7
Ackord akkompagnement	8
1.Single chord	8
2.Finger chord	8
3.Chord clear	8
Spela in funktion	8
Song /Demo	9
Melodi inlärningsfunktion	9
Ljud /Preset Översikt	10
Rytmöversikt	11
DEMO Översikt	12
Felsökning	13
Tekniska specifikationer	14


I. Frontpanelstyrning och bakpanelanslutningar

Kontroll på frontpanelen

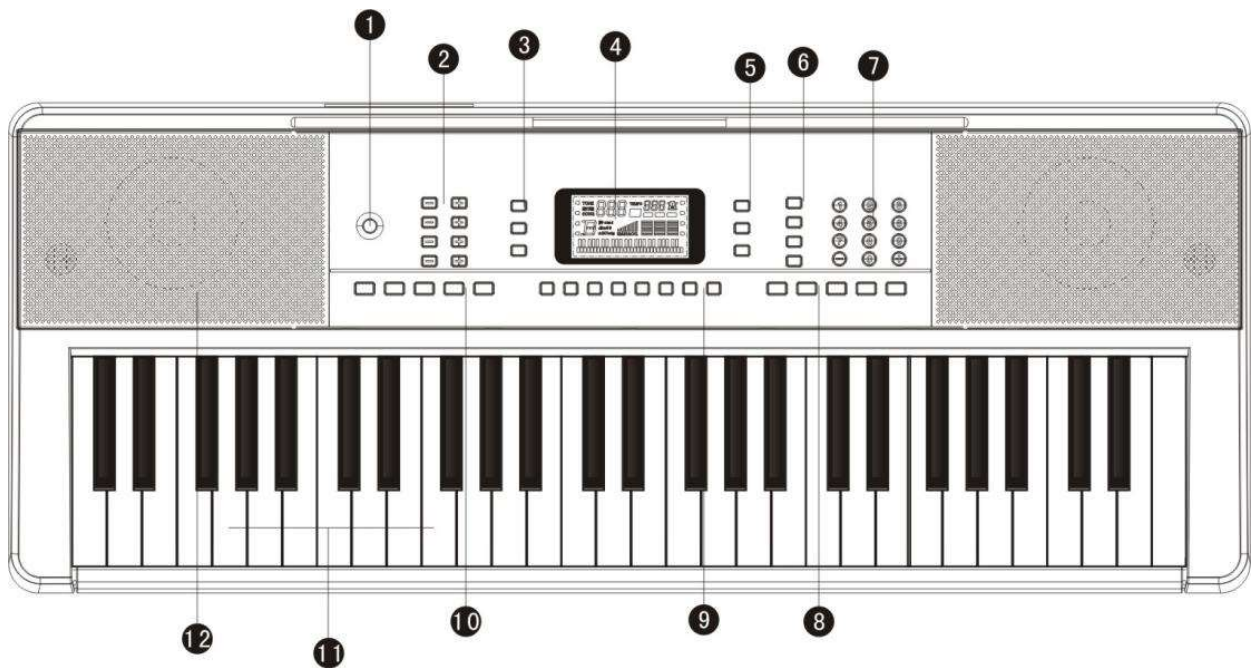

1. On/Off strömknappen
2. Master volym $\pm$ / Accomp volym $\pm$ / Tempo $\pm$ / Transpose $\pm$
3. Single chord / Finger chord / Chord clear
4. LCD-skärm
5. Voice/style/song
6. Record/play/program/demo
7. Numerisk 0-9 / $\pm$ - Buttons
8. Sustain/vibrato/keyboard split/teaching A/teaching B
9. Panel slagverk
10. Start/stop/sync/intro/ending/fill in/metronome
11. Ackord område
12. Högtalare


LCD-skärmen

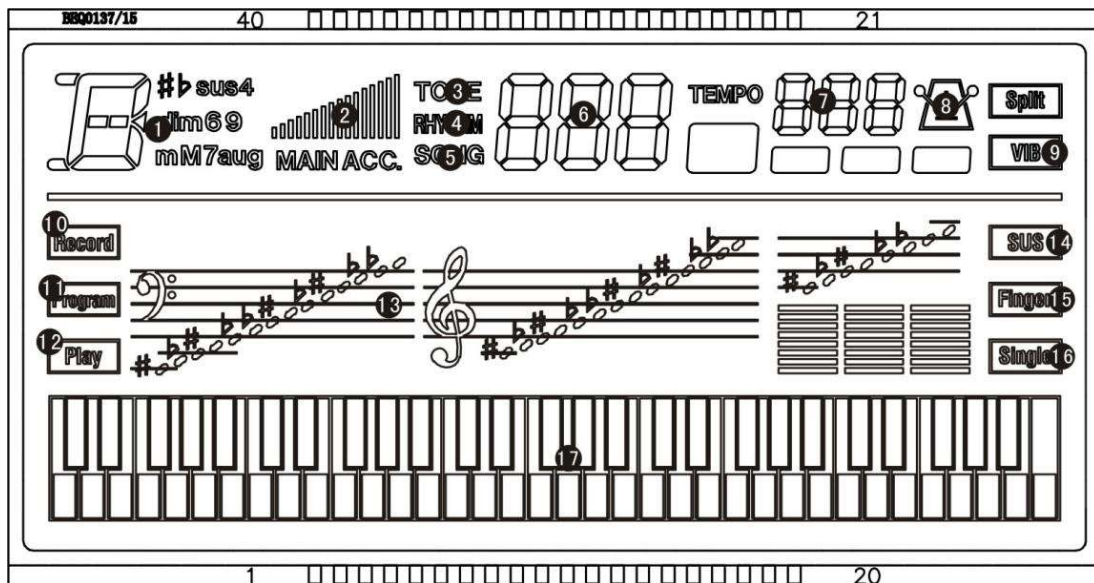

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Visuellt ackordområde | 10. Record |
| 2. Volym | 11. Program |
| 3. Ton / ljud | 12. Play |
| 4. Rytme | 13. Note |
| 5. Melodi (Song) | 14. Sustain |
| 6. Numerisk display | 15. Finger chord |
| 7. Tempo | 16. Single chord |
| 8. Metronom | 17. Keys |
| 9. Vibrato | |

Anslutningar på bakpaneler

in & outs

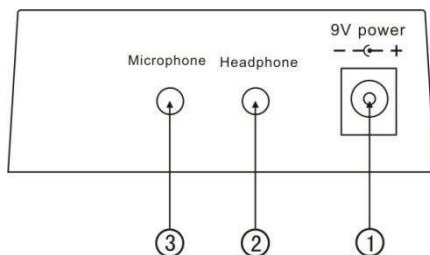


1. DC 9V PSU -anslutning
2. Hörlurar ut
3. Mikrofon in (mikrofon ingår ej)

II. Innan användning

Krav til strömforsyning

1. Brug med strömforsyning:


Använd endast den speciella strömadaptern som medföljer detta keyboard. Sätt i DC-kontakten från nätadaptern i DC-uttaget på keyboard och anslut sedan den andra änden till vägguttaget och slå sedan på keyboard på strömbrytaren.

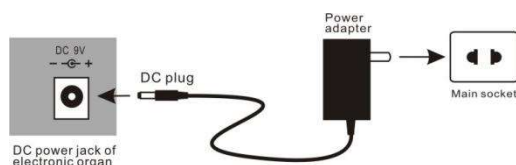

Varning: Koppla bort strömförsörjningen från uttaget när du inte använder keyboardet.

2. Använda batterier: (inte inkluderet)

Öppna batteriluckan på keyboardet undersida och sätt i 6 st. 1,5V AA-batterier, och se till att batteriernas polaritet motsvarar + & - märkt under batteriluckan. Fäst batteriluckan efter installationen.



Varning: Byt alla batterier samtidigt när du byter ut batterierna. Använd inte olika typer av batterier och blanda inte nya och gamla batterier.

Ta bort batterierna för att undvika eventuella skador på grund av batteriläckage, om du inte använder keyboardet på länge.

In & Outs på bakpanelen

3. Mikrofonanslutning (extra tillbehör)


En mikrofon med 3,5 mm-uttag kan anslutas till mikrofoningången på keyboardet baksida. Du kan också ansluta en annan ljudkälla, till exempel en mobiltelefon.

Obs: För att undvika skador på keyboardet högtalare, anslut ljudkällan innan du slår på keyboardet.

2. Använda hörlurar: (extra tillbehör)

Sätt i hörlursuttaget i [HEADPHONE] -uttaget på keyboardets baksida

Det interna högtalarsystemet stängs nu av automatiskt.

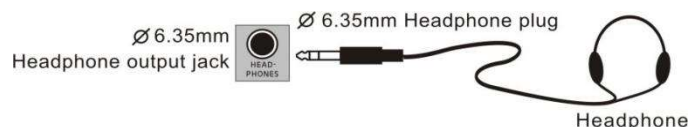

III. Grundläggande funktioner

Grundläggande funktioner

1. Hur man slår på instrumentet

Tryck på knappen **【Power】** to för att sätta på Keyboardet (nätadaptern är inkopplad eller batterierna är korrekt installerade). Tryck på knappen **【Power】** igen för att stänga av den.



2. Volymjustering:

Detta keyboard har 8 huvudvolymnivåer, som löper från 00-07. När keyboardet slås på ställs det in på fabriksinställningen 06. Genom att trycka på huvudvolymen "+" eller "-" på keyboardet kommer antingen att höja eller sänka volymen. Genom att trycka på "+" och "-" samtidigt återställs volymen till fabriksinställningen 06




LJUD (Sound)

Välj ett ljud:

Detta keyboard har 300 olika ljud att välja mellan (se ljudöversikt)

1. Genom att trycka på **【VOICE】** -knappen aktiveras ljudvalet och du kan se ljudnumret högst upp på skärmen.
2. Nu kan olika ljud väljas antingen med det numeriska keyboardet eller med knapparna **【+】** / **【-】**.
3. Nu kan du spela med det valda ljudet.

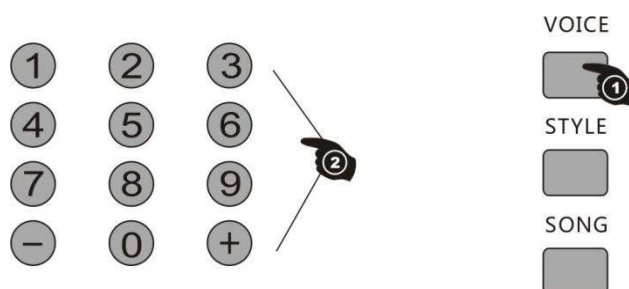

Effekter

1.Sustain:

Genom att trycka på knappen **【Sustain】** visas "SUSTAIN" på skärmen. Sustain kan lägga till en förlängning av ljudet, vilket kan göra toneffekten för vissa ljud fylligare och göra spelningen mer livlig. Genom att trycka på knappen **【Sustain】** off stängs Sustain-funktionen av igen.



2.Vibrato:

Trycka på **【Vibrato】**-knappen visas “VIB” på skärmen. Detta kommer att lägga till en vibrato-effekt till det valda ljudet. Tryck på knappen **【Vibrato】** igen för att stänga av vibratofunktionen.



3.Keyboard split:

Om du trycker på **【KEYBOARD SPLIT】**-knappen i normalt läge är stangenterna uppdelade i två delar. Ljudet som valts innan du aktiverar **【KEYBOARD SPLIT】**-knappen är det du hör på höger sida av klaviaturen och med det numeriska keyboardet kan du nu välja det ljud som ska spelas till vänster om split.



4.Transpose:

Anteckningarna på hela keyboardet kan höjas eller sänkas med halvtoner när du trycker på **【Transpose +/-】**-knapparna. Du kan höja eller sänka ± 6 halvtoner. När du trycker på **【Transpose +/-】**-knapparna samtidigt återställs originalvärdet för transponeringen till 0. När keyboardet slås på är initialvärdet alltid 0.

Denna funktion kan användas om du har två personer som spelar samma melodi i två olika tangenter, eller om du kan spela en melodi men tangenten är för hög eller låg för att sjunga till, kan du ändra tangenten uppåt eller nedåt tills det är en bekvämare nyckelområde.



5.Tempo:

Tryck på knapparna **【Tempo +/-】** kan du justera rytmens / ackompanjemangets tempo. Justeringsområdet ligger mellan 30-240, det valda tempovärdet visas på skärmen när du gör en tempojustering.

Tryck på **【Tempo +/-】**-knapparna samtidigt återställs standardvärdetempot för vald rytm till 120.



6. Metronom:


Tryck på knappen **【Metronome】** visas metronomvalet på skärmen. Du kan välja taktyp för att ställa in metronomen. Varje gång du trycker på knappen **【Metronome】**, ändras taktindikationen mellan $\frac{1}{4}$ anteckning - $\frac{1}{2}$ ton - $\frac{3}{4}$ anteckning eller 4/4 anteckningstidindikering. Om du till exempel väljer $\frac{3}{4}$ anteckning markerar metronomen 1 slag för varje 3 slag medan i 4/4 markerar det 1 slag för varje 4 slag.



7. Panel slagverk:

Tryck på Panel Percussion, vilka är de 8 knapparna med olika illustrationer enligt nedan. Du kan sedan spela slagverk manuellt. Tabellen nedan visar vad ljuden hänvisar till to

Wood Block L	Hand Clap	Hi-Hat open	Hi-Hat closed	Snaredrum	Bongo	Kick drum soft	Kick drum hard

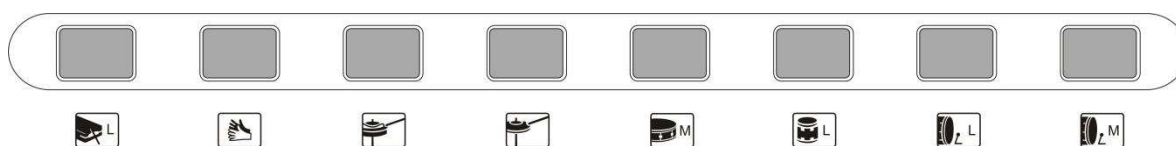


Rytm / ackompanjemang:

1. Val av rytm / ackompanjemang

Detta keyboard har 300 olika rytmer / ackompanjemang att välja mellan. (Se Rhythm översikt)

Genom att trycka på **【STYLE】**-knappen slås "rytm" på skärmen, du kan nu välja den rytm du behöver med det numeriska keyboardet 0-9 eller med **【+/-】**.

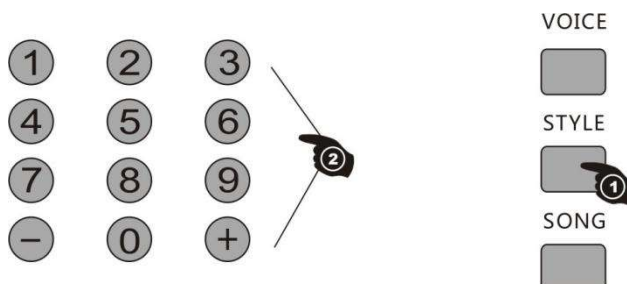

2.Start/stop:

Tryck på knappen **【Start / Stop】** startas rytmen och om du trycker på den igen kommer den att stoppa.



3.Sync:

Trycka på **【Sync】** -knappen aktiveras “starta synkompanjemangsfunktionen” .

Detta gör att du kan börja rytm / ackompanjemang med de första 19 tangenterna, vilket motsvarar dem du tar ackorden i vänster hand med.

Att trycka på **【Sync】** igen stänger av funktionen.



4.Intro/ending:

Om du trycker på knappen **【Intro / Ending】** innan du startar rytmen, spelar keyboardet en introduktion till den rytm du har valt. När introduktionen är klar fortsätter rytmen som normalt. Om du trycker på den medan rytmen spelas, spelar keyboardet en lämplig slut på rytmen innan den slutar. På så sätt får du känslan av att spela med en hel orkester.



5.Fill in:

När du spelar med en rytm / ackompanjemang kan du göra en ifyllning som är en "liten paus" i rytmsekvensen.



6. Justera volymen på ackompanjemanget:

Detta keyboard har 8 ljudnivåer för rytm / ackompanjemang, som löper från 00-07. När keyboardet slås på är det inställt på fabriksinställningen 06. Tryck på Accomp-volymen "+" eller "-" ökar eller sänks volymen för rytm / ackompanjemang. Tryck på "+" och "-" samtidigt återställs volymen till fabriksinställningen 06.




Ackord ackompanjemang:

Om du vill spela med ackord i vänster hand måste du aktivera ackordläge, sedan kan du styra ackompanjemanget med tangenterna på vänster sida.


1.Single chord:

När du trycker på knappen **【SINGLE CHORD】** kan du styra ackompanjemanget med ettfingersystemet.

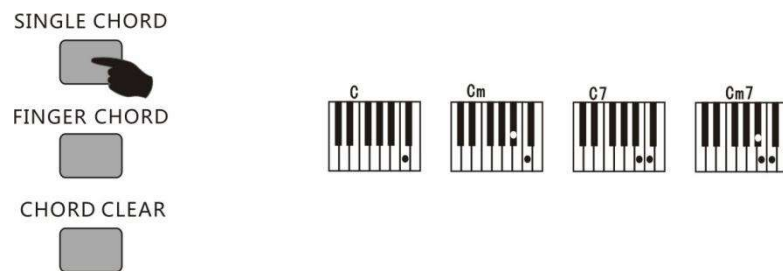

2.Finger chord:

När du trycker på knappen **【FINGER CHORD】** kan du styra ackompanjemanget med flerfingersystemet.

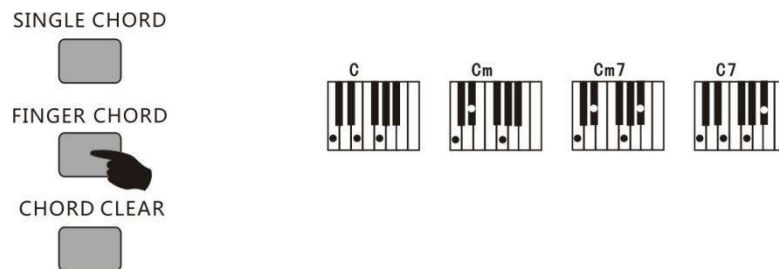

3.Chord clear:

Tryck på **【CHORD CLEAR】**-knappen avaktiveras ackompanjemangskontrollen. Men rytmen fortsätter att spela.



Spela in funktion:

1. Trycka på **【RECORD】**, aktiveras inspelningsfunktionen. Så snart du trycker på en knapp börjar inspelningen. Klaviaturen kan spela in maximalt 48 meloditoner. När det maximala antalet toner uppnås visar displayen "FULL" på skärmen.
2. För att lyssna på din inspelning, tryck på **【PLAY】**-knappen.
3. Tryck på **【PROGRAM】**-knappen kan du spela in / programmera din egen rytm med slagknapparna 8 Panel. Den inspelade rytmen kan innehålla 32 trumljud. För att lyssna trycker du på den inspelade rytmen på **【PLAY】**-knappen. Tempot kan ändras med knapparna Tempo +/-.




OBS:

Varje gång du trycker på antingen **【RECORD】**-knappen eller **【PROGRAM】**-knappen raderas / skrivs den tidigare melodin eller rytmen.

Song

Tryck på **【SONG】**-knappen tänds "Song" på skärmen. Du kan nu välja den låt du behöver med det numeriska keyboardet 0-9 eller med **【+/-】**. Låten kan spelas genom att trycka på **【DEMO】**-knappen.

Klaviaturen har 50 förinspelade låtar.

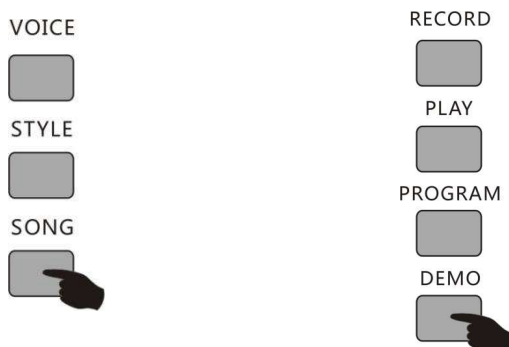

Melodi inlärningsfunktion:

Om du trycker på **【TEACHING A】** eller **【TEACHING B】** startas inlärningsfunktionen. Välj önskad melodi du vill lära dig med hjälp av det numeriska keyboardet eller "+/-"

Funktionen för **【TEACHING A】**: Med den här funktionen aktiverad kommer keyboardet inte att upptäcka om du spelar rätt eller fel och fortsätter att spela låten.



Funktionen för **【TEACHING B】**: Med den här funktionen måste du följa de toner som visas på displayen och spela de rätta tonerna för att automatiskt komma till nästa.



SOUND/PRESET översikt

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
00	Acoustic Grand Piano	60	French Horn	120	Guitar Fret Noise	180	Bright Violin	240	Psychedelic Synth Lead
01	Bright Acoustic Piano	61	Brass Section	121	Breath Noise	181	Stringed violin	241	Vibraphone Synth Lead
02	Electric Grand Piano	62	Synth Brass 1	122	Seashore	182	Trill violin	242	Marimba Synth Lead
03	Honky-tonk Piano	63	Synth Brass 2	123	Bird Tweet	183	Electronic violin	243	Metal FX
04	Rhodes Piano	64	Soprano Sax	124	Telephone Ring	184	Rock violin	244	Electronic FX
05	Chorused Piano	65	Alto Sax	125	Helicopter	185	rhythm Orchestra	245	Electronic String Ensemble
06	Harpsichord	66	Tenor Sax	126	Applause	186	Pizzicato Violin	246	Wind FX
07	Clavichord	67	Baritone Sax	127	Gunshot	187	Pizzicato Ensemble 1	247	Clarinet FX
08	Celesta	68	Oboe	128	Percussion	188	Pizzicato Ensemble 2	248	Organ FX
09	Glockenspiel	69	English Horn	129	Rhythm electric Piano	189	Percussion band	249	Crystal FX
10	Music box	70	Bassoon	130	Baritone Xylophone	190	BaritoneSynthContrabass	250	Synth Shamisen
11	Vibraphone	71	Clarinet	131	Glass instrument	191	Bass Flute	251	Electronic Shamisen
12	Marimba	72	Piccolo	132	Bright Dulcimer	192	Distortion Contrabass	252	Bright Sitar
13	Xylophone	73	Flute	133	Rhythm Grand Piano	193	Contrabass Lead	253	Whistle Accord
14	Tubular Bells	74	Recorder	134	Traditional Piano	194	Violin Lead	254	rhythm Nation
15	Dulcimer	75	Pan Flute	135	Aluminium jean	195	Cello Lead	255	Bright Koto
16	Hammond Organ	76	Bottle Blow	136	Rock Grand Piano	196	Pizzicato rhythm	256	Koto Lead
17	Percussive Organ	77	Shakuhachi	137	Electronic organ	197	high Harp	257	Diplophonia Koto
18	Reed Organ	78	Whistle	138	Psychedelic electronic	198	Harp ensemble	258	Baritone Koto
19	Church Organ	79	Ocarina	139	Water jean	199	Synth Harp	259	Synth Koto
20	Reed Organ	80	Lead 1 (square)	140	Bright Guitar	200	Baritone Trumpet	260	Environmental Lead
21	Accordion	81	Lead 2 (sawtooth)	141	Orchestra piccolo	201	Trumpet ensemble	261	Metal Lead
22	Harmonica	82	Lead 3 (caliope lead)	142	Heavy metal guitar	202	rhythm Trumpet	262	Orchestra Lead
23	Tango Accordion	83	Lead 4 (chiff lead)	143	Crystal guitar	203	high Trumpet	263	Glockenspiel Lead
24	Acoustic Guitar (nylon)	84	Lead 5 (charang)	144	Queer electric Piano	204	Synth Trumpet	264	Bass Lead
25	Acoustic Guitar (steel)	85	Lead 6 (voice)	145	Bright bass	205	Bass Trombone	265	Fifths Lead
26	Electric Guitar (jazz)	86	Lead 7 (fifths)	146	Rock Electric Bass	206	Trombone ensemble	266	Wind Lead
27	Electric Guitar (clean)	87	Lead 8 (bass+lead)	147	Rhythm Electric Bass	207	rhythm Trombone	267	Atmosphere Lead
28	Electric Guitar (muted)	88	Pad 1 (new age)	148	Psychedelic Bass	208	high Trombone	268	Sharp Lead
29	Overdriven Guitar	89	Pad 2 (warm)	149	Heavy metal bass	209	Mediant Trombone	269	Bright Lead
30	Distortion Guitar	90	Pad 3 (polysynth)	150	Magic electronic	210	Synth Trombone	270	East Nation Pad
31	Guitar Harmonics	91	Pad 4 (choir)	151	Bright violin	211	Violin French Horn	271	Atmosphere Pad
32	Acoustic Bass	92	Pad 5 (bowed)	152	Atonic violin	212	French Horn ensemble	272	Clear Pad
33	Electric Bass(finger)	93	Pad 6 (metallic)	153	Heavy bass orchestra	213	Electronic French Horn	273	electric Piano Pad
34	Electric Bass (pick)	94	Pad 7 (halo)	154	Synth clarinet	214	Synth French Horn	274	Clean Guitar Pad
35	Fretless Bass	95	Pad 8 (sweep)	155	Interactive Lead	215	Psychedelic Synth Brass	275	Western Pad
36	Slap Bass 1	96	FX 1 (rain)	156	For the keyboard	216	Distortion Synth Brass	276	Sci-fi Pad
37	Slap Bass 2	97	FX 2 (soundtrack)	157	Bagpipes	217	Vibraphone Synth Brass	277	Metal Sci-fi Pad
38	Synth Bass 1	98	FX 3 (crystal)	158	Suona	218	Rock Synth Brass	278	Clarinet Pad
39	Synth Bass 2	99	FX 4 (atmosphere)	159	Pipa	219	Synth Muted Trumpet	279	Electronic dance Pad
40	Violin	100	FX 5 (brightness)	160	Church Piano	220	Soprano Sax ensemble	280	Psychedelic electronic
41	Viola	101	FX 6 (goblins)	161	Church electric Piano	221	Rhythm Soprano Sax	281	Double Kalimba
42	Cello	102	FX 7 (echoes)	162	Synth Piano	222	Synth Soprano Sax	282	Bright Kalimba
43	Contrabass	103	FX 8 (sci-fi)	163	Baritone Piano	223	National Sax	283	Crystal Kalimba
44	Tremolo Strings	104	Sitar	164	Piano PAD	224	Metal Sax	284	Synth Kalimba
45	Pizzicato Strings	105	Banjo	165	String Piano	225	Baritone Sax ensemble	285	Wind Bagpipe
46	Orchestral Harp	106	Shamisen	166	Metal Piano	226	Crystal Sax	286	high Bagpipe
47	Timpani	107	Koto	167	Light rhythm Piano	227	Soft Baritone Sax	287	Orchestra Bagpipe
48	String Ensemble 1	108	Kalimba	168	electric Piano Pad	228	Synth Baritone Sax	288	Bright Bagpipe
49	String Ensemble 2	109	Bagpipe	169	Classical piano	229	Heavy metal Sax	289	Baritone Bagpipe
50	Synth Strings 1	110	Fiddle	170	Guitar Organ	230	Church Oboe	290	Slap Bagpipe
51	Synth Strings 2	111	Shanai	171	An Electric Guitar	231	Bass Oboe	291	Environmental Shanai
52	Choir Aahs	112	Tinkle Bell	172	Synthesis Nylon Guitar	232	Bright Oboe	292	Mediant Shanai
53	Voice Oohs	113	Agogo	173	Synth Electronic Guitar	233	Bright Oboe	293	Baritone Shanai
54	Synth Voice	114	Steel Drums	174	Bright Clean Guitar	234	distortio oboe	294	Synth Shanai
55	Orchestra Hit	115	Woodblock	175	Orchestra Guitar	235	English Horn ensemble	295	High Shanai
56	Trumpet	116	Taiko Drum	176	Psychedelic Guitar	236	Pizzicato English Horn	296	Steel Drums Lead
57	Trombone	117	Melodic Tom	177	Bright organ	237	Diplophonia English Horn	297	Lytic Steel Drums
58	Tuba	118	Synth Drum	178	Pick organ	238	Bright English Horn	298	Orchestra Steel Drums
59	Muted Trumpet	119	Reverse Cymbal	179	Synth accordion	239	Synth English Horn	299	Synth Steel Drums

Rytm / ackompanjemang översikt

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
00	Beat 1	60	Country3	120	India samba1	180	Jump Blues	240	Western Swing
01	Beat 2	61	Country4	121	India samba2	181	New Orleans Blues	241	Alt-Country
02	Beat 3	62	Country waltz1	122	Jazz soul	182	New York Blues	242	Americana
03	Beat 4	63	Country waltz2	123	Country swing1	183	Piano Blues	243	Charanga
04	Beat 5	64	Country5	124	Country swing2	184	Soul Blues	244	Tropical
05	Beat 6	65	Country6	125	Country swing3	185	Urban Blues	245	Ambient
06	Beat 7	66	Country7	126	Pop waltz	186	Afro Beat	246	Punk Metal
07	Beat 8	67	Slow country1	127	Pop classic	187	Afro Pop	247	Experimental Rock
08	Beat 9	68	Slow country2	128	OrientalBeat1	188	Celtic Pop	248	Noise-Rock
09	Beat 10	69	Soul country	129	OrientalBeat2	189	Hawaiian Pop	249	Celtic New Age
10	Beat 11	70	Baiao	130	OrientalBeat3	190	Indian Pop	250	Ethnic Fusion
11	Beat 12	71	Bequine	131	OrientalBeat4	191	European Traditions	251	Techno-Tribal
12	Beat 13	72	Bolero	132	OrientalBeat5	192	World Fusion	252	Experimental
13	Beat 14	73	Bossanova	133	OrientalBeat6	193	Dou Jin	253	Minimalism
14	Rock 1	74	Lambada	134	OrientalBeat7	194	Shima Uta	254	Traditional Pop
15	Rock 2	75	Mambo	135	OrientalBeat8	195	Enka	255	Noise
16	Cntr Rock	76	Samba	136	OrientalBeat9	196	Japanese Folk Music	256	Classical beat1
17	Country Rock	77	Reggae	137	OrientalBeat10	197	Middle East Pop	257	Classical beat2
18	Dance Rock	78	Rhumba	138	OrientalBeat11	198	Pop baiao	258	Classical beat3
19	Easy Rock	79	Tango	139	OrientalBeat12	199	Pop bequine	259	Classical beat4
20	Glam Rock	80	Habanera	140	OrientalBeat13	200	New Age Latin	260	Classical beat5
21	Hard Rock1	81	March1	141	OrientalBeat14	201	New bossanova	261	Classical beat6
22	Hard Rock2	82	March2	142	Jazz Rock1	202	Rock lambada	262	Classical beat7
23	Pop Rock	83	Polka1	143	Jazz Rock2	203	Bluse mambo	263	Classical beat8
24	Rock+Roll	84	Polka2	144	Soft Rock	204	Pop samba	264	Classical beat9
25	Rock Beat	85	Polka3	145	Classic Rock	205	Reggae Ballad	265	Classical beat10
26	Rock Folk	86	Vallenato	146	Folkrock1	206	Pop Rhumba	266	Classical beat11
27	Rocky Pop	87	Waltz1	147	Folkrock2	207	Rock Tango	267	Classical beat12
28	Dance 1	88	Waltz2	148	Waltz Rock	208	Britpop1	268	Classical beat13
29	Dance 2	89	Waltz3	149	Heavy metal rock1	209	Britpop2	269	Classical beat14
30	Dance 3	90	Pop	150	Heavy metal rock2	210	Britpop3	270	Contemporary R&b1
31	Dance 4	91	Love ballad	151	70' Rock	211	Britpop4	271	Contemporary R&b2
32	Dance 5	92	Easy Beat	152	80' Rock	212	Trip Hop1	272	Contemporary R&b3
33	Dance 6	93	Soft Beat	153	Middle Eastern rock	213	Trip Hop2	273	Contemporary R&b4
34	Dance 7	94	Shuffle	154	Traditional Rock	214	Chamber pop	274	Contemporary R&b5
35	Dance 8	95	Cobmo	155	Rock Disco	215	Britpopwaltz1	275	Deep Funk
36	Dance 9	96	Shuffle1	156	Modern dance1	216	Britpopwaltz2	276	Doo Wop
37	Dance 10	97	Shuffle2	157	Modern dance2	217	Britpopwaltz3	277	Left-Field Hip-Hop
38	Soul funk	98	Slow folk	158	Modern dance3	218	Classical ballad1	278	Motown
39	Euro soul	99	Step	159	Modern dance4	219	Classical ballad2	279	Neo-Soul1
40	Funky soul1	100	Euro pop	160	Modern dance5	220	Light Ballad	280	Neo-Soul2
41	Funky soul2	101	Bachata beat1	161	New century1	221	Rhythm Ballad	281	Neo-Soul3
42	Funky soul3	102	Bachata beat2	162	New century2	222	Hard House	282	New Jack Swing
43	Funky soul4	103	Africa bossanova	163	New century3	223	Deep House	283	Urban
44	Funky soul5	104	China dance	164	RockDance1	224	Acid House	284	Contemporary Instrumental
45	Slow soul1	105	Pop beat	165	RockDance2	225	Progressive House	285	Meditation
46	Slow soul2	106	Vienna waltz	166	Psyche delic 1	226	Epic House	286	Neo-Classical1
47	Soul	107	Africa beat	167	Psyche delic 2	227	Tribal House	287	Neo-Classical2
48	big band1	108	Africa mambo	168	Soft Rock	228	Big Beat	288	Neo-Classical3
49	big band2	109	Euro march1	169	Post Rock	229	Down tempo	289	New Acoustic
50	blue grass	110	Euro march2	170	Goth Psychedelic	230	Electro1	290	Solo Instrumental
51	jazz samba	111	Euro merengue1	171	Soul Psychedelic 1	231	Electro2	291	Space
52	Jazz waltz	112	Euro merengue2	172	Soul Psychedelic 2	232	Electro3	292	Spiritual
53	Jazz1	113	Middle East dance	173	Soul Psychedelic 3	233	House dance	293	Rock New Age
54	Jazz2	114	Africa dance	174	Soul Psychedelic 4	234	Idm	294	Ragtime
55	Swing1	115	Pop samba1	175	Soul Psychedelic 5	235	Jungle Drum	295	Bebop or Bop
56	Swing2	116	Pop samba2	176	Soul Psychedelic 1	236	Techno	296	Cool jazz
57	Swing3	117	Africa reggae	177	Electric Blues	237	Trance	297	Free jazz
58	Country1	118	Euro rhumba1	178	Folk Blues	238	Trip-Hop	298	Jazz-Rock & Fusion
59	Country2	119	Euro rhumba2	179	Jazz Blues	239	Experimental Electronic	299	Jazz Funk

Songs / Melodi Översikt

No.		No.		No.	
00	London Bridge Is Falling Down	17	Hand in hand	34	Prom queen
01	Fantasy	18	Two hundred and fourteen	35	Ni Mengruoze
02	The twist	19	Fkey	36	Nen blauen Donau
03	Butter fly	20	Mozart Symphonies	37	Hawthorn
04	Paddle a canoe	21	The girl's Prayer	38	Mary had a little lamb
05	Country songs	22	Nocturne	39	Yellow ribbon
06	Rhythm of the rain	23	Another day in paradise	40	Toreador Song
07	Serenade	24	Red River Valley	41	Radetzky march
08	Bluegrass Music	25	Green sleeves	42	Radiant
09	Music moment	26	Mozart Piano Sonatas	43	Long Long Ago
10	Merry Christmas	27	Orange and lemon	44	Katyusha
11	American Patrol	28	Hallelujah	45	Susanna
12	Flower	29	Minuet	46	Little star
13	Pour Elise	30	Handshake	47	I Don't Care
14	Direct seeding	31	Rain	48	Minuet in G major
15	Turkey March	32	Pamela	49	Carman Overture
16	A cradle	33	Bnnie Edgar		

Felsökning

Fel	Möjlig orsak / lösning
Det finns ett litet klick i högtalarna när du slår på och av.	Detta är ett helt normalt fenomen och har ingen effekt på produkten
Keyboard är på, men det finns inget ljud när du trycker på en tangent.	Kontrollera om huvudvolymknappen är skruvad. Kontrollera om det finns en kontakt i hörlursuttaget då det stänger av de interna högtalarna
Ljudet förvrängs eller keyboardet stängs av av sig själv.	Kontrollera att du använder rätt strömförsörjning som medföljer keyboardet eller om keyboardet används med batterier, om så är fallet, kontrollera om batterierna börjar ta slut..
När du använder SUSTAIN finns det ljud som har en lång hållbarhet (efterklang), medan andra ljud har en kortare hållbarhet	Detta är helt normalt, eftersom tillverkaren har ställt in varje enskilt ljud med bästa hålllängd med denna funktion
Det finns en obalans mellan höger handljud och ackompanjemang	Kontrollera att ackompanjemangsvolym är korrekt i förhållande till mastervolym
När SYNC är aktiverat startar inte rytmen / ackompanjemanget	Kontrollera att antingen SINGLE ackord eller FINGER ackord är valt och att du använder tangenterna till vänster om split - som används för att aktivera SYNC
Keyboardet matchar inte tangenten på andra instrument	Kontrollera att transponera är inställt på 00 eller tryck samtidigt på transponerings + och transponera - knapparna
När du har din telefon i närheten kan olika ljud höras i keyboardets högtalare	Mobiltelefoner kan störa keyboardet. För att undvika buller, stäng av telefonen eller placera den längre bort.

Specifikationer

- Keyboard
 - 54 standard keys
- Display
 - LCD display
- Sounds/Presets
 - 300 Sounds
- Rhythms / accompaniments
 - 300 Rhythms
- Demo
 - 50 demo songs
- Effects
 - Sustain, vibrato, keyboard split, transpose, metronome
- Recorder
 - Record, play, program
- Percussion
 - 8 percussion sounds
- Style functions
 - Start/stop, sync, intro/ending, fill-in, tempo control
- Accompaniment functions
 - Single chord, finger chord, chord clear
- Melody learning
 - Demo, A/B teaching function
- Others
 - Power switch, master volume, accomp volume
- External connections
 - DC 9V input power, Microphone in, Headphone out
- Intonation
 - ≤ 5 cent
- Specifications
 - 830x330x85(mm)
- Net weight
 - 5.4Kg
- Power supply
 - DC9V 300-500mA
- Standby consumption
 - 100mA
- Included
 - PSU, music stand, manual