

Viva Mini

User Manual

Contents

Table of Contents	1
Sound List	2
Rhythm List	3
Song List	4
Danish	5
Deutsch	9
English	13
Español	17
Français	21
Italiano	25
Nederlands	29
Norsk	33
Svenska	37

Sound List

Sound Number	Title
PIANO	
0	Acoustic Grand Piano
1	Bright Acoustic Piano
2	Honky-tonk Piano
3	Chorused Piano
4	Harpsichord
5	Clavichord
6	Metal Piano
ORGAN	
7	Hammond Organ
8	Percussive Organ
9	Church Organ
10	Reed Organ
11	Accordion
12	Harmonica
STRINGS	
13	Violin
14	Viola
15	Cello
16	Contrabass
17	Pizzicato Strings
18	Orchestral Harp
19	Electronic String Ensemble
BRASS	
20	Trumpet
21	Trombone
22	Tuba
23	Muted Trumpet
24	French Horn
25	Synth Brass 1
WOODWIND	
26	Sax
27	Oboe
28	English Horn
29	Bassoon
30	Clarinet
31	Piccolo
32	Flute
33	Bottle Blow
34	Ocarina
35	Bass Oboe
GUITAR	
36	Acoustic Guitar (nylon)
37	Acoustic Guitar (steel)
38	Electric Guitar (jazz)
39	Electric Guitar (clean)
40	Overdriven Guitar
41	Guitar Harmonics
42	Acoustic Bass
43	Electric Bass (finger)
44	Electric Bass (pick)
45	Fretless Bass
46	Slap Bass 1
47	Slap Bass 2
48	Synth Bass 1
49	Synth Bass 2

Sound Number	Title
MALLET	
50	Celesta
51	Glockenspiel
52	Music Box
53	Vibraphone
54	Marimba
55	Xylophone
56	Tubular Bells
57	Tinkle Bell
58	Agogo
59	Woodblock
SYNTH	
60	Choir Aahs
61	Voice Oohs
62	Lead 1
63	Lead 2
64	Pad
65	Pad 2
66	Lead 3
67	Psychedelic Synth Lead
68	Vibraphone Synth Lead
69	Marimba Synth Lead
70	Wind FX
71	Clarinet FX
72	Crystal FX
73	Environmental Lead
74	Orchestra Lead
75	Bass Lead
76	East Nation Pad
WORLD	
77	Dulcimer
78	Shakuhachi
79	Sitar
80	Banjo
81	Shamisen
82	Koto
83	Kalimba
84	Bagpipe
85	Shanai
86	Taiko Drum
SFX	
87	Dog
88	Cat
89	Cow
90	Horse
91	Bird Tweet
92	Orchestra Hit
93	Rain
94	Thunder
95	Seashore
96	Telephone Ring
97	Helicopter
98	Applause
99	Gunshot

Rhythm List

Sound Number	Title
BEAT	
0	8 Beat 1
1	8 Beat 2
2	8 Beat 3
3	8 Beat 4
4	Dance
5	Rock Dance
16 BEAT	
6	16 Beat 1
7	16 Beat 2
8	16 Beat 3
9	16 Beat 4
10	16 Beat 5
11	16 Beat 6
12	16 Beat 7
13	16 Accent 1
14	16 Accent 2
15	16 Ballad 1
16	16 Ballad 2
17	16 Funk
18	16 Ride
19	16 Rock 1
20	16 Rock 2
21	16 Rock 3
Funk	
22	Funk
23	Heavy Ballad
24	Power Funk 1
25	R&B 1
26	R&B 2
27	R&B 3
ETHNIC	
28	Bolero
29	Brit Rhumba 1
30	Brit Rhumba 2
31	Calypso
32	Ethnic Rock
33	Jorpo
34	Lambada
35	Mambo 1
36	Mambo 2
37	March 1
38	March 2
39	Merengue 1
40	Oriental 1
41	Oriental 2
42	Polka
43	Power Polka
44	Rhumba 1
45	Rhumba 2
46	Tango

Sound Number	Title
JAZZ	
47	Jazz Ride 1
48	Jazz Ride 2
49	Jazz Ride 3
50	Jazz Shuffle 1
51	Jazz Shuffle 2
52	Jazz Waltz 1
53	Jazz Waltz 2
LATIN	
54	8 Latin
55	16 Latin 1
56	16 Latin 2
57	16 Latin 3
58	16 Latin 4
59	16 Latin 5
60	Bossa 1
61	Bossa 2
62	Heavy Latin 1
63	Heavy Latin 2
64	Heavy Latin 3
65	Heavy Latin 4
66	Heavy Latin 5
67	Pop Samba 1
68	Power Latin 1
69	Power Samba 1
70	Power Samba 2
71	Power Samba 3
72	Rock Latin 1
73	Rock Latin 2
74	Salsa
75	Samba
76	Soft Bossa
SHUFFLE	
77	6/8 Beat
78	6/8 Rock
79	Shuffle 1
80	Shuffle 2
81	Shuffle 3
82	Shuffle 4
83	Chamber Pop
84	Ethnic Shuffle 1
85	Ethnic Shuffle 2
86	Ethnic Shuffle 3
87	Ethnic Shuffle 4
88	Ethnic Shuffle 5
89	Latin Shuffle
TRIBAL	
90	8 Tribal
91	16 Tribal 1
92	16 Tribal 2
93	16 Tribal 3
94	16 Tribal 4
95	16 Tribal 5
WALTZ	
96	Waltz Ride
97	Power Waltz 1
98	Power Waltz 2
99	Power Waltz 3

Song List

Sound Number	Title
0	Turkish March
1	Red River Valley
2	American Patrol
3	Susanna
4	Mozart Piano Sonata
5	Soprani Smile Polka
6	Jingle Bells
7	Radetzky March
8	Mozart Symphony No. 40
9	Clap Your Hands
10	Fur Elise
11	Katyusha
12	Minuet in G Major
13	Espana Cani
14	Serenade
15	Yankee Doodle
16	Rhythm of the Rain
17	Frosty the Snowman
18	Blue the Danube
19	Little Brown Jig
20	Babylon River
21	Polly Wolly Doodle
22	Long Ago
23	Christmas Eve
24	Hungarian Dance
25	Fountain
26	Mary Had a Little Lamb
27	Music Box Dancer
28	Spring of the Four Seasons
29	Destinies

Danish

Introduktion

Tak fordi du valgte dette keyboard fra VIVA. Dette keyboard giver dig den perfekte mulighed for at træde ind i den vidunderlige musikunivers. Vi håber, du nyder at spille på det!

Forholdsregler

Vigtige sikkerhedsinstruktioner


Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, før du bruger instrumentet for at undgå risikoen for skader eller skader.

- Placer ikke strømkablet tæt på varmekilder eller radiatorer.
- Brug kun den medfølgende AC-adapter til dette keyboard.
- Tag altid stikket ud af enheden, når den ikke er i brug i længere perioder.
- Udsæt ikke instrumentet for fugt eller væsker.
- Sæt aldrig stikket i eller fjern det med våde hænder.
- Instrumentet er kun designet til indendørs brug.

Specifikationer


- **Keyboard:** 37 Mini Keys
- **Display:** LED
- **Polyfoni:** 32 toner
- **Lyde:** 100
- **Rytmer:** 100
- **Sange:** 30
- **Tempo/metronom:** 30-280 BPM
- **Forbindelse:** 1 x USB-C strømindgang
1 x Stereo mini-jack hovedtelefonudgang.
- **Andre funktioner:** Metronom, Sustain, Song Melody til/fra, Rhythm Sync-start, oktav, transpose og tuning.
- **Højttalere:** 1 x 8cm, 2W
- **Strøm:** USB-C 5V eller 4 x AA batterier
- **Dimensioner:** 545 x 245 x 95mm
- **Vægt:** 0.95 kg

Frontpanelkontroller

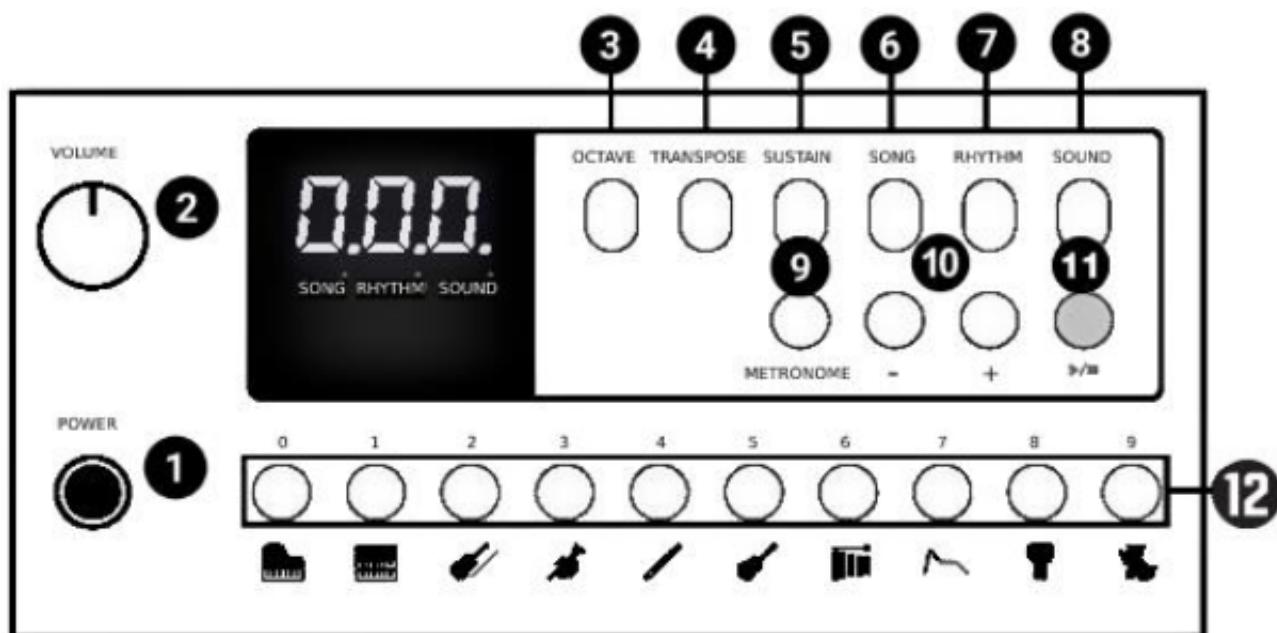

1. Tryk på denne knap for at tænde og slukke for strømmen.
Note: For at spare energi slukker instrumentet automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Du kan deaktivere strømbeskyttelsen ved at bruge en keyboard-kommando.
2. Drej denne knap med uret for at øge eller mod uret for at mindske lydstyrken.
3. Tryk på denne knap og brug + eller - (10) knapperne for at indstille keyboardets oktavområde.
Note: 3 sekunders pause uden at trykke på hverken + eller - knapperne vil sætte + og - knapperne tilbage til lyd-, rytme- eller sangindholdsvalg.
4. Tryk på denne knap og brug + eller - (10) knapperne for at indstille keyboardets transpose-mængde.
Note: 3 sekunders pause uden at trykke på hverken + eller - knapperne vil sætte + og - knapperne tilbage til lyd-, rytme- eller sangindholdsvalg.
5. Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for Sustain-lyden.
6. Tryk på en af disse knapper for at gå ind i den mærkede tilstand. (Sang)
7. Tryk på en af disse knapper for at gå ind i den mærkede tilstand. (Rytme)
8. Tryk på en af disse knapper for at gå ind i den mærkede tilstand. (Lyd)
9. Tryk på denne knap for at starte eller stoppe metronom.
10. Tryk på en af disse knapper for at vælge næste eller forrige lyd-, rytme- eller sangindhold, afhængigt af den aktuelt valgte tilstand. Kombineret med andre knapper ændrer disse knapper også forskellige parametre.
11. Tryk på denne knap for at starte eller stoppe det aktuelt valgte rytme- eller sangindhold.
Note: Under standard lydtilstand bliver rytmen afspillet.
12. Under standard lydtilstand vælger disse knapper den mærkede instrumentlyd. Gentagen tryk på den samme knap vælger den næste lydslot i den mærkede lydkategori. Under rytme- eller sangtilstand fungerer disse knapper som talindgangstaster og giver dig adgang til det ønskede rytme- eller sangindhold ved at indtaste indholdsnummeret.
Note: Når du indtaster et ensifret eller tosfifret nummer, skal du indtaste nummeret og vente et par sekunder, indtil det bliver genkendt af keyboardet.

Bag- og bundpaneler

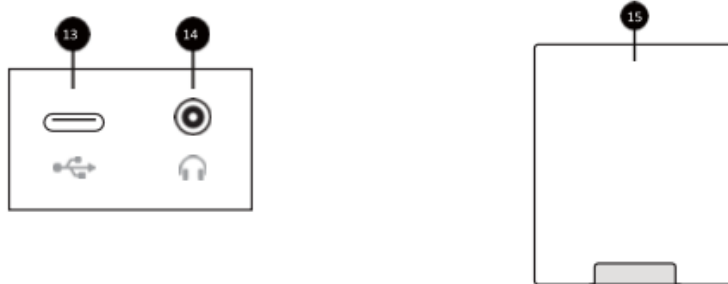

13. USB strømindgang: Tilslut til USB-C strømkilde.

14. Hovedtelefonudgang: Til tilslutning af hovedtelefoner eller øretelefoner.

15. Batteriholder: Indsæt 4 x AA batterier til strøm.

Driftstilstande


1. Lydtilstand: Standardtilstanden ved opstart. Viser det valgte lydnummer. Brug + og - knapperne til at ændre lyde.

2. Rytmetilstand: Viser det valgte rytmenummer. Juster rytmer ved hjælp af + og - knapperne.

3. Sangtilstand: Viser det valgte sangnummer. Skift sange med + og - knapperne.

Avancerede funktioner

Funktion Engagement: For at få adgang til avancerede funktioner skal du trykke og holde C1, C#1 og D1 samtidig. Slip for at deaktivere.

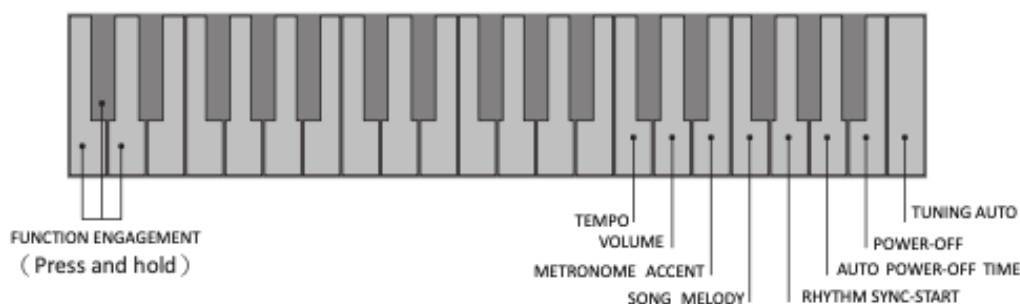

Nr.	Parameter	Rækkevidde	Beskrivelse
1	Tempo	30-280 BPM	Tryk på denne tast og brug derefter + & - knapperne for at justere tempo for metronom, rytme og sang.
2	Indholdsstyrke	0-15	Tryk på denne tast og brug derefter + & - knapperne for at justere lydstyrken for metronom, rytme og sang.
3	Metronom Accent	0-16	Tryk på denne tast og brug derefter + & - knapperne for at ændre accent for metronom.
4	Song Melody	Tænd/sluk	Tryk på denne tast for at tænde og slukke for sangens hovedmelodilinje vekselvis til øvelse.
5	Rhythm Sync-start	Tænd/sluk	Tryk på denne tast for at tænde og slukke for Sync-start vekselvis.
6	Automatisk sluknings-tid	5, 10, 15, 30, 60, 120 (min)	Tryk på denne tast for at indstille varigheden uden input, indtil strømmen slukkes automatisk.
7	Automatisk slukning	Tænd/sluk	Tryk på denne tast for at aktivere og deaktivere automatisk slukning vekselvis.
8	Tuning	-50 - +50 (cents)	Tryk på denne tast og brug derefter + & - knapperne for at ændre keyboardets tuning med en cent skridt.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



Deutsch

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Keyboard von VIVA entschieden haben. Dieses Keyboard bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit, in das wunderbare Universum der Musik einzutauchen. Wir hoffen, Sie genießen das Spielen!

Vorsichtsmaßnahmen

Wichtige Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Instrument verwenden, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

- Platzieren Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Heizkörpern.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil für dieses Keyboard.
- Ziehen Sie das Gerät immer aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Setzen Sie das Instrument keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus.
- Stecken oder ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen.
- Das Instrument ist nur für den Innenbereich vorgesehen.

Spezifikationen

- **Keyboard:** 37 Mini Tasten
- **Display:** LED
- **Polyphonie:** 32 Noten
- **Sounds:** 100
- **Rhythmen:** 100
- **Songs:** 30
- **Tempo/Metronom:** 30-280 BPM
- **Konnektivität:** 1 x USB-C Stromanschluss
1 x Stereo Mini-Jack Kopfhörerausgang.
- **Weitere Funktionen:** Metronom, Sustain, Song-Melodie Ein/Aus, Rhythm Sync-Start, Oktave, Transpose und Tuning.
- **Lautsprecher:** 1 x 8cm, 2W
- **Stromversorgung:** USB-C 5V oder 4 x AA Batterien
- **Abmessungen:** 545 x 245 x 95mm
- **Gewicht:** 0,95 kg

Bedienelemente am Frontpanel

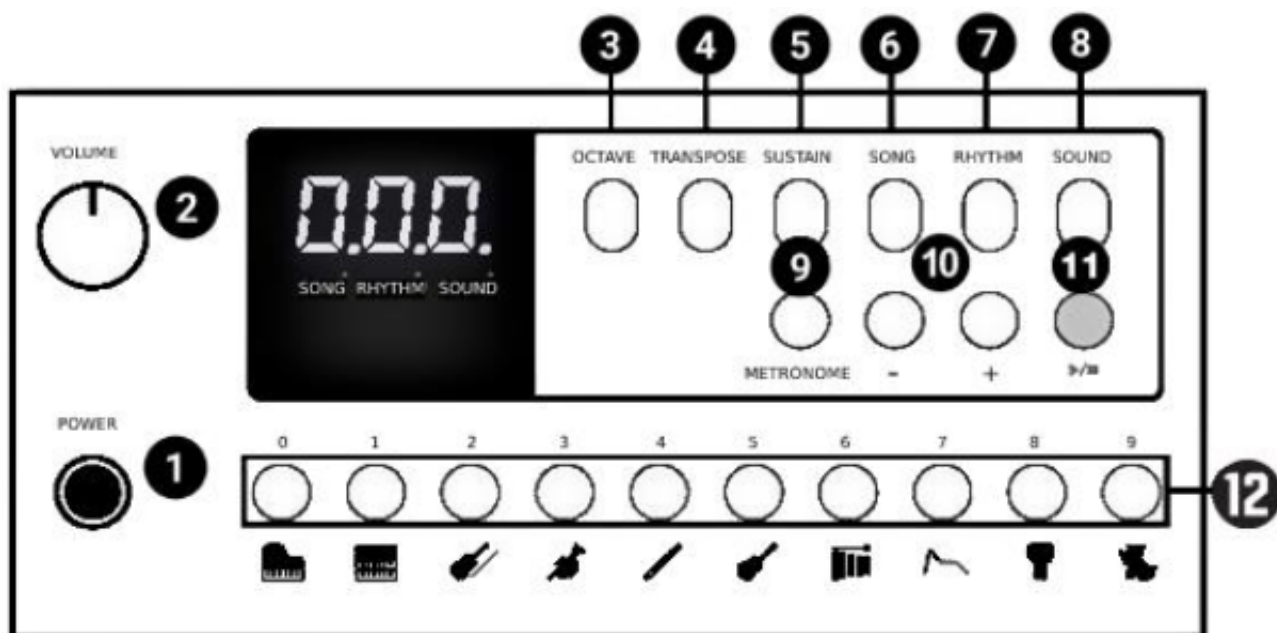

- Drücken Sie diese Taste, um die Stromversorgung ein- und auszuschalten.
Hinweis: Um Energie zu sparen, schaltet sich das Instrument nach 30 Minuten Inaktivität automatisch ab. Sie können den Stromschutz mit einem Keyboard-Befehl deaktivieren.
- Drehen Sie diesen Knopf im Uhrzeigersinn, um die Ausgangslautstärke zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
- Drücken Sie diese Taste und verwenden Sie die + oder - (10) Tasten, um den Oktavenbereich des Keyboards einzustellen.
Hinweis: 3 Sekunden ohne Drücken der + und - Tasten setzen die + und - Tasten zurück auf die Auswahl des Sound-, Rhythmus- oder Songinhalts.
- Drücken Sie diese Taste und verwenden Sie die + oder - (10) Tasten, um die Transpositionsmenge des Keyboards einzustellen.
Hinweis: 3 Sekunden ohne Drücken der + und - Tasten setzen die + und - Tasten zurück auf die Auswahl des Sound-, Rhythmus- oder Songinhalts.
- Drücken Sie diese Taste, um den Sustain-Sound ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie eine dieser Tasten, um in den gekennzeichneten Modus zu gelangen. (Song)
- Drücken Sie eine dieser Tasten, um in den gekennzeichneten Modus zu gelangen. (Rhythmus)
- Drücken Sie eine dieser Tasten, um in den gekennzeichneten Modus zu gelangen. (Sound)
- Drücken Sie diese Taste, um das Metronom zu starten oder zu stoppen.
- Drücken Sie eine dieser Tasten, um den nächsten oder vorherigen Sound-, Rhythmus- oder Songinhalt auszuwählen, je nach aktuell ausgewähltem Modus. In Kombination mit anderen Tasten ändern diese Tasten auch verschiedene Parameter.
- Drücken Sie diese Taste, um den aktuell ausgewählten Rhythmus oder Song zu starten oder zu stoppen.
Hinweis: Im Standard-Sound-Modus wird der Rhythmus abgespielt.
- Im Standard-Sound-Modus wählen diese Tasten den gekennzeichneten Instrumentensound aus. Durch wiederholtes Drücken derselben Taste wird der nächste Sound-Slot in der gekennzeichneten Sound-Kategorie ausgewählt. Im Rhythmus- oder Song-Modus funktionieren diese Tasten als

Zahleneingabetasten und ermöglichen den Zugriff auf den gewünschten Rhythmus- oder Songinhalt durch Eingabe der Inhaltsnummer.

Hinweis: Beim Eingeben einer ein- oder zweistelligen Zahl geben Sie die Zahl ein und warten einige Sekunden, bis sie vom Keyboard erkannt wird.

Rück- und Unterseiten



13. USB-Stromanschluss: Verbinden Sie ihn mit einer USB-C-Stromquelle.

14. Kopfhörerausgang: Zum Anschließen von Kopfhörern oder Ohrhörern.

15. Batteriefach: Legen Sie 4 x AA-Batterien für die Stromversorgung ein.

Betriebsmodi


1. Sound-Modus: Standardmodus beim Start. Zeigt die ausgewählte Soundnummer an. Verwenden Sie die + und - Tasten, um Sounds zu ändern.

2. Rhythmus-Modus: Zeigt die ausgewählte Rhythmusnummer an. Passen Sie Rhythmen mit den + und - Tasten an.

3. Song-Modus: Zeigt die ausgewählte Songnummer an. Wechseln Sie Songs mit den + und - Tasten.


Erweiterte Funktionen

Funktion Engagement: Um auf erweiterte Funktionen zuzugreifen, drücken und halten Sie gleichzeitig C1, C#1 und D1. Lassen Sie los, um die Funktion zu deaktivieren.

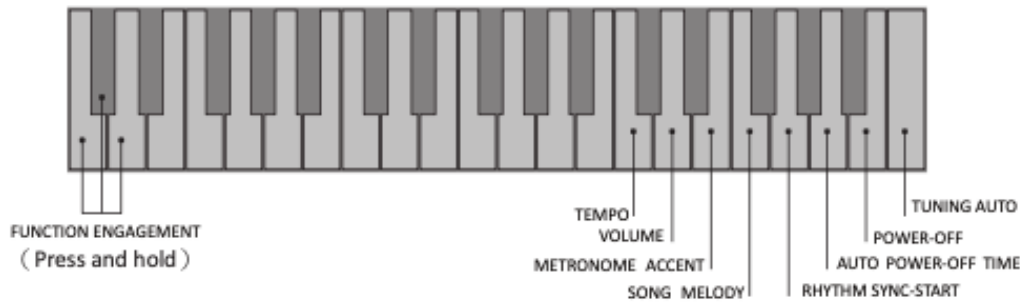

Nr.	Parameter	Bereich	Beschreibung
1	Tempo	30-280 BPM	Drücken Sie diese Taste und verwenden Sie dann die + & - Tasten, um das Tempo für Metronom, Rhythmus und Song anzupassen.
2	Inhaltslautstärke	0-15	Drücken Sie diese Taste und verwenden Sie dann die + & - Tasten, um die Lautstärke für Metronom, Rhythmus und Song anzupassen.
3	Metronom Akzent	0-16	Drücken Sie diese Taste und verwenden Sie dann die + & - Tasten, um den Akzent für das Metronom zu ändern.
4	Song-Melodie	Ein/Aus	Drücken Sie diese Taste, um die Hauptmelodielinie des Songs abwechselnd ein- und auszuschalten zum Üben.
5	Rhythmus Sync-Start	Ein/Aus	Drücken Sie diese Taste, um Sync-Start abwechselnd ein- und auszuschalten.
6	Automatische Abschaltzeit	5, 10, 15, 30, 60, 120 (Minuten)	Drücken Sie diese Taste, um die Dauer ohne Eingabe einzustellen, bis die Stromversorgung automatisch abgeschaltet wird.
7	Automatische Abschaltung	Ein/Aus	Drücken Sie diese Taste, um die automatische Abschaltung abwechselnd zu aktivieren und zu deaktivieren.
8	Stimmung	-50 - +50 (Cents)	Drücken Sie diese Taste und verwenden Sie dann die + & - Tasten, um die Stimmung des Keyboards in Cents-Schritten zu ändern.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com

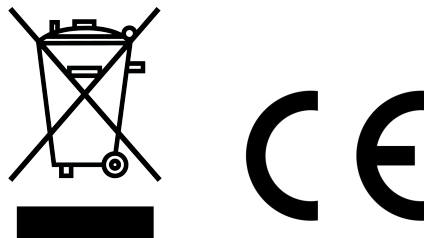

English

Introduction

Thank you for choosing this keyboard from VIVA. This keyboard provides you with the perfect opportunity to enter the wonderful universe of music. We hope you enjoy playing it!

Precautions

Important Safety Instructions


Please read the instructions carefully before using the instrument to avoid the risk of injury or damage.

- Do not place the power cord near heat sources or radiators.
- Use only the supplied AC adapter for this keyboard.
- Always unplug the device when not in use for extended periods.
- Do not expose the instrument to moisture or liquids.
- Never insert or remove the plug with wet hands.
- The instrument is designed for indoor use only.

Specifications


- **Keyboard:** 37 Mini Keys
- **Display:** LED
- **Polyphony:** 32 notes
- **Sounds:** 100
- **Rhythms:** 100
- **Songs:** 30
- **Tempo/metronome:** 30-280 BPM
- **Connectivity:** 1 x USB-C Power Input
1 x Stereo mini-jack Headphones Output.
- **Other features:** Metronome, Sustain, Song Melody on/off, Rhythm Sync-start, octave, transpose and tuning.
- **Speakers:** 1 x 8cm, 2W
- **Power:** USB-C 5V or 4 x AA batteries
- **Dimensions:** 545 x 245 x 95mm
- **Weight:** 0.95 kg

Front panel controls

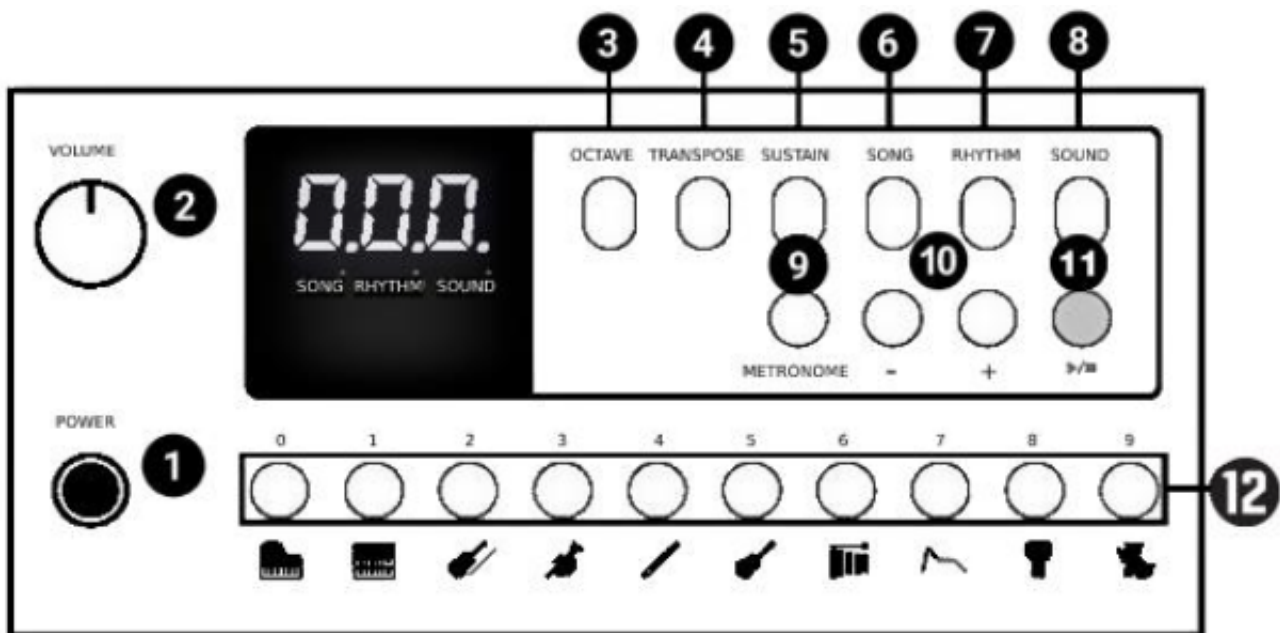

1. Press this button to turn on and off the power.
Note: In order to save energy, the instrument will automatically shut down after 30 minutes of not being used. You can turn off the power protection by using a keyboard command.
2. Turn this knob clockwise to increase or counter-clockwise to decrease the output volume.
3. Press this button and use the + or - (10) buttons to set the keyboard octave range.
Note: 3 seconds of not pressing either of the + and - buttons will set the + and - buttons back to the Sound, Rhythm or Song content selection mode.
4. Press this button and use the + or - (10) buttons to set the keyboard transpose amount.
Note: 3 seconds of not pressing either of the + and - buttons will set the + and - buttons back to the Sound, Rhythm or Song content selection mode.
5. Press this button to turn the sound Sustain on or off.
6. Press any of these buttons to enter the labelled mode. (Song)
7. Press any of these buttons to enter the labelled mode. (Rhythm)
8. Press any of these buttons to enter the labelled mode. (Sound)
9. Press this button to start or stop Metronome.
10. Press either of these buttons to select the next or previous Sound, Rhythm or Song content, depending on the current selected mode. Combined with other buttons, these buttons also change various parameters.
11. Press this button to start or stop the current selected Rhythm or Song.
Note: Under the default Sound mode, Rhythm gets played back.
12. Under the default Sound mode, these buttons select the labelled instrument Sound. To press the same button repeatedly will select the next Sound slot in the labelled Sound category. Under Rhythm or Song mode, these buttons work as number input keys and let you access the desired Rhythm or Song content by entering the content number.
Note: When inputting a 1-digit number or 2-digit, type the number and wait for a few seconds till it's recognised by the keyboard.

Back and Bottom Panels

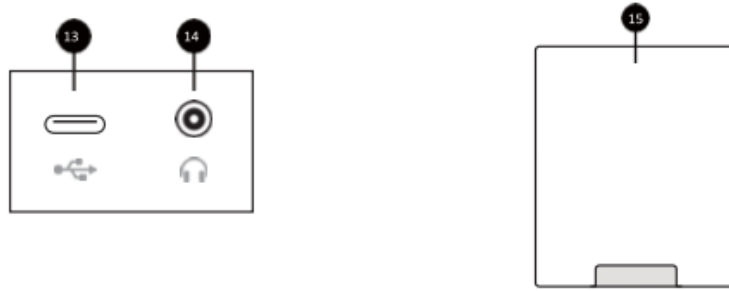


- 13. USB Power Input: Connect to USB-C power source.
- 14. Phones Output: For connecting headphones or earphones.
- 15. Battery Compartment: Insert 4 x AA batteries for power.

Modes of Operation

- 1. Sound Mode:** The default mode at startup. Displays the selected sound number. Use the + and - buttons to change sounds.
- 2. Rhythm Mode:** Displays the selected rhythm number. Adjust rhythms using the + and - buttons.
- 3. Song Mode:** Displays the selected song number. Change songs with the + and - buttons.


Advanced Functions

Function Engagement: To access advanced functions, press and hold C1, C#1 and D1 simultaneously. Release to disengage.

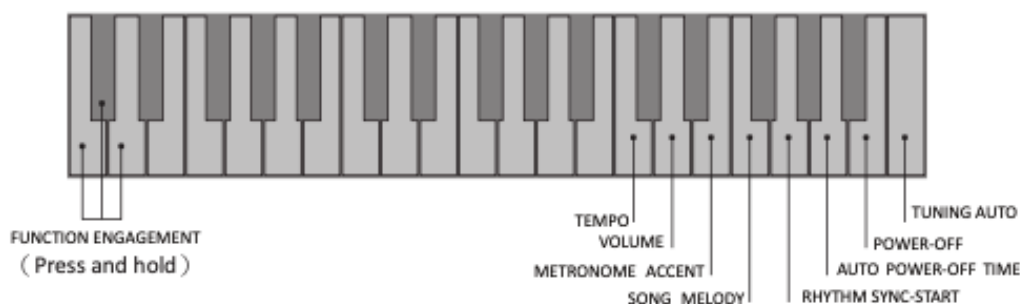

No.	Parameter	Range	Description
1	Tempo	30-280 BPM	Press this key and then use + & - buttons to adjust tempo for Metronome, Rhythm and Song.
2	Content volume	0-15	Press this key and then use + & - buttons to adjust volume for Metronome, Rhythm and Song.
3	Metronome accent	0-16	Press this key and then use + & - buttons to change the accent for Metronome.
4	Song melody	On/Off	Press this key to turn the Song main melody track on and off alternately for practicing.
5	Rhythm sync-start	On/Off	Press this key to turn Sync-start on and off alternately.
6	Auto power-off time	5, 10, 15, 30, 60, 120 (mins)	Press this key to set the duration for which there is no input until the power turns off automatically.
7	Auto power-off	On/Off	Press this key to engage and disengage the auto-power off alternately.
8	Tuning	-50 - +50 (cents)	Press this key and then use + & - buttons to change the keyboard tuning by a cent step.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com

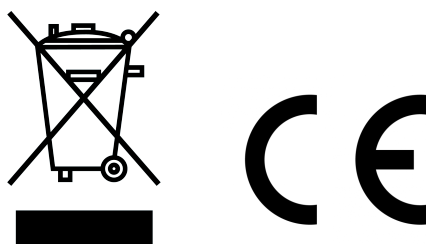

Español

Introducción

¡Gracias por elegir este teclado de VIVA! Este teclado le ofrece la oportunidad perfecta para adentrarse en el maravilloso universo de la música. ¡Esperamos que disfrute tocándolo!

Precauciones

Instrucciones de Seguridad Importantes


Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el instrumento para evitar el riesgo de lesiones o daños.

- No coloque el cable de alimentación cerca de fuentes de calor o radiadores.
- Use únicamente el adaptador de CA suministrado para este teclado.
- Siempre desconecte el dispositivo cuando no esté en uso durante períodos prolongados.
- No exponga el instrumento a la humedad o líquidos.
- Nunca inserte o retire el enchufe con las manos mojadas.
- El instrumento está diseñado para uso en interiores únicamente.

Especificaciones


- **Teclado:** 37 Mini Teclas
- **Pantalla:** LED
- **Polifonía:** 32 notas
- **Sonidos:** 100
- **Ritmos:** 100
- **Canciones:** 30
- **Tempo/metronomo:** 30-280 BPM
- **Conectividad:** 1 x Entrada de Energía USB-C
1 x Salida de Auriculares de 3.5mm estéreo.
- **Otras características:** Metronomo, Sustain, Melodía de Canción encendida/apagada, Inicio sincronizado de Ritmo, octava, transposición y afinación.
- **Altavoces:** 1 x 8cm, 2W
- **Energía:** USB-C 5V o 4 x baterías AA
- **Dimensiones:** 545 x 245 x 95mm
- **Peso:** 0.95 kg

Controles del Panel Frontal

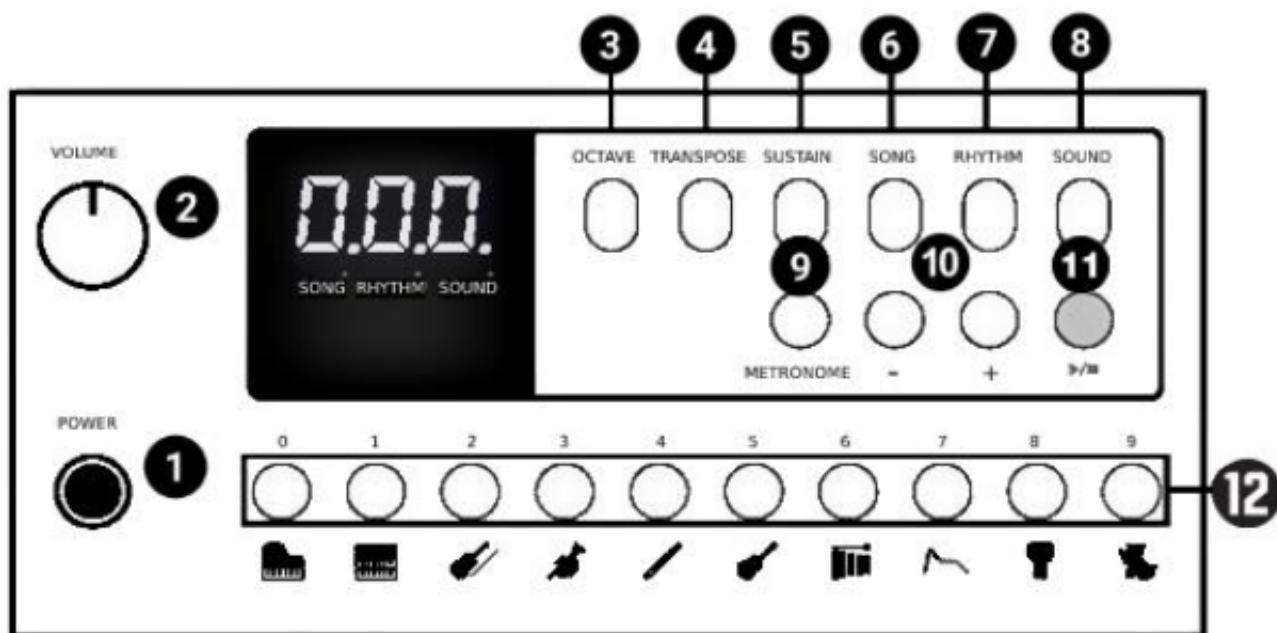

1. Presione este botón para encender y apagar la alimentación.
Nota: Para ahorrar energía, el instrumento se apagará automáticamente después de 30 minutos sin uso. Puede desactivar la protección de energía utilizando un comando del teclado.
2. Gire este botón en el sentido de las agujas del reloj para aumentar o en sentido contrario para disminuir el volumen de salida.
3. Presione este botón y use los botones + o - (10) para configurar el rango de octava del teclado.
Nota: 3 segundos sin presionar ninguno de los botones + y - restablecerán los botones + y - al modo de selección de contenido de Sonido, Ritmo o Canción.
4. Presione este botón y use los botones + o - (10) para configurar la cantidad de transposición del teclado.
Nota: 3 segundos sin presionar ninguno de los botones + y - restablecerán los botones + y - al modo de selección de contenido de Sonido, Ritmo o Canción.
5. Presione este botón para encender o apagar el Sustain de sonido.
6. Presione cualquiera de estos botones para entrar en el modo etiquetado. (Canción)
7. Presione cualquiera de estos botones para entrar en el modo etiquetado. (Ritmo)
8. Presione cualquiera de estos botones para entrar en el modo etiquetado. (Sonido)
9. Presione este botón para iniciar o detener el metrónomo.
10. Presione cualquiera de estos botones para seleccionar el siguiente o anterior contenido de Sonido, Ritmo o Canción, dependiendo del modo seleccionado actualmente. Combinado con otros botones, estos botones también cambian varios parámetros.
11. Presione este botón para iniciar o detener el Ritmo o Canción seleccionado actualmente.
Nota: En el modo Sonido predeterminado, se reproduce el Ritmo.
12. En el modo Sonido predeterminado, estos botones seleccionan el Sonido de instrumento etiquetado. Presionar el mismo botón repetidamente seleccionará la siguiente ranura de Sonido en la categoría de Sonido etiquetada. En los modos Ritmo o Canción, estos botones funcionan como teclas de entrada numérica y le permiten acceder al contenido de Ritmo o Canción deseado ingresando el número de contenido.
Nota: Al ingresar un número de 1 dígito o 2 dígitos, escriba el número y espere unos segundos hasta que sea reconocido por el teclado.

Paneles Trasero e Inferior

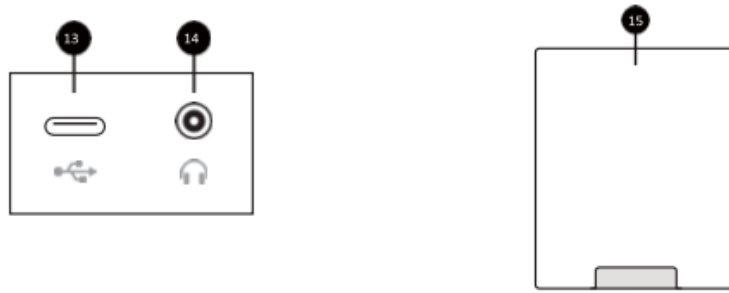


- 13. Entrada de Energía USB: Conéctese a una fuente de energía USB-C.
- 14. Salida de Auriculares: Para conectar auriculares o audífonos.
- 15. Compartimento de Baterías: Inserte 4 x baterías AA para energía.

Modos de Operación

- 1. Modo Sonido:** El modo predeterminado al iniciar. Muestra el número de sonido seleccionado. Use los botones + y - para cambiar sonidos.
- 2. Modo Ritmo:** Muestra el número de ritmo seleccionado. Ajuste ritmos usando los botones + y -.
- 3. Modo Canción:** Muestra el número de canción seleccionado. Cambie canciones con los botones + y -.

Funciones Avanzadas

Compromiso de Función: Para acceder a funciones avanzadas, presione y mantenga presionadas C1, C#1 y D1 simultáneamente. Suelte para desactivar.

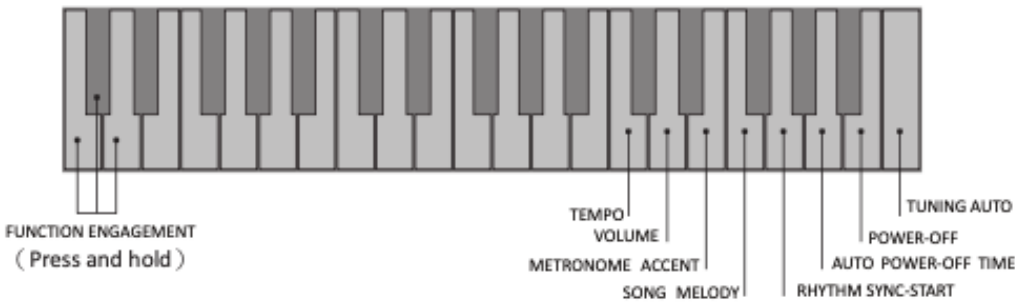

No.	Parámetro	Rango	Descripción
1	Tempo	30-280 BPM	Presione esta tecla y luego use los botones + & - para ajustar el tempo del Metrónomo, Ritmo y Canción.
2	Volumen de contenido	0-15	Presione esta tecla y luego use los botones + & - para ajustar el volumen del Metrónomo, Ritmo y Canción.
3	Acento de metrónomo	0-16	Presione esta tecla y luego use los botones + & - para cambiar el acento del Metrónomo.
4	Melodía de canción	Encendido/Apagado	Presione esta tecla para encender y apagar alternativamente la pista principal de melodía de la Canción para practicar.
5	Inicio sincronizado de ritmo	Encendido/Apagado	Presione esta tecla para encender y apagar alternativamente el Inicio sincronizado.
6	Tiempo de apagado automático	5, 10, 15, 30, 60, 120 (min)	Presione esta tecla para establecer la duración sin entrada hasta que la energía se apague automáticamente.
7	Apagado automático	Encendido/Apagado	Presione esta tecla para activar y desactivar el apagado automático alternadamente.
8	Afinación	-50 - +50 (cents)	Presione esta tecla y luego use los botones + & - para cambiar la afinación del teclado por paso de cent.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



Français

Introduction

Merci d'avoir choisi ce clavier de VIVA. Ce clavier vous offre l'opportunité parfaite d'entrer dans l'univers merveilleux de la musique. Nous espérons que vous apprécierez en jouer !

Précautions

Instructions de Sécurité Importantes


Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'instrument pour éviter tout risque de blessure ou de dommage.

- Ne placez pas le cordon d'alimentation près des sources de chaleur ou des radiateurs.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour ce clavier.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- N'exposez pas l'instrument à l'humidité ou aux liquides.
- N'insérez ou ne retirez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- L'instrument est conçu pour un usage intérieur uniquement.

Spécifications

- **Clavier** : 37 Mini Touches
- **Affichage** : LED
- **Polyphonie** : 32 notes
- **Sons** : 100
- **Rythmes** : 100
- **Chansons** : 30
- **Tempo/métronome** : 30-280 BPM
- **Connectivité** : 1 x Entrée d'Alimentation USB-C
1 x Sortie Casque Mini-Jack Stéréo.
- **Autres fonctionnalités** : Métronome, Sustain, Mélodie de Chanson on/off, Sync-start Rythme, octave, transposition et accordage.
- **Haut-parleurs** : 1 x 8cm, 2W
- **Alimentation** : USB-C 5V ou 4 x piles AA
- **Dimensions** : 545 x 245 x 95mm
- **Poids** : 0.95 kg

Contrôles du Panneau Avant

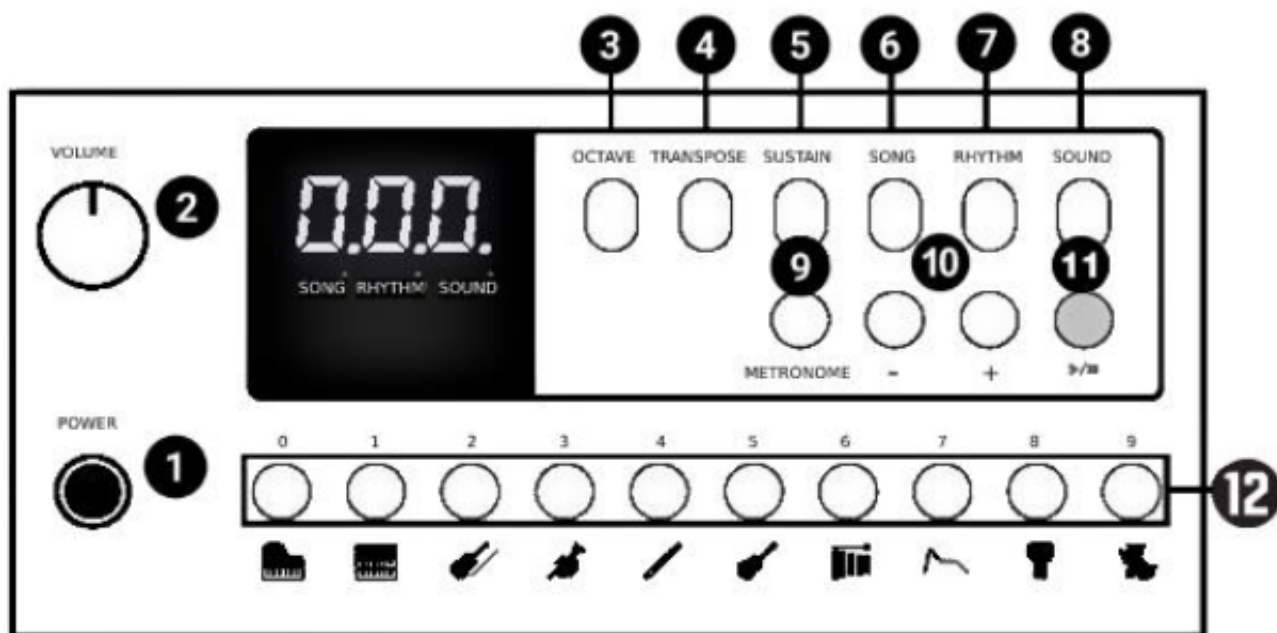


1. Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'alimentation.
Note : Pour économiser de l'énergie, l'instrument s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité. Vous pouvez désactiver la protection d'alimentation en utilisant une commande du clavier.
2. Tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter ou dans le sens inverse pour diminuer le volume de sortie.
3. Appuyez sur ce bouton et utilisez les boutons + ou - (10) pour régler la plage d'octave du clavier.
Note : 3 secondes sans appuyer sur les boutons + et - réinitialiseront les boutons + et - au mode de sélection de contenu Son, Rythme ou Chanson.
4. Appuyez sur ce bouton et utilisez les boutons + ou - (10) pour régler la quantité de transposition du clavier.
Note : 3 secondes sans appuyer sur les boutons + et - réinitialiseront les boutons + et - au mode de sélection de contenu Son, Rythme ou Chanson.
5. Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le sustain sonore.
6. Appuyez sur l'un de ces boutons pour entrer dans le mode étiqueté. (Chanson)
7. Appuyez sur l'un de ces boutons pour entrer dans le mode étiqueté. (Rythme)
8. Appuyez sur l'un de ces boutons pour entrer dans le mode étiqueté. (Son)
9. Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le métronome.
10. Appuyez sur l'un de ces boutons pour sélectionner le contenu Son, Rythme ou Chanson suivant ou précédent, selon le mode actuellement sélectionné. Combinés avec d'autres boutons, ces boutons changent également divers paramètres.
11. Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le Rythme ou la Chanson actuellement sélectionné.
Note : En mode Son par défaut, le Rythme est joué.
12. En mode Son par défaut, ces boutons sélectionnent le Son d'instrument étiqueté. Appuyer plusieurs fois sur le même bouton sélectionnera la prochaine fente de Son dans la catégorie Son étiquetée. En mode Rythme ou Chanson, ces boutons fonctionnent comme des touches de saisie numérique et vous permettent d'accéder au contenu Rythme ou Chanson désiré en entrant le

numéro de contenu.

Note : Lors de la saisie d'un numéro à 1 ou 2 chiffres, tapez le numéro et attendez quelques secondes jusqu'à ce qu'il soit reconnu par le clavier.

Panneaux Arrière et Inférieur

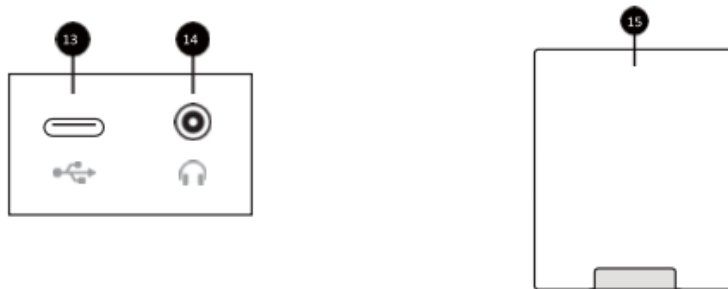

13. Entrée d'Alimentation USB : Connectez à une source d'alimentation USB-C.

14. Sortie Casque : Pour connecter des écouteurs ou des oreillettes.

15. Compartiment à Piles : Insérez 4 x piles AA pour l'alimentation.

Modes de Fonctionnement


1. Mode Son : Mode par défaut au démarrage. Affiche le numéro de son sélectionné. Utilisez les boutons + et - pour changer les sons.

2. Mode Rythme : Affiche le numéro de rythme sélectionné. Ajustez les rythmes à l'aide des boutons + et -.

3. Mode Chanson : Affiche le numéro de chanson sélectionné. Changez de chansons avec les boutons + et -.

Fonctions Avancées

Engagement de Fonction : Pour accéder aux fonctions avancées, appuyez et maintenez simultanément C1, C#1 et D1. Relâchez pour désengager.

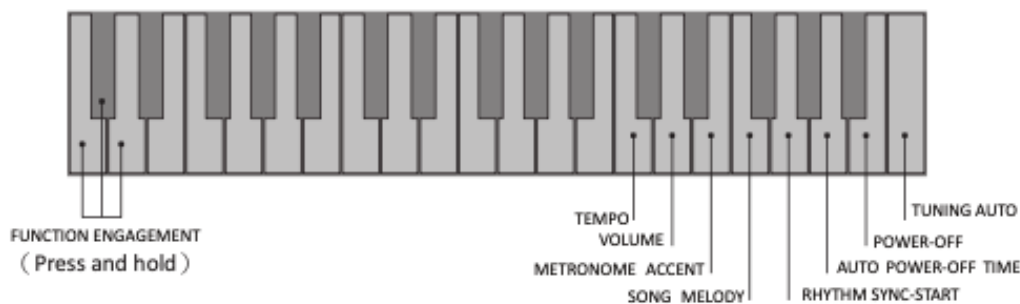

N°	Paramètre	Plage	Description
1	Tempo	30-280 BPM	Appuyez sur cette touche, puis utilisez les boutons + & - pour ajuster le tempo du Métro- nome, Rythme et Chanson.
2	Volume de contenu	0-15	Appuyez sur cette touche, puis utilisez les boutons + & - pour ajuster le volume du Métro- nome, Rythme et Chanson.
3	Accent de métronome	0-16	Appuyez sur cette touche, puis utilisez les boutons + & - pour changer l'accent du Métro- nome.
4	Mélodie de chanson	Activé/Désactivé	Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver alternativement la piste principale de mélodie de la Chanson pour la pratique.
5	Début synchronisé du rythme	Activé/Désactivé	Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver alternativement le début synchro- nisé.
6	Temps d'arrêt automa- tique	5, 10, 15, 30, 60, 120 (min)	Appuyez sur cette touche pour définir la du- rée sans entrée jusqu'à ce que l'alimentation s'éteigne automatiquement.
7	Arrêt automatique	Activé/Désactivé	Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver l'arrêt automatique alternative- ment.
8	Accordage	-50 - +50 (cents)	Appuyez sur cette touche, puis utilisez les boutons + & - pour changer l'accordage du clavier par pas de cents.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



Italiano

Introduzione

Grazie per aver scelto questa tastiera di VIVA. Questa tastiera ti offre l'opportunità perfetta per entrare nel meraviglioso universo della musica. Speriamo che ti diverta a suonarla!

Precauzioni

Istruzioni di Sicurezza Importanti


Leggi attentamente le istruzioni prima di utilizzare lo strumento per evitare il rischio di lesioni o danni.

- Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a fonti di calore o radiatori.
- Utilizza solo l'adattatore CA fornito per questa tastiera.
- Scollega sempre il dispositivo quando non è in uso per lunghi periodi.
- Non esporre lo strumento a umidità o liquidi.
- Non inserire o rimuovere mai la spina con le mani bagnate.
- Lo strumento è progettato solo per uso interno.

Specifiche

- **Tastiera:** 37 Mini Tasti
- **Display:** LED
- **Polifonia:** 32 note
- **Suoni:** 100
- **Ritmi:** 100
- **Canzoni:** 30
- **Tempo/metronomo:** 30-280 BPM
- **Connettività:** 1 x Ingresso Alimentazione USB-C
1 x Uscita Cuffie mini-jack Stereo.
- **Altre funzionalità:** Metronomo, Sustain, Melodia Canzone accesa/spenta, Avvio sincronizzato Ritmo, ottava, trasposizione e accordatura.
- **Altoparlanti:** 1 x 8cm, 2W
- **Alimentazione:** USB-C 5V o 4 x batterie AA
- **Dimensioni:** 545 x 245 x 95mm
- **Peso:** 0.95 kg

Controlli del Pannello Frontale

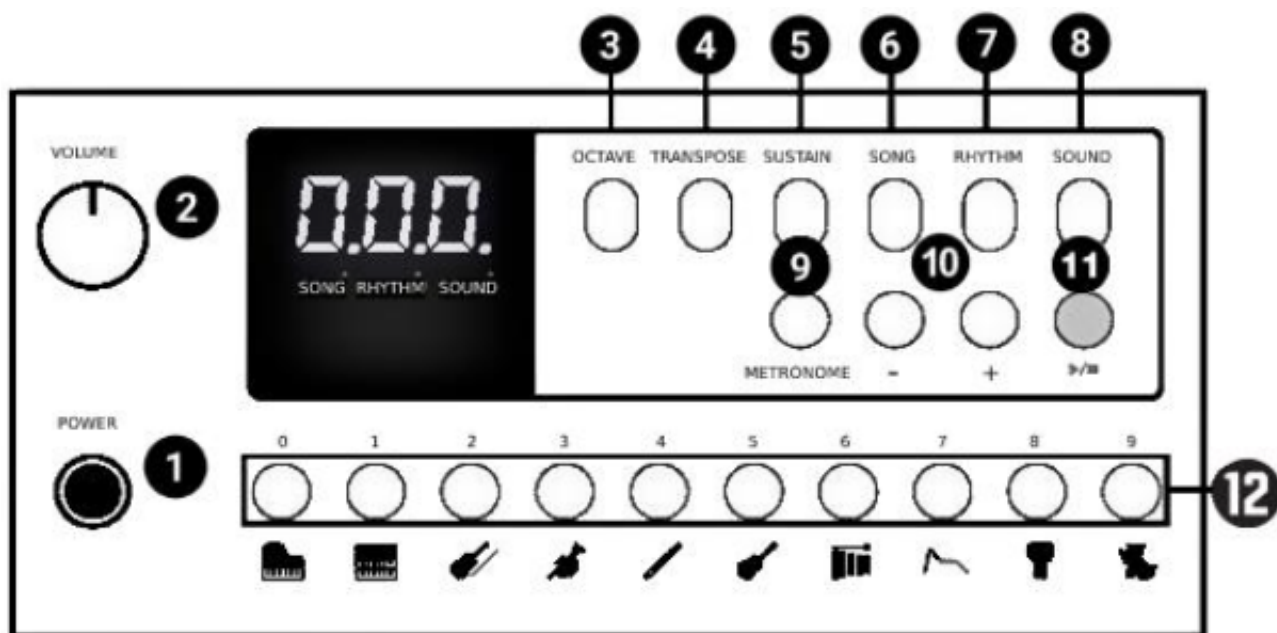

1. Premi questo pulsante per accendere e spegnere l'alimentazione.
Nota: Per risparmiare energia, lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di inattività. Puoi disattivare la protezione dell'alimentazione utilizzando un comando della tastiera.
2. Ruota questa manopola in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire il volume di uscita.
3. Premi questo pulsante e usa i pulsanti + o - (10) per impostare l'intervallo di ottava della tastiera.
Nota: 3 secondi senza premere nessuno dei pulsanti + e - imposteranno nuovamente i pulsanti + e - sulla modalità di selezione del contenuto Suono, Ritmo o Canzone.
4. Premi questo pulsante e usa i pulsanti + o - (10) per impostare la quantità di trasposizione della tastiera.
Nota: 3 secondi senza premere nessuno dei pulsanti + e - imposteranno nuovamente i pulsanti + e - sulla modalità di selezione del contenuto Suono, Ritmo o Canzone.
5. Premi questo pulsante per attivare o disattivare il sustain del suono.
6. Premi uno di questi pulsanti per entrare nella modalità etichettata. (Canzone)
7. Premi uno di questi pulsanti per entrare nella modalità etichettata. (Ritmo)
8. Premi uno di questi pulsanti per entrare nella modalità etichettata. (Suono)
9. Premi questo pulsante per avviare o fermare il Metronomo.
10. Premi uno di questi pulsanti per selezionare il contenuto Suono, Ritmo o Canzone successivo o precedente, a seconda della modalità attualmente selezionata. In combinazione con altri pulsanti, questi pulsanti cambiano anche vari parametri.
11. Premi questo pulsante per avviare o fermare il Ritmo o la Canzone attualmente selezionato.
Nota: In modalità Suono predefinita, viene riprodotto il Ritmo.
12. In modalità Suono predefinita, questi pulsanti selezionano il Suono dello strumento etichettato. Premere ripetutamente lo stesso pulsante selezionerà la successiva slot di Suono nella categoria Suono etichettata. In modalità Ritmo o Canzone, questi pulsanti funzionano come tasti di input numerico e ti permettono di accedere al contenuto Ritmo o Canzone desiderato inserendo il numero del contenuto.
Nota: Quando si inserisce un numero a 1 cifra o 2 cifre, digita il numero e attendi alcuni secondi finché non viene riconosciuto dalla tastiera.

Pannelli Posteriore e Inferiore



13. Ingresso Alimentazione USB: Collegare a una fonte di alimentazione USB-C.

14. Uscita Cuffie: Per collegare cuffie o auricolari.


15. Scomparto Batterie: Inserire 4 x batterie AA per l'alimentazione.

Modalità di Funzionamento

- 1. Modalità Suono:** Modalità predefinita all'avvio. Mostra il numero di suono selezionato. Usa i pulsanti + e - per cambiare suoni.
- 2. Modalità Ritmo:** Mostra il numero di ritmo selezionato. Regola i ritmi usando i pulsanti + e -.
- 3. Modalità Canzone:** Mostra il numero di canzone selezionato. Cambia canzoni con i pulsanti + e -.


Funzioni Avanzate

Impegno Funzionale: Per accedere alle funzioni avanzate, premi e tieni premuti simultaneamente C1, C#1 e D1. Rilascia per disimpegnare.

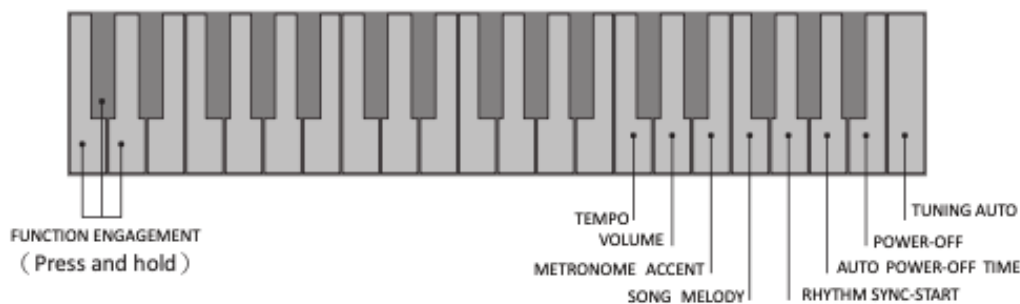

No.	Parametro	Intervallo	Descrizione
1	Tempo	30-280 BPM	Premi questo tasto e poi usa i pulsanti + & - per regolare il tempo per Metronomo, Ritmo e Canzone.
2	Volume del contenuto	0-15	Premi questo tasto e poi usa i pulsanti + & - per regolare il volume per Metronomo, Ritmo e Canzone.
3	Accento del metronomo	0-16	Premi questo tasto e poi usa i pulsanti + & - per cambiare l'accento per il Metronomo.
4	Melodia della canzone	On/Off	Premi questo tasto per accendere e spegnere alternativamente la traccia principale della melodia della Canzone per esercitarti.
5	Avvio sincronizzato del ritmo	On/Off	Premi questo tasto per accendere e spegnere alternativamente l'Avvio sincronizzato.
6	Tempo di spegnimento automatico	5, 10, 15, 30, 60, 120 (min)	Premi questo tasto per impostare la durata senza input fino a quando l'alimentazione si spegne automaticamente.
7	Spegnimento automatico	On/Off	Premi questo tasto per attivare e disattivare lo spegnimento automatico alternativamente.
8	Accordatura	-50 - +50 (cents)	Premi questo tasto e poi usa i pulsanti + & - per cambiare l'accordatura della tastiera di un passo di cent.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com

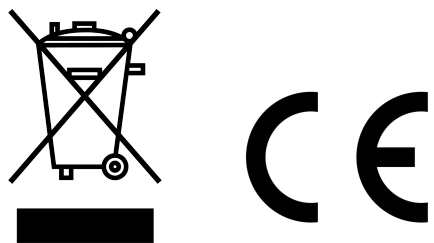

Nederlands

Introductie

Bedankt dat u voor dit keyboard van VIVA hebt gekozen. Dit keyboard biedt u de perfecte gelegenheid om het prachtige universum van muziek te betreden. We hopen dat u ervan geniet om erop te spelen!

Voorzorgsmaatregelen

Belangrijke Veiligheidsinstructies


Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het instrument gebruikt om het risico op verwondingen of schade te vermijden.

- Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen of radiatoren.
- Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapter voor dit keyboard.
- Haal het apparaat altijd uit het stopcontact als het langere tijd niet wordt gebruikt.
- Stel het instrument niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
- Steek de stekker nooit in of haal deze uit met natte handen.
- Het instrument is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Specificaties


- **Keyboard:** 37 Mini Toetsen
- **Display:** LED
- **Polyfonie:** 32 noten
- **Geluiden:** 100
- **Ritmes:** 100
- **Liedjes:** 30
- **Tempo/metronoom:** 30-280 BPM
- **Connectiviteit:** 1 x USB-C Voeding Ingang
1 x Stereo mini-jack Koptelefoon Uitgang.
- **Andere functies:** Metronoom, Sustain, Song Melody aan/uit, Rhythm Sync-start, octaaf, transpositie en afstemming.
- **Luidsprekers:** 1 x 8cm, 2W
- **Stroomvoorziening:** USB-C 5V of 4 x AA batterijen
- **Afmetingen:** 545 x 245 x 95mm
- **Gewicht:** 0.95 kg

Bedieningspanelen aan de Voorkant

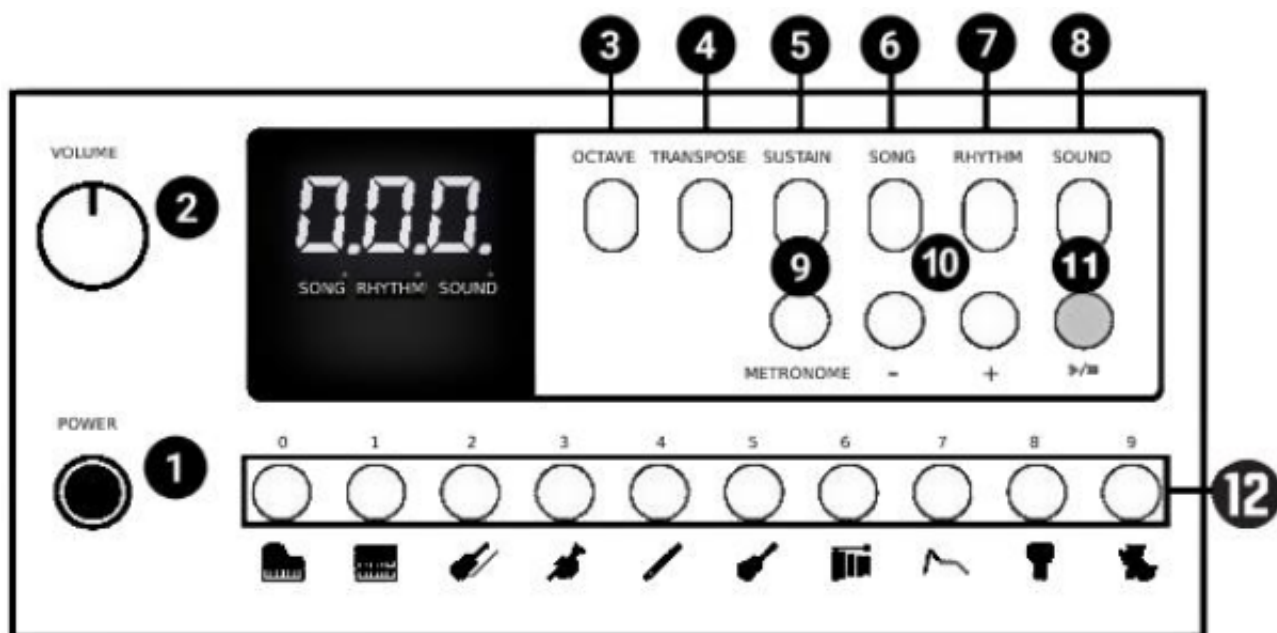

1. Druk op deze knop om de stroom in en uit te schakelen.
Opmerking: Om energie te besparen schakelt het instrument na 30 minuten inactiviteit automatisch uit. U kunt de stroombeveiliging uitschakelen door een keyboard-commando te gebruiken.
2. Draai deze knop met de klok mee om het uitgangsvolume te verhogen of tegen de klok in om het te verlagen.
3. Druk op deze knop en gebruik de + of - (10) knoppen om het octaafbereik van het keyboard in te stellen.
Opmerking: 3 seconden zonder op de + en - knoppen te drukken, zetten de + en - knoppen terug naar de modus voor het selecteren van Geluid, Ritme of Liedje.
4. Druk op deze knop en gebruik de + of - (10) knoppen om de transpositiehoeveelheid van het keyboard in te stellen.
Opmerking: 3 seconden zonder op de + en - knoppen te drukken, zetten de + en - knoppen terug naar de modus voor het selecteren van Geluid, Ritme of Liedje.
5. Druk op deze knop om de Sustain-geluid aan of uit te zetten.
6. Druk op een van deze knoppen om de gemarkeerde modus te betreden. (Liedje)
7. Druk op een van deze knoppen om de gemarkeerde modus te betreden. (Ritme)
8. Druk op een van deze knoppen om de gemarkeerde modus te betreden. (Geluid)
9. Druk op deze knop om de Metronoom te starten of te stoppen.
10. Druk op een van deze knoppen om het volgende of vorige Geluid, Ritme of Liedje inhoud te selecteren, afhankelijk van de momenteel geselecteerde modus. In combinatie met andere knoppen veranderen deze knoppen ook verschillende parameters.
11. Druk op deze knop om het momenteel geselecteerde Ritme of Liedje te starten of te stoppen.
Opmerking: In de standaard Geluidmodus wordt Ritme afgespeeld.
12. In de standaard Geluidmodus selecteren deze knoppen het gemarkeerde instrumentgeluid. Het herhaaldelijk indrukken van dezelfde knop selecteert de volgende Geluidslot in de gemarkeerde Geluidcategorie. In Ritme- of Liedjemodus werken deze knoppen als nummerinvoertasten en kunt u de gewenste Ritme- of Liedjeinhoud openen door het inhoudsnummer in te voeren.
Opmerking: Bij het invoeren van een 1-cijferig of 2-cijferig nummer typt u het nummer en wacht u een paar seconden tot het door het keyboard wordt herkend.

Achter- en Onderpanelen

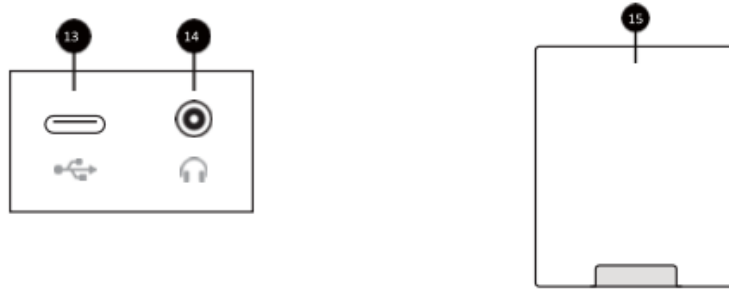

13. USB Voeding Ingang: Verbind met een USB-C voedingsbron.

14. Koptelefoon Uitgang: Voor het aansluiten van koptelefoons of oordopjes.


15. Batterijcompartiment: Plaats 4 x AA batterijen voor stroom.

Bedrijfsmodi

- 1. Geluidmodus:** De standaardmodus bij opstarten. Toont het geselecteerde geluidsnummer. Gebruik de + en - knoppen om geluiden te wijzigen.
- 2. Ritme Modus:** Toont het geselecteerde ritmenummer. Pas ritmes aan met de + en - knoppen.
- 3. Liedje Modus:** Toont het geselecteerde liedjenummer. Wissel liedjes met de + en - knoppen.


Geavanceerde Functies

Functie Inschakeling: Om toegang te krijgen tot geavanceerde functies, druk en houd tegelijkertijd C1, C#1 en D1 ingedrukt. Laat los om uit te schakelen.

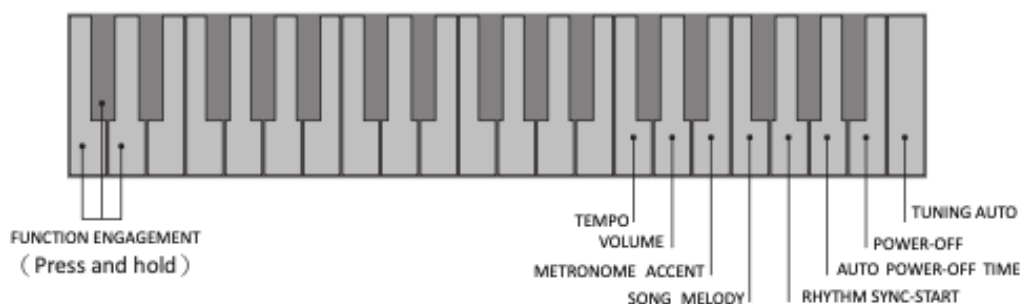

Nr.	Parameter	Bereik	Beschrijving
1	Tempo	30-280 BPM	Druk op deze toets en gebruik vervolgens de + & - knoppen om het tempo voor Metronoom, Ritme en Liedje aan te passen.
2	Inhoudsvolume	0-15	Druk op deze toets en gebruik vervolgens de + & - knoppen om het volume voor Metronoom, Ritme en Liedje aan te passen.
3	Metronoom accent	0-16	Druk op deze toets en gebruik vervolgens de + & - knoppen om het accent voor Metronoom te veranderen.
4	Liedje melodie	Aan/Uit	Druk op deze toets om de hoofdmelodietrack van het Liedje afwisselend aan en uit te zetten voor oefening.
5	Ritme synchro-start	Aan/Uit	Druk op deze toets om de synchro-start afwisselend aan en uit te zetten.
6	Automatisch uitschakeltijd	5, 10, 15, 30, 60, 120 (min)	Druk op deze toets om de duur zonder invoer in te stellen totdat de stroom automatisch wordt uitgeschakeld.
7	Automatisch uitschakelen	Aan/Uit	Druk op deze toets om de automatische uitschakeling afwisselend in- en uit te schakelen.
8	Stemmen	-50 - +50 (cents)	Druk op deze toets en gebruik vervolgens de + & - knoppen om de stemming van het keyboard met een cent-stap te wijzigen.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com

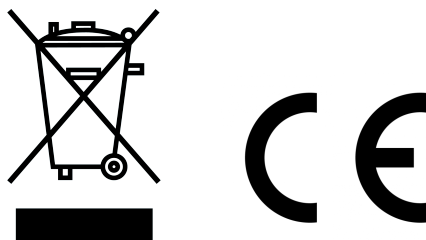

Norsk

Introduksjon

Takk for at du valgte dette keyboardet fra VIVA. Dette keyboardet gir deg den perfekte muligheten til å tre inn i det vidunderlige musikkuniverset. Vi håper du nyter å spille på det!

Forsiktighetsregler

Viktige sikkerhetsinstruksjoner


Vennligst les instruksjonene nøye før du bruker instrumentet for å unngå risiko for skade eller skade.

- Ikke plasser strømkabelen i nærheten av varmekilder eller radiatorer.
- Bruk kun den medfølgende AC-adapteren for dette keyboardet.
- Trekk alltid ut enheten når den ikke er i bruk over lengre perioder.
- Ikke utsett instrumentet for fuktighet eller væsker.
- Sett aldri inn eller fjern pluggen med våte hender.
- Instrumentet er designet kun for innendørs bruk.

Spesifikasjoner


- **Keyboard:** 37 Mini Keys
- **Display:** LED
- **Polyfoni:** 32 noter
- **Lyder:** 100
- **Rytmer:** 100
- **Sanger:** 30
- **Tempo/metronom:** 30-280 BPM
- **Konnektivitet:** 1 x USB-C Strøminngang
1 x Stereo mini-jack Hodetelefonutgang.
- **Andre funksjoner:** Metronom, Sustain, Song Melody på/av, Rhythm Sync-start, oktav, transponering og tuning.
- **Høytalere:** 1 x 8cm, 2W
- **Strøm:** USB-C 5V eller 4 x AA batterier
- **Dimensjoner:** 545 x 245 x 95mm
- **Vekt:** 0.95 kg

Kontroller på Frontpanelet

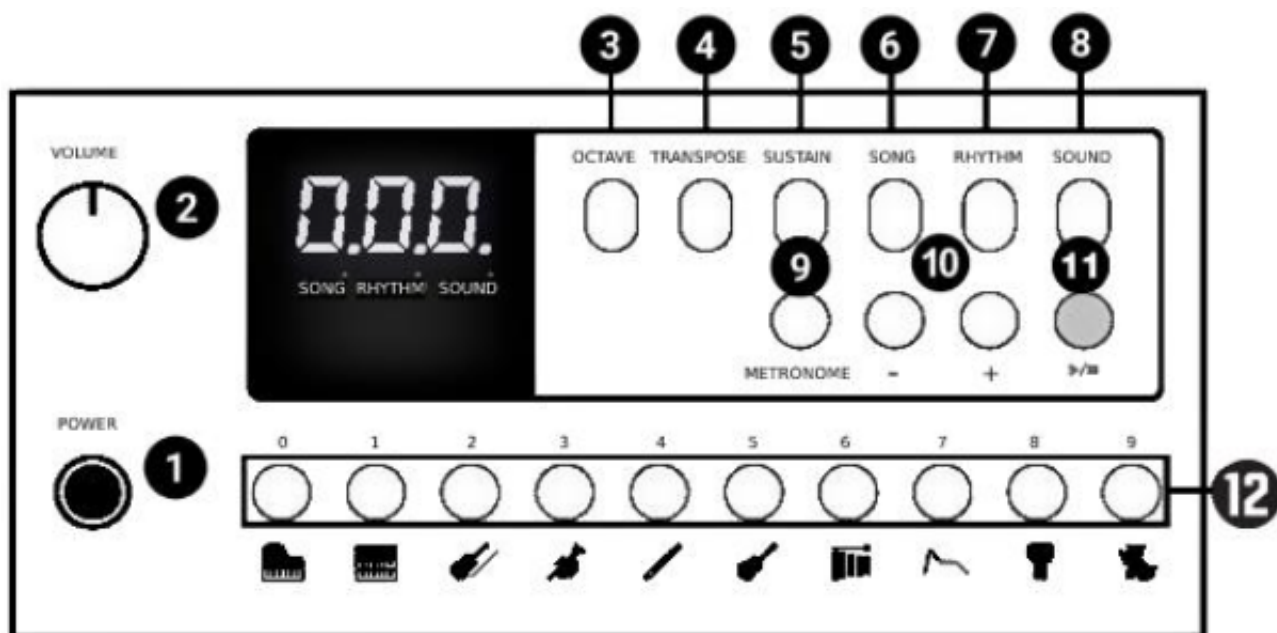

1. Trykk på denne knappen for å slå strømmen av og på.
Merk: For å spare energi vil instrumentet automatisk slå seg av etter 30 minutters ubruk. Du kan slå av strømbeskyttelsen ved å bruke en keyboard-kommando.
2. Drei denne knappen med klokken for å øke eller mot klokken for å senke utgangsvolumet.
3. Trykk på denne knappen og bruk + eller - (10) knappene for å sette keyboardets oktavområde.
Merk: 3 sekunder uten å trykke på noen av + og - knappene vil sette + og - knappene tilbake til lyd-, rytme- eller sanginnholdsvalgmodus.
4. Trykk på denne knappen og bruk + eller - (10) knappene for å sette keyboardets transponeringsmengde.
Merk: 3 sekunder uten å trykke på noen av + og - knappene vil sette + og - knappene tilbake til lyd-, rytme- eller sanginnholdsvalgmodus.
5. Trykk på denne knappen for å slå lyd Sustain på eller av.
6. Trykk på en av disse knappene for å gå inn i den merkede modusen. (Sang)
7. Trykk på en av disse knappene for å gå inn i den merkede modusen. (Rytme)
8. Trykk på en av disse knappene for å gå inn i den merkede modusen. (Lyd)
9. Trykk på denne knappen for å starte eller stoppe Metronom.
10. Trykk på en av disse knappene for å velge neste eller forrige Lyd-, Rytme- eller Sanginnhold, avhengig av den nåværende valgte modusen. Kombinert med andre knapper endrer disse knappene også ulike parametere.
11. Trykk på denne knappen for å starte eller stoppe det nåværende valgte Rytme- eller Sanginnholdet.
Merk: Under standard Lydmodus blir Rytmen spilt av.
12. Under standard Lydmodus velger disse knappene den merkede instrumentlyden. Å trykke på samme knapp gjentatte ganger vil velge neste lydslott i den merkede Lydkategorien. Under Rytme- eller Sangmodus fungerer disse knappene som nummerinngangsknapper og lar deg få tilgang til ønsket Rytme- eller Sanginnhold ved å angi innholdsnummeret.
Merk: Når du taster inn et ensifret eller tosfifret nummer, skriv inn nummeret og vent noen sekunder til det blir gjenkjent av keyboardet.

Bak- og Bunnpaneler

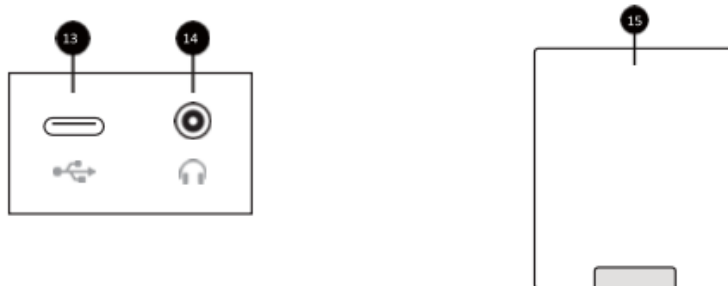

13. USB Strøminngang: Koble til en USB-C strømkilde.

14. Hodetelefonutgang: For tilkobling av hodetelefoner eller ørepropper.


15. Batterirom: Sett inn 4 x AA batterier for strøm.

Driftsmodi

- 1. Lydmodus:** Standardmodus ved oppstart. Viser det valgte lydnummeret. Bruk + og - knappene for å endre lyder.
- 2. Rytmemodus:** Viser det valgte rytmenummeret. Juster rytmer ved hjelp av + og - knappene.
- 3. Sangmodus:** Viser det valgte sangnummeret. Bytt sanger med + og - knappene.


Avanserte Funksjoner

Funksjonsengasjement: For å få tilgang til avanserte funksjoner, trykk og hold samtidig C1, C#1 og D1. Slipp for å deaktivere.

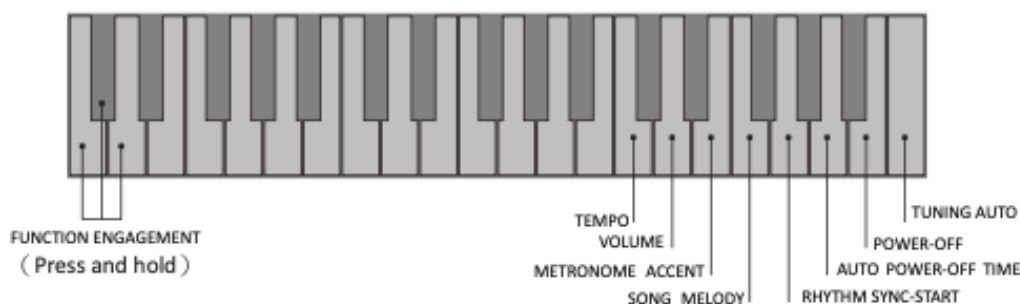

Nr.	Parameter	Rekkevidde	Beskrivelse
1	Tempo	30-280 BPM	Trykk på denne tasten og bruk deretter + & - knappene for å justere tempoet for Metronom, Rytme og Sang.
2	Innholdsvolum	0-15	Trykk på denne tasten og bruk deretter + & - knappene for å justere volumet for Metronom, Rytme og Sang.
3	Metronom accent	0-16	Trykk på denne tasten og bruk deretter + & - knappene for å endre accentet for Metronom.
4	Sangmelodi	På/Av	Trykk på denne tasten for å slå sangens hovedmelodilinje av og på vekselvis for øving.
5	Rytme synkronstart	På/Av	Trykk på denne tasten for å slå synkronstart av og på vekselvis.
6	Automatisk strømvastengningstid	5, 10, 15, 30, 60, 120 (min)	Trykk på denne tasten for å sette varigheten uten input til strømmen automatisk slås av.
7	Automatisk strømvastenging	På/Av	Trykk på denne tasten for å engasjere og disengere automatisk strømvastenging vekselvis.
8	Tuning	-50 - +50 (cents)	Trykk på denne tasten og bruk deretter + & - knappene for å endre keyboardets tuning med et cent-steg.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com

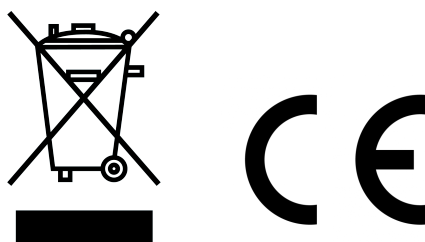

Svenska

Introduktion

Tack för att du valde detta keyboard från VIVA. Detta keyboard ger dig den perfekta möjligheten att komma in i den underbara musikvärlden. Vi hoppas att du njuter av att spela på det!

Försiktighetsåtgärder

Viktiga säkerhetsinstruktioner


Vänligen läs instruktionerna noggrant innan du använder instrumentet för att undvika risk för skador eller skador.

- Placera inte strömkabeln nära värmekällor eller radiatorer.
- Använd endast den medföljande AC-adaptern för detta keyboard.
- Koppla alltid ur enheten när den inte används under längre perioder.
- Exponera inte instrumentet för fukt eller vätskor.
- Sätt aldrig in eller ta ut kontakten med våta händer.
- Instrumentet är designat för inomhusbruk endast.

Specifikationer

- **Keyboard:** 37 Mini Keys
- **Display:** LED
- **Polyfoni:** 32 toner
- **Ljud:** 100
- **Rytmer:** 100
- **Sånger:** 30
- **Tempo/metronom:** 30-280 BPM
- **Anslutning:** 1 x USB-C Ström Ingång
1 x Stereo mini-jack Hörlurar Utgång.
- **Andra funktioner:** Metronom, Sustain, Song Melody på/av, Rhythm Sync-start, oktav, transponering och tuning.
- **Högtalare:** 1 x 8cm, 2W
- **Ström:** USB-C 5V eller 4 x AA batterier
- **Dimensioner:** 545 x 245 x 95mm
- **Vikt:** 0.95 kg

Kontroller på Frontpanelen

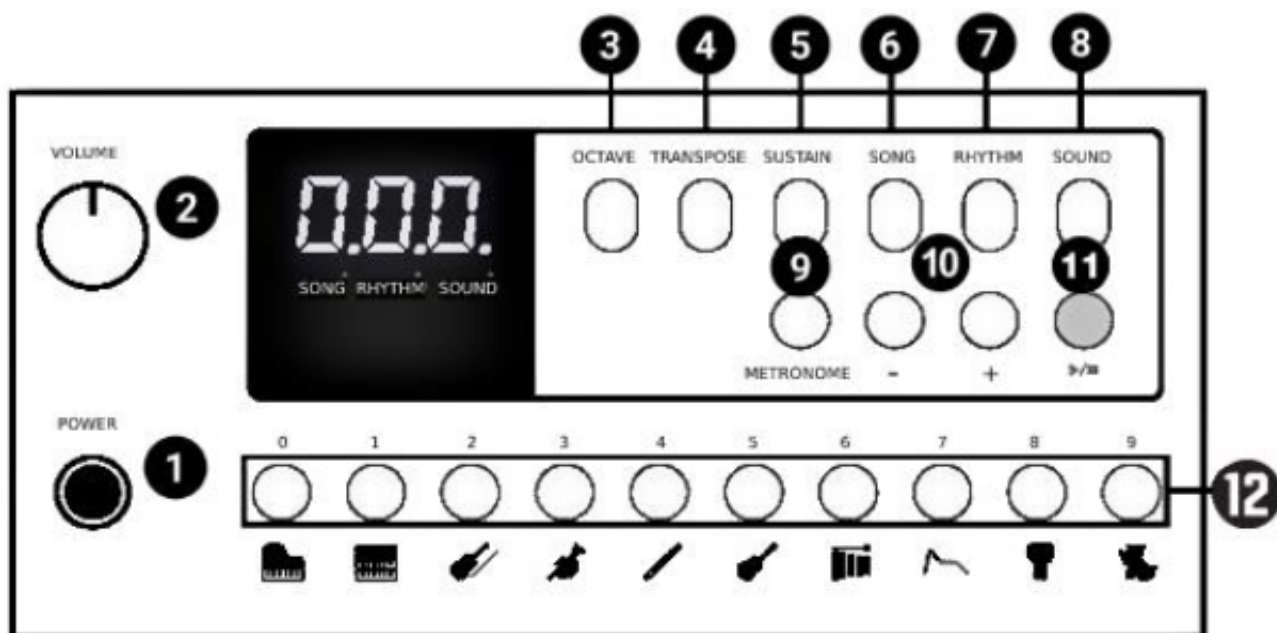

1. Tryck på denna knapp för att slå på och av strömmen.
Notis: För att spara energi kommer instrumentet automatiskt att stängas av efter 30 minuters inaktivitet. Du kan stänga av strömskyddet genom att använda en keyboard-kommandon.
2. Vrid denna ratt medurs för att öka eller moturs för att minska utgångsvolymen.
3. Tryck på denna knapp och använd + eller - (10) knapparna för att ställa in keyboardets oktav-område.
Notis: 3 sekunders paus utan att trycka på någon av + och - knapparna kommer att återställa + och - knapparna till Sound-, Rhythm- eller Song-innehållsval.
4. Tryck på denna knapp och använd + eller - (10) knapparna för att ställa in keyboardets transponeringsmängd.
Notis: 3 sekunders paus utan att trycka på någon av + och - knapparna kommer att återställa + och - knapparna till Sound-, Rhythm- eller Song-innehållsval.
5. Tryck på denna knapp för att slå på eller av sustain-ljudet.
6. Tryck på någon av dessa knappar för att gå in i det märkta läget. (Sång)
7. Tryck på någon av dessa knappar för att gå in i det märkta läget. (Rytme)
8. Tryck på någon av dessa knappar för att gå in i det märkta läget. (Sound)
9. Tryck på denna knapp för att starta eller stoppa metronomen.
10. Tryck på någon av dessa knappar för att välja nästa eller föregående Sound-, Rhythm- eller Song-innehåll, beroende på det aktuellt valda läget. Kombinerat med andra knappar ändrar dessa knappar också olika parametrar.
11. Tryck på denna knapp för att starta eller stoppa det aktuellt valda Rhythm- eller Song-innehållet.
Notis: Under standard Sound-läget spelas Rhythm upp.
12. Under standard Sound-läget väljer dessa knappar den märkta instrumentljudet. Att trycka på samma knapp upprepade gånger väljer nästa Sound-slot i den märkta Sound-kategorin. Under Rhythm- eller Song-läge fungerar dessa knappar som nummerinmatningsknappar och låter dig komma åt det önskade Rhythm- eller Song-innehållet genom att ange innehållsnumret.
Notis: När du matar in ett ensiffrigt eller tvåsiffrigt nummer, skriv in numret och vänta några sekunder tills det känns igen av keyboardet.

Baksida och Bottenpaneler



13. USB Ström Inngang: Koble til en USB-C strømkilde.

14. Hodetelefonutgang: For tilkobling av hodetelefoner eller ørepropper.

15. Batteriholder: Sett inn 4 x AA batterier for strøm.

Driftstilstandar


1. Lydtilstand: Standardtilstand ved oppstart. Viser det valgte lydnummeret. Bruk + og - knappene for å endre lyder.

2. Rytmstilstand: Viser det valgte rytmenummeret. Juster rytmer ved å bruke + og - knappene.

3. Sangstilstand: Viser det valgte sangnummeret. Bytt sanger med + og - knappene.

Avanserade Funktioner

Funktionsengagemang: För att komma åt avancerade funktioner, tryck och håll samtidigt C1, C#1 och D1. Släpp för att disengagera.

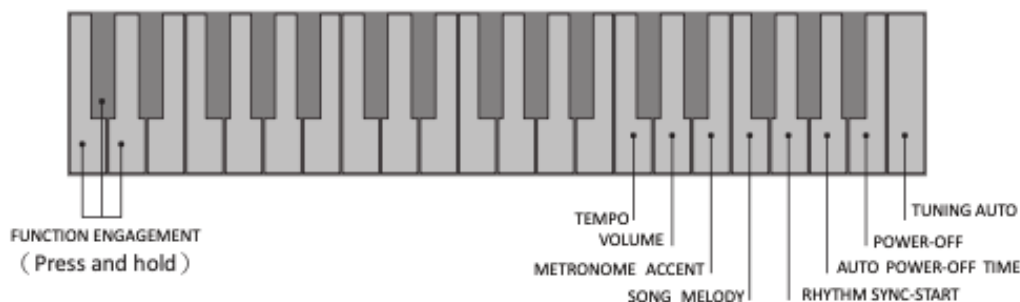

Nr.	Parameter	Räckvidd	Beskrivning
1	Tempo	30-280 BPM	Tryck på denna knapp och använd sedan + & - knapparna för att justera tempot för Metronom, Rytmm och Sång.
2	Innehållsvolym	0-15	Tryck på denna knapp och använd sedan + & - knapparna för att justera volymen för Metronom, Rytmm och Sång.
3	Metronom accent	0-16	Tryck på denna knapp och använd sedan + & - knapparna för att ändra accenten för Metronom.
4	Sångmelodi	På/Av	Tryck på denna knapp för att växla sångens huvudmelodiavsnitt av och på för övning.
5	Rytmm synkronstart	På/Av	Tryck på denna knapp för att växla Synk-start av och på.
6	Automatisk avstängningstid	5, 10, 15, 30, 60, 120 (min)	Tryck på denna knapp för att ställa in varaktigheten utan input tills strömmen automatiskt stängs av.
7	Automatisk avstängning	På/Av	Tryck på denna knapp för att växla automatisk avstängning av och på.
8	Stämning	-50 - +50 (cents)	Tryck på denna knapp och använd sedan + & - knapparna för att ändra keyboardets stämning med ett cent-steg.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com

