

Viva Sound II

User Manual

Contents

Table of Contents	1
Sound List	2
Rhythm List	3
Song List	4
DA - Brugervejledning	5
DE - Benutzerhandbuch	8
EN - User Manual	11
ES - Manual del Usuario	14
FR - Manuel de l'Utilisateur	17
IT - Manuale dell'Utente	20
NL - Gebruikershandleiding	23
NO - Brukermanual	26
SE - Användarmanual	29

Sound List

0	Acoustic Grand Piano	75	Pan Flute	150	Magic Electronic	225	Baritone Sax Ensemble
1	Bright Acoustic Piano	76	Bottle Blow	151	Bright Violin	226	Crystal Sax
2	Electric Grand Piano	77	Shakuhachi	152	Atonic Violin	227	Soft Baritone Sax
3	Honky-tonk Piano	78	Whistle	153	Heavy Bass Orchestra	228	Synth Baritone Sax
4	Rhodes Piano	79	Ocarina	154	Synth Clarinet	229	Heavy Metal Sax
5	Chorused Piano	80	Lead 1 (square)	155	Interactive Lead	230	Church Oboe
6	Harpsichord	81	Lead 2 (sawtooth)	156	For The Keyboard	231	Bass Oboe
7	Clavichord	82	Lead 3 (calliope lead)	157	Bagpipes	232	Oboe Ensemble
8	Celesta	83	Lead 4 (chiff lead)	158	Suona	233	Bright Oboe
9	Glockenspiel	84	Lead 5 (charang)	159	Pipa	234	Distortion Oboe
10	Music Box	85	Lead 6 (voice)	160	Church Piano	235	English Horn Ensemble
11	Vibraphone	86	Lead 7 (fifth)	161	Church Electric Piano	236	Pizzicato English Horn
12	Marimba	87	Lead 8 (bass+lead)	162	Synth Piano	237	Diplophonia English Horn
13	Xylophone	88	Pad 1 (new age)	163	Baritone Piano	238	Bright English Horn
14	Tubular Bells	89	Pad 2 (warm)	164	Piano Pad	239	Synth English Horn
15	Dulcimer	90	Pad 3 (polysynth)	165	String Piano	240	Psychedelic Synth Lead
16	Hammond Organ	91	Pad 4 (choir)	166	Metal Piano	241	Vibraphone Synth Lead
17	Percussive Organ	92	Pad 5 (bowed)	167	Light Rhythm Piano	242	Marimba Synth Lead
18	Rock Organ	93	Pad 6 (metallic)	168	Electric Piano Pad	243	Metal FX
19	Church Organ	94	Pad 7 (halo)	169	Classical Piano	244	Electronic FX
20	Reed Organ	95	Pad 8 (sweep)	170	Guitar Organ	245	Electronic String Ensemble
21	Accordion	96	FX 1 (rain)	171	An Electric Guitar	246	Wind FX
22	Harmonica	97	FX 2 (soundtrack)	172	Synthetic Nylon Guitar	247	Clarinet FX
23	Tango Accordion	98	FX 3 (crystal)	173	Synthetic Electric Guitar	248	Organ FX
24	Acoustic Guitar (nylon)	99	FX 4 (atmosphere)	174	Bright Clean Guitar	249	Crystal FX
25	Acoustic Guitar (steel)	100	FX 5 (brightness)	175	Orchestra Guitar	250	Synth Shamisen
26	Electric Guitar (jazz)	101	FX 6 (goblins)	176	Psychedelic Guitar	251	Electronic Shamisen
27	Electric Guitar (clean)	102	FX 7 (echoes)	177	Bright Organ	252	Bright Sitar
28	Electric Guitar (muted)	103	FX 8 (sci-fi)	178	Pick Organ	253	Whistle Accord
29	Overdriven Guitar	104	Sitar	179	Synth Accordion	254	Rhythm Nation
30	Distortion Guitar	105	Banjo	180	Bright Violin	255	Bright Koto
31	Guitar Harmonics	106	Shamisen	181	Stringed Violin	256	Koto Lead
32	Acoustic Bass	107	Koto	182	Trill Violin	257	Diplophonia Koto
33	Electric Bass (finger)	108	Kalimba	183	Electronic Violin	258	Baritone Koto
34	Electric Bass (pick)	109	Bagpipe	184	Large Violin	259	Synth Koto
35	Fretless Bass	110	Fiddle	185	Rhythm Orchestra	260	Environmental Lead
36	Slap Bass 1	111	Shanai	186	Pizzicato Violin	261	Metal Lead
37	Slap Bass 2	112	Tinkle Bell	187	Pizzicato Ensemble 1	262	Orchestra Lead
38	Synth Bass 1	113	Agogo	188	Pizzicato Ensemble 2	263	Glockenspiel Lead
39	Synth Bass 2	114	Steel Drums	189	Percussion Band	264	Bass Lead
40	Violin	115	Woodblock	190	Baritone Synth Contrabass	265	Fifths Lead
41	Viola	116	Taiko Drum	191	Bass Flute	266	Wind Lead
42	Cello	117	Melodic Tom	192	Distortion Contrabass	267	Atmosphere Lead
43	Contrabass	118	Synth Drum	193	Contrabass Lead	268	Sharp Lead
44	Tremolo Strings	119	Reverse Cymbal	194	Violin Lead	269	Bright Lead
45	Pizzicato Strings	120	Guitar Fret Noise	195	Cello Lead	270	East Nation Pad
46	Orchestral Harp	121	Breath Noise	196	Pizzicato Rhythm	271	Atmosphere Pad
47	Timpani	122	Seashore	197	High Harp	272	Electric Bass Pad
48	String Ensemble 1	123	Bird Tweet	198	Harp Ensemble	273	Electric Piano Pad
49	String Ensemble 2	124	Telephone Ring	199	Synth Harp	274	Clean Guitar Pad
50	Synth Strings 1	125	Helicopter	200	Synth Steel Drums	275	Western Pad
51	Synth Strings 2	126	Applause	201	Baritone Trombone	276	Sci-fi Pad
52	Choir Aahs	127	Gunshot	202	Rhythm Trombone	277	Metal Sci-fi Pad
53	Voice Oohs	128	Percussion	203	High Trumpet	278	Clarinet Pad
54	Synth Voice	129	Rhythm Electric Piano	204	Synth Trumpet	279	Electronic Dance Pad
55	Orchestral Hit	130	Baritone Xylophone	205	Baritone Trombone	280	Double Kalimba
56	Trumpet	131	Clean Piano	206	Trombone Ensemble	281	Bright Kalimba
57	Trombone	132	Bright Dulcimer	207	Rhythm Trombone	282	Crystal Kalimba
58	Tuba	133	Rhythm Grand Piano	208	Rhythm Trombone	283	Synth Kalimba
59	Muted Trumpet	134	Traditional Piano	209	Baritone Trombone	284	Electronic Bagpipe
60	French Horn	135	Aluminium Jean	210	Synth Trombone	285	Wind Bagpipe
61	Brass Section	136	Rock Grand Piano	211	Violin French Horn	286	High Bagpipe
62	Synth Brass 1	137	Electronic Organ	212	French Horn Ensemble	287	Bright Bagpipe
63	Synth Brass 2	138	Psychedelic Electronic	213	Electronic French Horn	288	Orchestra Bagpipe
64	Soprano Sax	139	Water Jean	214	Synth French Horn	289	Baritone Bagpipe
65	Alto Sax	140	Bright Guitar	215	Psychedelic Synth Brass	290	Environmental Shanai
66	Tenor Sax	141	Orchestral Piccolo	216	Distortion Synth Brass	291	Baritone Shanai
67	Baritone Sax	142	Heavy Metal Guitar	217	Vibraphone Synth Brass	292	Tenor Shanai
68	Oboe	143	Crystal Guitar	218	Synth Muted Trumpet	293	High Shanai
69	English Horn	144	Queer Electric Piano	219	Rock Synth Brass	294	Synth Shanai
70	Bassoon	145	Bright Bass	220	Soprano Sax Ensemble	295	Bright Steel Drums
71	Clarinet	146	Rock Electric Bass	221	Rhythm Soprano Sax	296	Steel Drums Lead
72	Piccolo	147	Rhythm Electric Bass	222	Synth Soprano Sax	297	Lyric Steel Drums
73	Flute	148	Psychedelic Bass	223	National Sax	298	Orchestra Steel Drums
74	Recorder	149	Heavy Metal Bass	224	Metal Sax	299	Synth Steel Drums

Rhythm List

00	Soul 1	75	Tango 1	150	Folkrock 1	225	Afro Samba
01	Soul 2	76	Tango 2	151	Folkrock 2	226	Jump Samba 3
02	Soul 3	77	Tango 3	152	New Century 1	227	Whistle Accord
03	Soul 4	78	Manbo 1	153	New Century 2	228	Rhythm Nation
04	Soul 5	79	Manbo 2	154	New Century 3	229	Rhythm Nation
05	Soul 6	80	Rhumba 1	155	16 Pop 1	230	Synth Shamisen
06	Soul 7	81	Rhumba 2	156	16 Pop 2	231	Rock March 4
07	Soul 8	82	Rhumba 3	157	Modern Dance 1	232	PolkaBlues 1
08	Slow Soul 1	83	Rhumba 4	158	Modern Dance 2	233	PolkaBlues 2
09	Slow Soul 2	84	Rhumba 5	159	Modern Dance 3	234	PolkaBlues 3
10	Slow Soul 3	85	Bequine	160	Modern Dance 4	235	CountryRock 1
11	Slow Soul 4	86	Salsa	161	Modern Dance 5	236	CountryRock 2
12	Funky Soul 1	87	Merengue 1	162	8 Post Rock	237	CountryRock 3
13	Funky Soul 2	88	Merengue 2	163	Classic Rock	238	CountryDance 1
14	Funky Soul 3	89	Vallentao	164	Jazz Rock 1	239	CountryDance 2
15	Funky Soul 4	90	Plena	165	Jazz Rock 2	240	CountryDance 3
16	Funky Soul 5	91	Bachata 1	166	Traditional Pop	241	World Fusion
17	Funky Soul 6	92	Bachata 2	167	Century Blues	242	Chinese Traditional 1
18	Funky Soul 7	93	Bachata 3	168	Indian Pop	243	Chinese Traditional 2
19	Funky Soul 8	94	Samba 1	169	Hard 3 Rock	244	Chinese Traditional 3
20	West Coast	95	Samba 2	170	Classical Ballad 1	245	Thailand Rhythm
21	Euro Soul	96	Pop Samba 1	171	Classical Ballad 2	246	ModernWaltz 1
22	16 AOR 1	97	Pop Samba 2	172	Classical Ballad 3	247	ModernWaltz 2
23	16 AOR 2	98	Pop Samba 3	173	Classical Ballad 4	248	ModernWaltz 3
24	16 Beat 1	99	Jazz Samba	174	Light Ballad	249	ModernWaltz 4
25	16 Beat 2	100	March 1	175	Deep House	250	BritpopWaltz 1
26	16 Beat 3	101	March 2	176	Hard House	251	BritpopWaltz 2
27	16 Ballad 1	102	March 3	177	House Dance	252	BritpopWaltz 3
28	16 Ballad 2	103	March 4	178	8 Pop	253	Contemporary Waltz 1
29	Pop Dance 1	104	Polka 1	179	Japanese Folk Music	254	Contemporary Waltz 2
30	Pop Dance 2	105	Polka 2	180	Trip Hop 1	255	ModernSoul 1
31	Pop Dance 3	106	Polka 3	181	Trip Hop 2	256	ModernSoul 2
32	Shuffle 1	107	C&W 1	182	Chamber Pop 1	257	ModernSoul 3
33	Shuffle 2	108	C&W 2	183	Chamber Pop 2	258	ModernSoul 4
34	8 Shuffle	109	Bluegrass	184	PopSwing 1	259	ModernSoul 5
35	Hard Rock	110	Country 1	185	PopSwing 2	260	ModernSoul 6
36	Slow Rock 1	111	Country 2	186	PopSwing 3	261	ModernSoul 7
37	Slow Rock 2	112	Country 3	187	PopSwing 4	262	ModernSoul 8
38	Pop Classic	113	Middle East	188	PopSwing 5	263	Classical Soul 1
39	Blues	114	China 1	189	PopSwing 6	264	Classical Soul 2
40	Twist	115	China 2	190	Celtic Pop	265	Classical Soul 3
41	Hard 3 Beat	116	China 3	191	Hawaiian Pop	266	Classical Soul 4
42	Love Ballad 1	117	Thailand	192	Soft Bossanova 1	267	Classical Soul 5
43	Love Ballad 2	118	Waltz 1	193	Soft Bossanova 2	268	Contemporary R&B 1
44	Love Ballad 3	119	Waltz 2	194	Soft Bossanova 3	269	Contemporary R&B 2
45	Love Ballad 4	120	Waltz 3	195	Soft Bossanova 4	270	Contemporary R&B 3
46	Euro Beat	121	Waltz 4	196	Soft Bossanova 5	271	Contemporary R&B 4
47	House 1	122	Jazz Waltz 1	197	Mento	272	Contemporary R&B 5
48	House 2	123	Jazz Waltz 2	198	Shima Uta	273	Contemporary R&B 6
49	Swing Beat	124	Jazz Waltz 3	199	Reggae-pop 1	274	Contemporary R&B 7
50	8 Ballad	125	Country Waltz 1	200	Reggae-pop 2	275	Contemporary R&B 8
51	Step	126	Country Waltz 2	201	European Traditions	276	Deep Funk
52	Big Band 1	127	JazzSoul 1	202	TangoPop 1	277	European Jazz
53	Big Band 2	128	JazzSoul 2	203	TangoPop 2	278	70' Rock
54	Conbmo 1	129	JazzSoul 3	204	TangoPop 3	279	80' Rock
55	Conbmo 2	130	JazzSoul 4	205	Rhythm Mambo 1	280	16 SoftRock 1
56	Swing 1	131	JazzSoul 5	206	Rhythm Mambo 2	281	16 SoftRock 2
57	Swing 2	132	JazzSoul 6	207	BritRhumba 1	282	16 SoftRock 3
58	Swing 3	133	JazzSoul 7	208	BritRhumba 2	283	16 BalladRock 1
59	Swing 4	134	JazzSoul 8	209	BritRhumba 3	284	16 BalladRock 2
60	Swing 5	135	Light Beat 1	210	BritRhumba 4	285	Afro Dance 1
61	Swing 6	136	Light Beat 2	211	BritRhumba 5	286	Afro Dance 2
62	Baiao	137	Light Beat 3	212	SoulBequine	287	Afro Dance 3
63	Bolero	138	Light Beat 4	213	Chamber Pop	288	JazzShuffle 1
64	Bossanova 1	139	Light Beat 5	214	Neo-Merengue 1	289	JazzShuffle 2
65	Bossanova 2	140	SoulPsychedelic 1	215	Neo-Merengue 2	290	8 JazzShuffle
66	Bossanova 3	141	SoulPsychedelic 2	216	Big BEat	291	Heavy Metal Rock
67	Bossanova 4	142	SoulPsychedelic 3	217	PlenaBeat	292	RockDance 1
68	Bossanova 5	143	SoulPsychedelic 4	218	Downtempo	293	RockDance 2
69	Calypso	144	SoulPsychedelic 5	219	ElectricBachata 1	294	Middle East Pop
70	Habanera	145	SoulPsychedelic 6	220	ElectricBachata 2	295	Soul Blues
71	Reggae 1	146	SoulPsychedelic 7	221	ElectricBachata 3	296	Glam Rock
72	Reggae 2	147	SoulPsychedelic 8	222	FolkSamba 1	297	Hard House
73	Jorpo	148	Goth Psychedelic	223	FolkSamba 2	298	Light Ballad
74	Tango 1	149	Psychedelic Swing	224	Jump Samba 1	299	Synth Steel Drums

Song List

0	Hey Pampow	27	Polonaise	54	Opus 40 by Mozart
1	Nocturne	28	Katyusha	55	Susanna
2	In the rain	29	Red River Valley	56	Fountain
3	Reed	30	Branderburg Concertos	57	Maiden's Prayer
4	Air string music	31	Danse Russe	58	Four seasons spring
5	Canon	32	Chong Erfei	59	Swan Lake
6	The first christmas 1	33	Tereador Song	60	Für Elise
7	Coldness	34	The Cuckoo Waltz	61	William Tell overture
8	Minuet in G	35	Old French song	62	Smile Polka
9	Entertainer	36	Habanera	63	Spain Matador March
10	Bach's Minute	37	Waltz of the Flowers	64	Turkish March
11	American Patrol	38	Fantasie from Chiop	65	Four Swans
12	On, the christmas tree	39	Waltz in G flat major	66	Abide with me
13	Oh, my dear Clementine	40	Island of Capri	67	Spring Song
14	Rudolph the red-nosed reindeer	41	Carmen	68	Minute Waltz Op
15	Silver	42	Carne nAragon	69	Gavotte
16	Beethoven Sonata	43	Carmen Overture	70	Schubert Serenade
17	O sole mio	44	Cute little spider	71	Haydn Serenade
18	Socks 2	45	Clementine sonata	72	Moments Musicaux
19	Winter	46	Croatian Rhapsody	73	Hungarian Dance
20	Long long ago	47	Radetzky March	74	Yankee Doddle
21	Romance De Amor	48	The Blue Danube	75	Waltz
22	Concerto D'Amour	49	Mariage D'Amour	76	The tragic third movement
23	Music Box Dance	50	The Magic Flute-overture	77	Polka, Italy
24	Ann Polka	51	Mozart	78	Minuets
25	River of Babylon	52	Santa Claus is coming to town	79	Rhythm of Rain
26	White christmas	53	Silent Night		

DA - Brugervejledning

Introduktion

Viva Sound II Keyboard er et 61-tasters digitalt keyboard designet til musikere på alle niveauer. Med 300 lyde, 300 rytmer og avancerede undervisningsfunktioner er det et alsidigt instrument, der er ideelt til læring, øvning og optræden. Keyboardet inkluderer også MIDI-funktionalitet og eksterne tilslutningsmuligheder for forbedret integration med andre enheder.

Funktioner

- **Taster:** 61 standardtaster.
- **Lyde og Rytmer:** 300 lyde og 300 rytmer at vælge imellem.
- **Demo-sange:** 80 indbyggede demo-sange.
- **Effekter og Kontroller:** Tempo, transponering, sustain, vibrato, dual, split og percussion effekter.
- **Undervisningsfunktion:** One-key intelligent undervisningstilstand for begyndere.
- **Akkompagnementfunktioner:** Start/stop, sync, fill-in, intro/ending, single og fingered akkorder.
- **Tilslutning:** USB MIDI, hovedtelefonudgang, sustain-pedalindgang og DC 12V strømindgang.
- **Strømforsyning:** Drives med 12V adapter (inkluderet) eller 6 AA batterier.

Opsætning

Strømtilslutning

- Tilslut den medfølgende 12V adapter til DC-IN-stikket og en AC-stikkontakt.
- Alternativt, indsæt 6 AA batterier i kompartimentet på bunden. Sørg for korrekt polarisering.


Tilslutning til eksterne enheder

- Brug USB TO HOST-porten til MIDI-kommunikation med en PC eller mobil enhed.
- Tilslut en sustain-pedal (sælges separat) til SUSTAIN-stikket for ekstra funktionalitet.
- Brug PHONES-stikket til at tilslutte hovedtelefoner til privat øvning.

Initial opsætning


- Tryk på POWER-knappen for at tænde keyboardet. LED-displayet vil lyse op.
- Juster mastervolumen med +/- knapperne.

Kontrolpanel

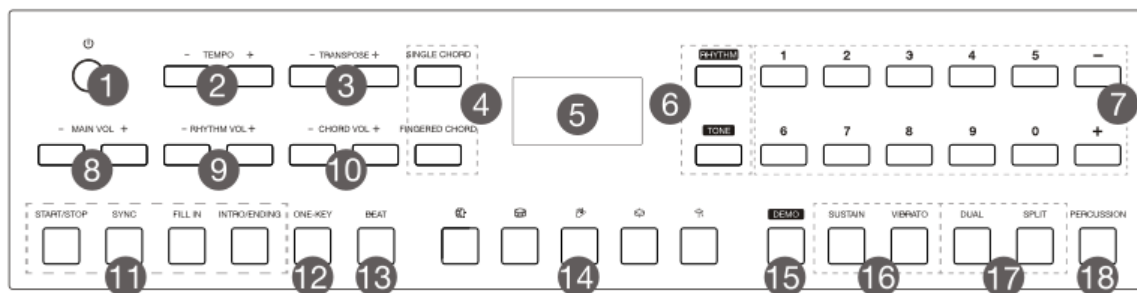

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Strømafbryder | 7. Nummer 0-9/+/- | 13. Beat |
| 2. Tempo +/- | 8. Mastervolumen | 14. Panelpercussion |
| 3. Transponering +/- | 9. Rytmevolumen | 15. Demo |
| 4. Enkel akkord, Fingeret akkord | 10. Akkordvolumen | 16. Sustain, Vibrato |
| 5. LED-display | 11. Start/stop, Sync, Fill in, Intro/Afslutning | 17. Dual, Split |
| 6. Rytme, Tone | 12. One-key | 18. Percussion |

Tilslutningsmuligheder

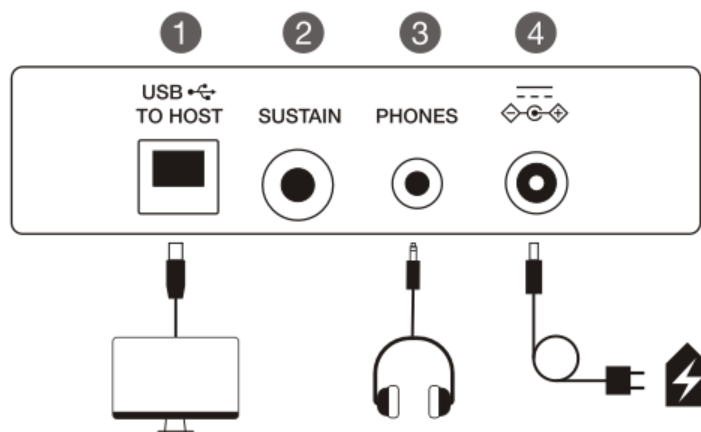

1. USB til vært. Brug denne stikkontakt til at forbinde instrumentet til en PC eller mobil enhed ved hjælp af USB-kabel (yderligere konverter kan være nødvendig). Dette muliggør transmission af MIDI og lyd mellem instrumentet og den tilsluttede enhed.
2. Sustain Pedal. Brug denne stikkontakt til at forbinde en standard sustain pedal (sælges separat).
3. Headphones. Brug denne stikkontakt til at forbinde standard stereo-hovedtelefoner til privat lytning. Når hovedtelefoner er tilsluttet, vil instrumentets højttalere blive dæmpet.
4. DC-IN. Brug denne stikkontakt til at forbinde den medfølgende 12V strømforsyning for at levere strøm til instrumentet.

Grundlæggende funktioner

Valg af lyde og rytmer

- Tryk på TONE eller RHYTHM knappen, og brug nummerknapperne eller +/- knapperne til at vælge mellem de 300 tilgængelige muligheder.

Demo-sange

- Tryk på DEMO-knappen for at afspille indbyggede sange. Brug nummerknapperne eller +/- knapperne for at vælge specifikke numre.

Undervisningstilstand

- Tryk på ONE-KEY for at starte undervisningstilstanden, der gør det muligt for begyndere at lære noter og rytme trin for trin.

Effektkontroller

- **Tempo:** Juster ved hjælp af TEMPO +/- knapperne. Standard er 120 slag per minut.
- **Transponering:** Skift tonehøjde op eller ned ved at trykke på TRANSPOSE +/-.
- **Sustain/Vibrato:** Aktivér disse effekter med deres respektive knapper.

Split- og Dual-tilstande

- Brug SPLIT-knappen til at opdele keyboardet i to sektioner med forskellige lyde.
- Tryk på DUAL for at lagre to lyde for en rigere lyd.

Percussion-tilstand

- Aktiver PERCUSSION for at spille 61 typer percussion-lyde ved hjælp af tasterne.

Vedligeholdelse og sikkerhed

- **Rengøring:** Tør keyboardet af med en blød, tør klud. Undgå at bruge opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- **Opbevaring:** Opbevar keyboardet et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys eller høj luftfugtighed.
- **Strømsikkerhed:** Afbryd adapteren under tordenvejr eller i længere perioder med ikke-brug.

Fejlfinding

Ingen lyd

- Tjek mastervolumen, akkordvolumen og hovedtelefonforbindelse.

Forvrænget lyd

- Skift batterier eller sikre at den korrekte adapter er i brug.

Strømproblemer

- Kontroller AC-stikkontaktens funktionalitet eller batteriplaceringen.

Specifikationer

- **Dimensioner:** 916 x 305 x 92 mm.
- **Vægt:** 3,80 kg.
- **Inkluderede tilbehør:** Strømforsyning, musikstand og brugervejledning.

Bortskaffelse af gamle enheder

WEEE Direktivet: Når enheden når slutningen af sin levetid, tag den til et certificeret genbrugssted. Dette er i overensstemmelse med Direktivet 2002/96/EF. Kontakt din forhandler eller lokale myndigheder for mere information.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



DE - Benutzerhandbuch

Einleitung

Viva Sound II Keyboard ist ein 61-tastiges digitales Keyboard, das für Musiker aller Niveaus entwickelt wurde. Es bietet 300 Klänge, 300 Rhythmen und fortschrittliche Unterrichtsfunktionen und ist ein vielseitiges Instrument, das ideal für das Lernen, Üben und Auftritte ist. Das Keyboard verfügt außerdem über MIDI-Funktionalität und externe Anschlussmöglichkeiten für eine erweiterte Integration mit anderen Geräten.

Funktionen

- **Tasten:** 61 Standardtasten.
- **Klänge und Rhythmen:** 300 Klänge und 300 Rhythmen zur Auswahl.
- **Demo-Songs:** 80 eingebaute Demo-Songs.
- **Effekte und Steuerungen:** Tempo, Transponieren, Sustain, Vibrato, Dual, Split und Percussion-Effekte.
- **Lehrfunktion:** Ein-Knopf intelligente Lehrfunktion für Anfänger.
- **Begleitfunktionen:** Start/Stop, Sync, Fill-In, Intro/Ending, Single- und Finger-Akkorde.
- **Verbindungen:** USB MIDI, Kopfhörerausgang, Sustain-Pedalanschluss und DC 12V Stromanschluss.
- **Stromversorgung:** Arbeitet mit einem 12V Adapter (im Lieferumfang enthalten) oder 6 AA-Batterien.

Einrichtung

Stromversorgung des Keyboards

- Schließen Sie den mitgelieferten 12V Adapter an den DC-IN Anschluss und eine Steckdose an.
- Alternativ können Sie 6 AA-Batterien in das Fach unten einlegen. Achten Sie auf die korrekte Polarität.


Verbindung zu externen Geräten

- Verwenden Sie den USB TO HOST Anschluss für die MIDI-Kommunikation mit einem PC oder mobilen Gerät.
- Schließen Sie ein Sustain-Pedal (separat erhältlich) an den Sustain-Anschluss an, um zusätzliche Funktionen zu erhalten.
- Verwenden Sie den Kopfhöreranschluss (PHONES), um Kopfhörer für das private Üben anzuschließen.

Ersteinstellung


- Drücken Sie die POWER-Taste, um das Keyboard einzuschalten. Das LED-Display wird aufleuchten.
- Stellen Sie die Lautstärke mit den +/- Tasten ein.

Bedienfeld

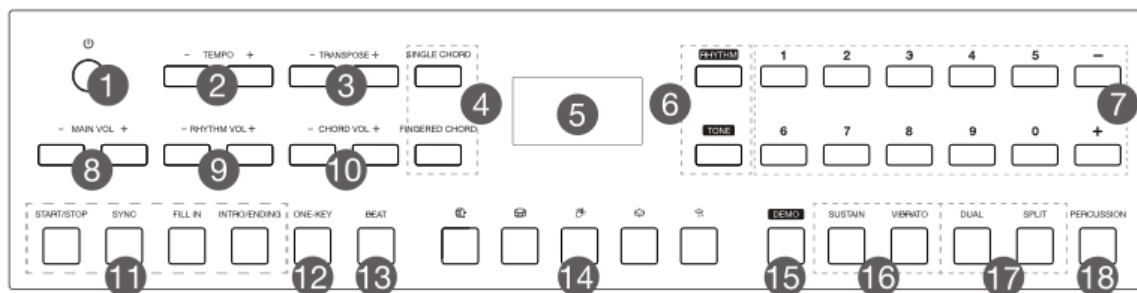

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Netzschalter | 7. Nummer 0-9/+/- | 13. Beat |
| 2. Tempo +/- | 8. Hauptlautstärke | 14. Paneelperkussion |
| 3. Transponieren +/- | 9. Rhythmuslautstärke | 15. Demo |
| 4. Einzelakkord, Ge Griffener Akkord | 10. Akkordlautstärke | 16. Sustain, Vibrato |
| 5. LED-Anzeige | 11. Start/Stop, Sync, Fill in, Intro/Ende | 17. Dual, Split |
| 6. Rhythmus, Ton | 12. Ein-Knopf | 18. Perkussion |

Anschlüsse

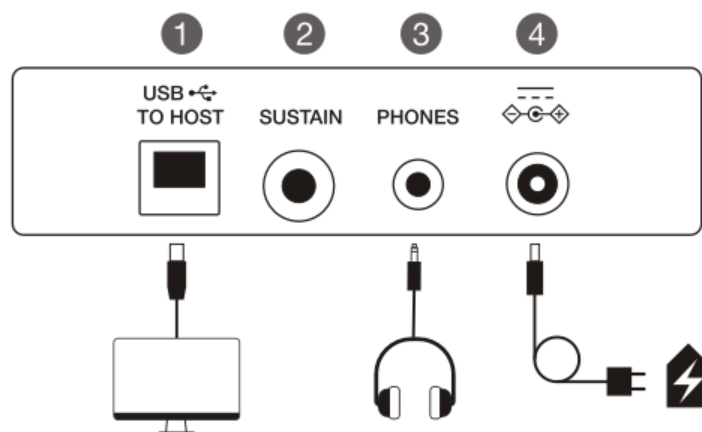

1. USB zum Host. Verwenden Sie diese Buchse, um das Instrument mit einem PC oder mobilen Gerät über ein USB-Kabel zu verbinden (zusätzlicher Konverter kann erforderlich sein). Dies ermöglicht die Übertragung von MIDI und Audio zwischen dem Instrument und dem angeschlossenen Gerät.
2. Sustain Pedal. Verwenden Sie diese Buchse, um ein Standard-Sustain-Pedal anzuschließen (separat erhältlich).
3. Kopfhörer. Verwenden Sie diese Buchse, um Standard-Stereo-Kopfhörer für privates Hören anzuschließen. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, werden die Lautsprecher des Instruments stummgeschaltet.
4. DC-IN. Verwenden Sie diese Buchse, um das mitgelieferte 12V-Netzteil anzuschließen, um das Instrument mit Strom zu versorgen.

Grundfunktionen

Auswählen von Klängen und Rhythmen

- Drücken Sie die TONE- oder RHYTHM-Taste und verwenden Sie die Nummerntasten oder +/- Tasten, um aus den 300 verfügbaren Optionen zu wählen.

Demo-Songs

- Drücken Sie die DEMO-Taste, um die eingebauten Lieder abzuspielen. Verwenden Sie die Nummerntasten oder +/- Tasten, um bestimmte Titel auszuwählen.

Lehrmodus

- Drücken Sie ONE-KEY, um den Lehrmodus zu aktivieren, der es Anfängern ermöglicht, Noten und Rhythmen Schritt für Schritt zu lernen.

Effektsteuerungen

- **Tempo:** Stellen Sie es mit den TEMPO +/- Tasten ein. Der Standardwert ist 120 Schläge pro Minute.
- **Transponieren:** Verschieben Sie die Tonhöhe nach oben oder unten, indem Sie TRANSPOSE +/- drücken.
- **Sustain/Vibrato:** Aktivieren Sie diese Effekte mit den entsprechenden Tasten.

Split- und Dual-Modi

- Verwenden Sie die SPLIT-Taste, um das Keyboard in zwei Bereiche mit verschiedenen Klängen zu teilen.
- Drücken Sie DUAL, um zwei Klänge für einen reicheren Sound zu kombinieren.

Percussion-Modus

- Aktivieren Sie PERCUSSION, um 61 verschiedene Percussion-Sounds mit den Tasten zu spielen.

Wartung und Sicherheit

- **Reinigung:** Wischen Sie das Keyboard mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel.
- **Lagerung:** Bewahren Sie das Keyboard an einem trockenen, kühlen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Feuchtigkeit.
- **Stromsicherheit:** Trennen Sie den Adapter bei Gewittern oder längeren Nichtgebrauch ab.

Fehlerbehebung

Kein Ton

- Überprüfen Sie die Masterlautstärke, die Akkordlautstärke und die Kopfhöreranschlüsse.

Verzerrter Ton

- Ersetzen Sie die Batterien oder stellen Sie sicher, dass der richtige Adapter verwendet wird.

Stromprobleme

- Überprüfen Sie die Funktionalität der Steckdose oder die Platzierung der Batterien.

Spezifikationen

- **Abmessungen:** 916 x 305 x 92 mm.
- **Gewicht:** 3,80 kg.
- **Inklusive Zubehör:** Netzadapter, Notenständer und Benutzerhandbuch.

Entsorgung alter Geräte

WEEE-Richtlinie: Wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht, bringen Sie es zu einer zertifizierten Recyclingstelle. Dies entspricht der Richtlinie 2002/96/EG. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder die lokalen Behörden für weitere Informationen.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



EN - User Manual

Introduction

Viva Sound II Keyboard is a 61-key digital keyboard designed for musicians of all levels. Featuring 300 tones, 300 rhythms, and advanced teaching functions, it is a versatile instrument ideal for learning, practicing, and performance. The keyboard also includes MIDI functionality and external connection options for enhanced integration with other devices.

Features

- **Keys:** 61 standard keys.
- **Voices & Rhythms:** 300 tones and 300 rhythms to choose from.
- **Demo Songs:** 80 built-in demo songs.
- **Effects & Controls:** Tempo, transpose, sustain, vibrato, dual, split, and percussion effects.
- **Teaching Function:** One-key intelligent teaching mode for beginners.
- **Accompaniment Features:** Start/stop, sync, fill-in, intro/ending, single and fingered chords.
- **Connectivity:** USB MIDI, headphone output, sustain pedal input, and DC 12V power input.
- **Power Options:** Operates on 12V adapter (included) or 6 AA batteries.

Setup

Powering the Keyboard


- Connect the provided 12V adapter to the DC-IN jack and an AC outlet.
- Alternatively, insert 6 AA batteries into the compartment at the bottom. Ensure proper polarity alignment.

Connecting to External Devices

- Use the USB TO HOST port for MIDI communication with a PC or mobile device.
- Connect a sustain pedal (sold separately) to the SUSTAIN jack for added functionality.
- For private practice, use the PHONES jack to connect headphones.

Initial Setup

- Press the POWER button to turn on the keyboard. The LED display will illuminate.
- Adjust the master volume using the + and - buttons.

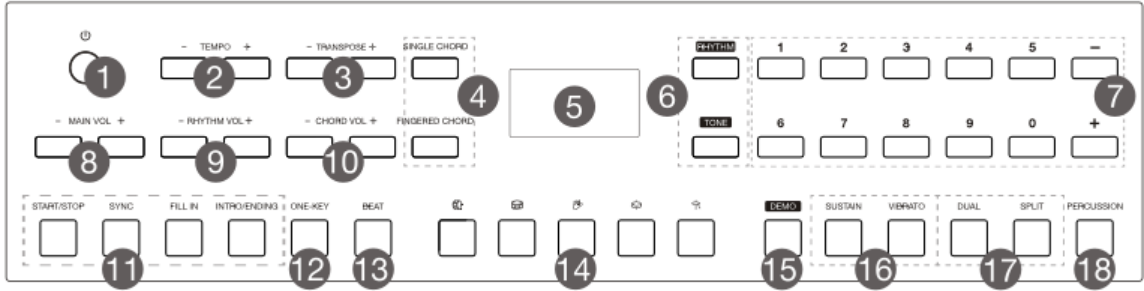

1. Power Switch

2. Tempo +/-

3. Transpose +/-

4. Single chord, Fingered chord

5. LED display

6. Rhythm, Tone
7. Number 0-9/+/-

8. Master volume

9. Rhythm volume

10. Chord volume

11. Start/stop, Sync, Fill in, Intro/Ending

12. One-key
13. Beat

14. Panel percussion


15. Demo

16. Sustain, Vibrato

17. Dual, Split

18. Percussion

Connections

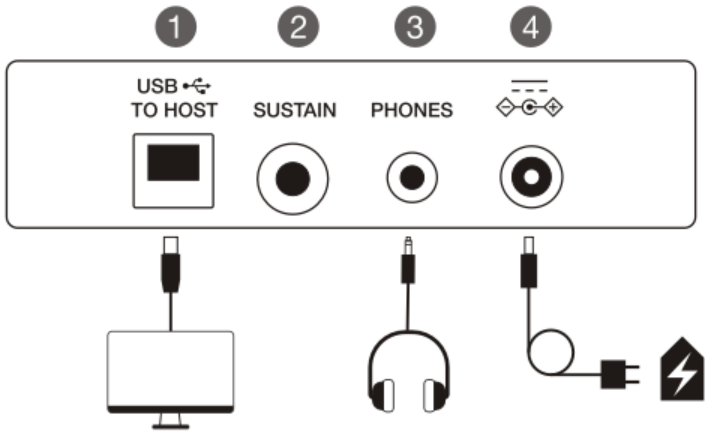

1. USB to Host. Use this jack to connect the instrument to a PC or mobile device using USB cable (additional converter may be required). This allows for transmission of MIDI and audio between the instrument and the connected device.

2. Sustain Pedal. Use this jack to connect a standard sustain pedal (sold separately).

3. Phones. Use this jack to connect standard stereo headphones for private listening. When headphones are connected, the instrument’s speakers will be muted.

4. DC-IN. Use this jack to connect the provided 12V power adapter to supply power to the instrument.

Basic Functions

Selecting Tones and Rhythms

- Press the TONE or RHYTHM button, then use the number keys or +/- buttons to choose from the available 300 options.

Demo Songs

- Press the DEMO button to play built-in songs. Use the number keys or +/- buttons to select specific tracks.

Teaching Mode

- Press ONE-KEY to enter teaching mode, which allows beginners to learn notes and rhythm step-by-step.

Effect Controls

- **Tempo:** Adjust using the TEMPO +/- buttons. Default is 120 beats per minute.
- **Transpose:** Shift the pitch up or down by pressing TRANSPOSE +/-.
- **Sustain/Vibrato:** Activate these effects with their respective buttons.

Split and Dual Modes

- Use the SPLIT button to divide the keyboard into two sections for different tones.
- Press DUAL to layer two tones for richer sound.

Percussion Mode

- Enable PERCUSSION to play 61 types of percussion sounds using the keys.

Maintenance and Safety

- **Cleaning:** Wipe the keyboard with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive cleaners.
- **Storage:** Keep the keyboard in a dry, cool place away from direct sunlight or excessive humidity.
- **Power Safety:** Unplug the adapter during thunderstorms or extended non-use periods.

Troubleshooting

No Sound

- Check master volume, chord volume, and headphone connection.

Distorted Sound

- Replace batteries or ensure the correct adapter is in use.

Power Issues

- Verify AC outlet functionality or battery placement.

Specifications

- **Dimensions:** 916 x 305 x 92 mm.
- **Weight:** 3.80 kg.
- **Included Accessories:** Power adapter, music stand, and user manual.

Disposal of Old Equipment

WEEE Directive: When the device reaches the end of its life, take it to a certified recycling facility. This complies with Directive 2002/96/EC. Contact your dealer or local authorities for more information.

Imported by: **DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com**



ES - Manual del Usuario

Introducción

El **Viva Sound II Keyboard** es un teclado digital de 61 teclas diseñado para músicos de todos los niveles. Con 300 tonos, 300 ritmos y funciones avanzadas de enseñanza, es un instrumento versátil ideal para el aprendizaje, la práctica y la interpretación. El teclado también incluye funcionalidad MIDI y opciones de conexión externa para una integración mejorada con otros dispositivos.

Características

- **Teclas:** 61 teclas estándar.
- **Tonos y Ritmos:** 300 tonos y 300 ritmos para elegir.
- **Canciones Demo:** 80 canciones demo integradas.
- **Efectos y Controles:** Tempo, transposición, sustain, vibrato, dual, split y efectos de percusión.
- **Función de Enseñanza:** Modo de enseñanza inteligente de una tecla para principiantes.
- **Características de Acompañamiento:** Inicio/detención, sincronización, relleno, intro/fin, acordes sencillos y digitados.
- **Conectividad:** USB MIDI, salida para auriculares, entrada para pedal de sustain y entrada de alimentación DC 12V.
- **Opciones de Alimentación:** Funciona con adaptador de 12V (incluido) o 6 baterías AA.

Configuración

Encender el Teclado

- Conecte el adaptador de 12V proporcionado al conector DC-IN y a una toma de corriente.
- Alternativamente, inserte 6 baterías AA en el compartimento en la parte inferior. Asegúrese de que las polaridades estén correctas.


Conexión con Dispositivos Externos

- Use el puerto USB TO HOST para la comunicación MIDI con una PC o dispositivo móvil.
- Conecte un pedal de sustain (se vende por separado) al conector SUSTAIN para agregar funcionalidad adicional.
- Para practicar en privado, use el conector PHONES para conectar auriculares.

Configuración Inicial


- Presione el botón POWER para encender el teclado. La pantalla LED se iluminará.
- Ajuste el volumen principal utilizando los botones + y -.

Panel de Control

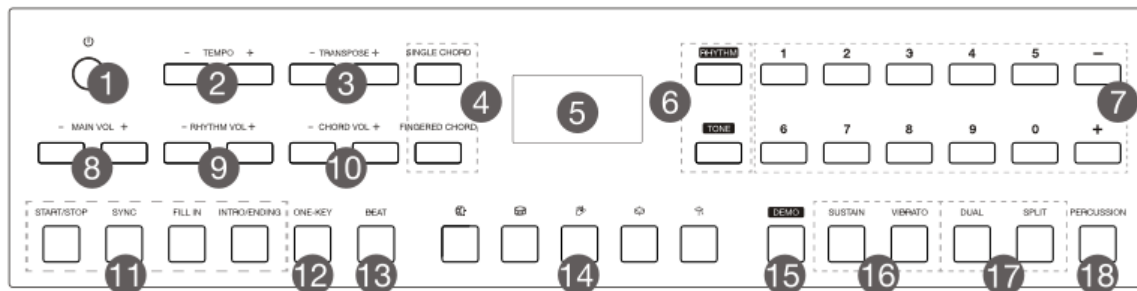

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| 1. Interruptor de encendido | 7. Número 0-9/+/- | 13. Ritmo |
| 2. Tempo +/- | 8. Volumen maestro | 14. Percusión de panel |
| 3. Transposición +/- | 9. Volumen de ritmo | 15. Demo |
| 4. Acorde único, Acorde con dedos | 10. Volumen de acordes | 16. Sostenido, Vibrato |
| 5. Pantalla LED | 11. Inicio/parada, Sincronización, Relleno, Intro/Fin | 17. Dual, Split |
| 6. Ritmo, Tono | 12. Una tecla | 18. Percusión |

Conexiones

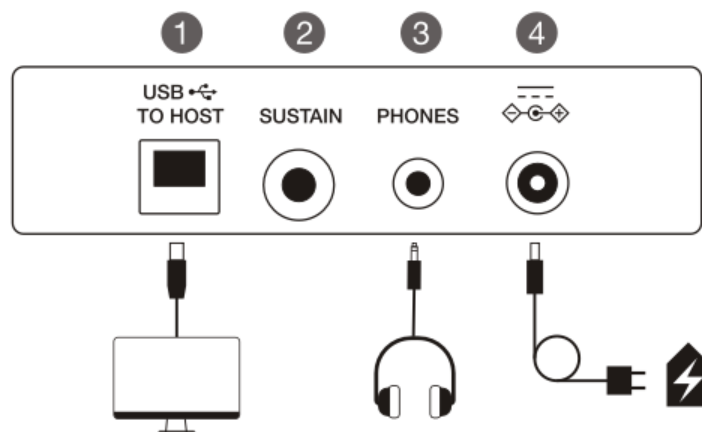

1. USB al Host. Use este puerto para conectar el instrumento a una PC o dispositivo móvil utilizando un cable USB (puede requerirse un convertidor adicional). Esto permite la transmisión de MIDI y audio entre el instrumento y el dispositivo conectado.
2. Pedal de Sustain. Use este puerto para conectar un pedal de sustain estándar (se vende por separado).
3. Auriculares. Use este puerto para conectar auriculares estéreo estándar para escuchar de forma privada. Cuando los auriculares están conectados, los altavoces del instrumento se silenciarán.
4. DC-IN. Use este puerto para conectar el adaptador de corriente de 12V proporcionado para suministrar energía al instrumento.

Funciones Básicas

Seleccionar Tonos y Ritmos

- Presione el botón TONE o RHYTHM, luego use las teclas numéricas o los botones +/- para elegir entre las 300 opciones disponibles.

Canciones Demo

- Presione el botón DEMO para reproducir las canciones integradas. Use las teclas numéricas o los botones +/- para seleccionar canciones específicas.

Modo de Enseñanza

- Presione ONE-KEY para ingresar al modo de enseñanza, que permite a los principiantes aprender notas y ritmos paso a paso.

Controles de Efectos

- **Tempo:** Ajuste utilizando los botones TEMPO +/- . El valor predeterminado es 120 pulsos por minuto.
- **Transposición:** Desplace la tonalidad hacia arriba o hacia abajo presionando TRANSPOSE +/-.
- **Sustain/Vibrato:** Active estos efectos con los botones correspondientes.

Modos Split y Dual

- Use el botón SPLIT para dividir el teclado en dos secciones con tonos diferentes.
- Presione DUAL para combinar dos tonos y obtener un sonido más rico.

Modo de Percusión

- Active PERCUSSION para tocar 61 tipos de sonidos de percusión utilizando las teclas.

Mantenimiento y Seguridad

- **Limpieza:** Limpie el teclado con un paño suave y seco. Evite usar disolventes o limpiadores abrasivos.
- **Almacenamiento:** Guarde el teclado en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa o de la humedad excesiva.
- **Seguridad Eléctrica:** Desenchufe el adaptador durante tormentas eléctricas o en períodos largos de no uso.

Solución de Problemas

Sin Sonido

- Verifique el volumen principal, el volumen de acordes y la conexión de los auriculares.

Sonido Distorsionado

- Reemplace las baterías o asegúrese de que se esté usando el adaptador correcto.

Problemas de Alimentación

- Verifique el funcionamiento de la toma de corriente o la colocación de las baterías.

Especificaciones

- **Dimensiones:** 916 x 305 x 92 mm.
- **Peso:** 3.80 kg.
- **Accesorios Incluidos:** Adaptador de corriente, soporte para partituras y manual de usuario.

Eliminación de Equipos Antiguos

Directiva WEEE: Cuando el dispositivo llegue al final de su vida útil, llévelo a una instalación de reciclaje certificada. Esto cumple con la Directiva 2002/96/EC. Contacte con su distribuidor o con las autoridades locales para más información.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



FR - Manuel de l'Utilisateur

Introduction

Le **Viva Sound II Keyboard** est un clavier numérique à 61 touches conçu pour les musiciens de tous niveaux. Il dispose de 300 sons, 300 rythmes et de fonctions d'enseignement avancées, ce qui en fait un instrument polyvalent idéal pour l'apprentissage, la pratique et la performance. Le clavier comprend également une fonctionnalité MIDI et des options de connexion externes pour une meilleure intégration avec d'autres appareils.

Caractéristiques

- **Touches** : 61 touches standard.
- **Voix et Rythmes** : 300 sons et 300 rythmes au choix.
- **Chansons Démo** : 80 chansons démo intégrées.
- **Effets et Commandes** : Tempo, transposition, sustain, vibrato, dual, split et effets de percussion.
- **Fonction d'Enseignement** : Mode d'enseignement intelligent à une touche pour les débutants.
- **Fonction Accompagnement** : Démarrer/arrêter, synchronisation, remplissage, intro/fin, accords simples et doigtés.
- **Connectivité** : USB MIDI, sortie casque, entrée pédale sustain et entrée d'alimentation DC 12V.
- **Options d'Alimentation** : Fonctionne avec un adaptateur 12V (inclus) ou 6 piles AA.

Configuration

Alimentation du Clavier

- Branchez l'adaptateur 12V fourni à la prise DC-IN et à une prise secteur.
- Sinon, insérez 6 piles AA dans le compartiment situé en bas. Assurez-vous que la polarité est correcte.


Connexion à des Appareils Externes

- Utilisez le port USB TO HOST pour la communication MIDI avec un PC ou un appareil mobile.
- Connectez une pédale sustain (vendue séparément) à la prise SUSTAIN pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires.
- Pour une pratique privée, utilisez la prise PHONES pour connecter un casque.

] *Configuration Initiale


- Appuyez sur le bouton POWER pour allumer le clavier. L'écran LED s'illuminera.
- Réglez le volume principal à l'aide des boutons + et -.

Panneau de Contrôle

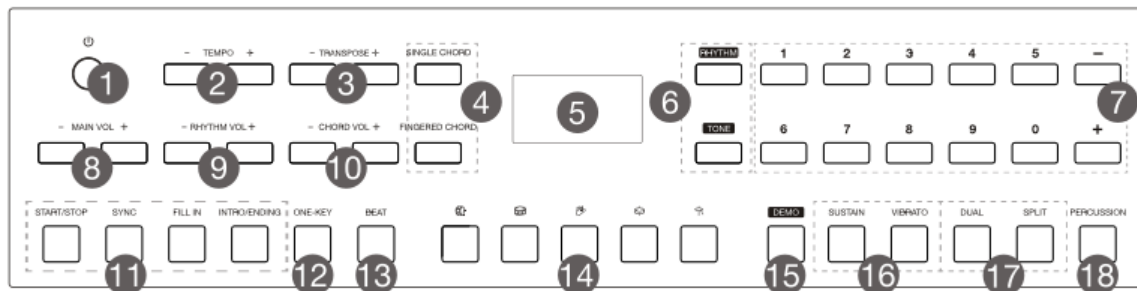

- | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| 1. Interrupteur d'alimentation | 7. Numéro 0-9/+/- | 13. Battement |
| 2. Tempo +/- | 8. Volume principal | 14. Percussion de panneau |
| 3. Transposition +/- | 9. Volume du rythme | 15. Démo |
| 4. Accord simple, Accord pincé | 10. Volume des accords | 16. Sustain, Vibrato |
| 5. Affichage LED | 11. Démarrer/arrêter, Sync, Fill in, Intro/Fin | 17. Dual, Split |
| 6. Rythme, Ton | 12. Une touche | 18. Percussion |

Connexions

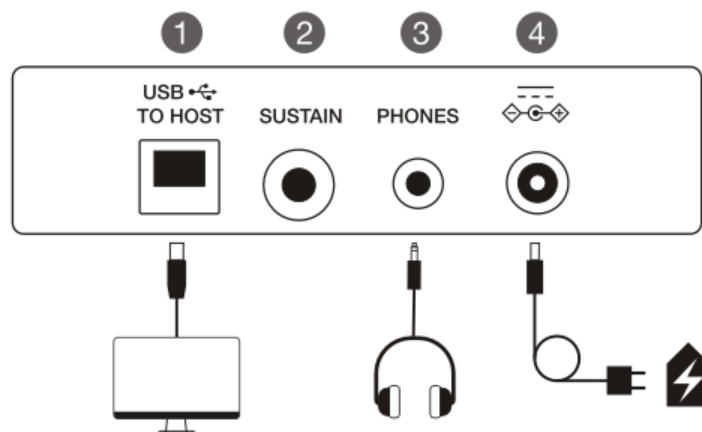

1. USB vers Hôte. Utilisez cette prise pour connecter l'instrument à un PC ou un appareil mobile à l'aide d'un câble USB (un convertisseur supplémentaire peut être nécessaire). Cela permet la transmission de MIDI et d'audio entre l'instrument et l'appareil connecté.
2. Pédale de Sustain. Utilisez cette prise pour connecter une pédale de sustain standard (vendue séparément).
3. Casque. Utilisez cette prise pour connecter des écouteurs stéréo standard pour une écoute privée. Lorsque les écouteurs sont connectés, les haut-parleurs de l'instrument seront désactivés.
4. DC-IN. Utilisez cette prise pour connecter l'adaptateur secteur 12V fourni afin d'alimenter l'instrument.

Fonctions de Base

Sélection des Sons et Rythmes

- Appuyez sur le bouton TONE ou RHYTHM, puis utilisez les touches numériques ou les boutons +/- pour choisir parmi les 300 options disponibles.

Chansons Démo

- Appuyez sur le bouton DEMO pour jouer les chansons intégrées. Utilisez les touches numériques ou les boutons +/- pour sélectionner des morceaux spécifiques.

Mode Enseignement

- Appuyez sur ONE-KEY pour entrer en mode enseignement, permettant aux débutants d'apprendre les notes et les rythmes étape par étape.

Contrôles des Effets

- **Tempo** : Réglez-le à l'aide des boutons TEMPO +/- . La valeur par défaut est 120 battements par minute.
- **Transposition** : Déplacez la hauteur du ton vers le haut ou vers le bas en appuyant sur TRANSPOSE +/- .
- **Sustain/Vibrato** : Activez ces effets avec les boutons respectifs.

Modes Split et Dual

- Utilisez le bouton SPLIT pour diviser le clavier en deux sections avec des sons différents.
- Appuyez sur DUAL pour superposer deux sons pour un son plus riche.

Mode Percussion

- Activez PERCUSSION pour jouer 61 types de sons de percussion à l'aide des touches.

Entretien et Sécurité

- **Nettoyage** : Essuyez le clavier avec un chiffon doux et sec. Évitez d'utiliser des solvants ou des nettoyeurs abrasifs.
- **Stockage** : Gardez le clavier dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'une humidité excessive.
- **Sécurité Alimentaire** : Débranchez l'adaptateur lors des orages ou des périodes prolongées d'inutilisation.

Dépannage

Pas de Son

- Vérifiez le volume principal, le volume de l'accord et la connexion des écouteurs.

Son Distordu

- Remplacez les piles ou assurez-vous que le bon adaptateur est utilisé.

Problèmes d'Alimentation

- Vérifiez la fonctionnalité de la prise secteur ou l'emplacement des piles.

Spécifications

- **Dimensions** : 916 x 305 x 92 mm.
- **Poids** : 3.80 kg.
- **Accessoires Inclus** : Adaptateur secteur, support pour partitions et manuel de l'utilisateur.

Élimination des Anciens Équipements

Directive WEEE : Lorsque l'appareil atteint la fin de sa vie, apportez-le à une installation de recyclage certifiée. Cela est conforme à la Directive 2002/96/CE. Contactez votre revendeur ou les autorités locales pour plus d'informations.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



IT - Manuale dell'Utente

Introduzione

Il **Viva Sound II Keyboard** è una tastiera digitale a 61 tasti progettata per musicisti di tutti i livelli. Con 300 suoni, 300 ritmi e funzioni avanzate di insegnamento, è uno strumento versatile ideale per l'apprendimento, la pratica e la performance. La tastiera include anche funzionalità MIDI e opzioni di connessione esterna per un'integrazione migliorata con altri dispositivi.

Caratteristiche

- **Tasti:** 61 tasti standard.
- **Suoni e Ritmi:** 300 suoni e 300 ritmi tra cui scegliere.
- **Canzoni Demo:** 80 canzoni demo integrate.
- **Effetti e Controlli:** Tempo, trasposizione, sustain, vibrato, dual, split e effetti di percussione.
- **Funzione di Insegnamento:** Modalità di insegnamento intelligente con un solo tasto per principianti.
- **Funzioni di Accompagnamento:** Avvio/stop, sincronizzazione, riempimento, intro/fine, accordi singoli e digitati.
- **Connettività:** USB MIDI, uscita per cuffie, ingresso per pedale sustain e ingresso di alimentazione DC 12V.
- **Opzioni di Alimentazione:** Funziona con adattatore da 12V (incluso) o 6 batterie AA.

Configurazione

Accensione della Tastiera

- Collega l'adattatore da 12V fornito alla porta DC-IN e a una presa di corrente.
- In alternativa, inserisci 6 batterie AA nel compartimento inferiore. Assicurati che la polarità sia corretta.


Collegamento a Dispositivi Esterni

- Usa la porta USB TO HOST per la comunicazione MIDI con un PC o dispositivo mobile.
- Collega un pedale sustain (venduto separatamente) alla presa SUSTAIN per funzionalità aggiuntive.
- Per la pratica privata, utilizza la presa PHONES per collegare le cuffie.

Configurazione Iniziale


- Premi il pulsante POWER per accendere la tastiera. Il display LED si illuminerà.
- Regola il volume principale usando i pulsanti + e -.

Pannello di Controllo

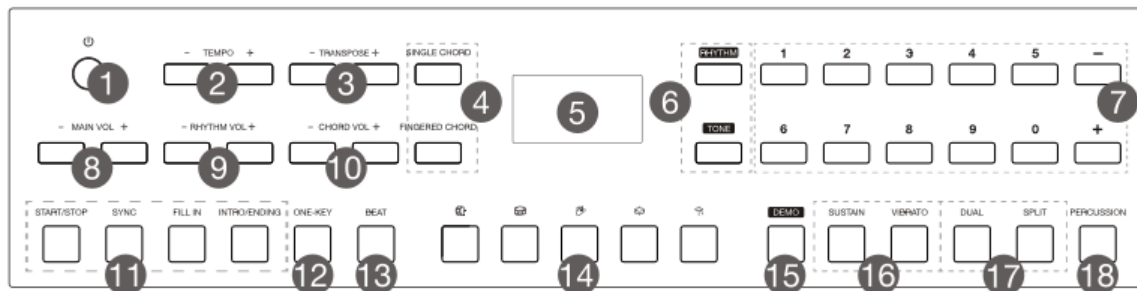

- | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 1. Interruttore di alimentazione | 7. Numero 0-9/+/- | 13. Battito |
| 2. Tempo +/- | 8. Volume principale | 14. Percussione a pannello |
| 3. Trasposizione +/- | 9. Volume ritmo | 15. Demo |
| 4. Accordo singolo, Accordo con dita | 10. Volume accordi | 16. Sustain, Vibrato |
| 5. Display LED | 11. Avvia/ferma, Sincronizzazione, Fill in, Intro/Fine | 17. Dual, Split |
| 6. Ritmo, Tonalità | 12. Un tasto | 18. Percussione |

Connessioni

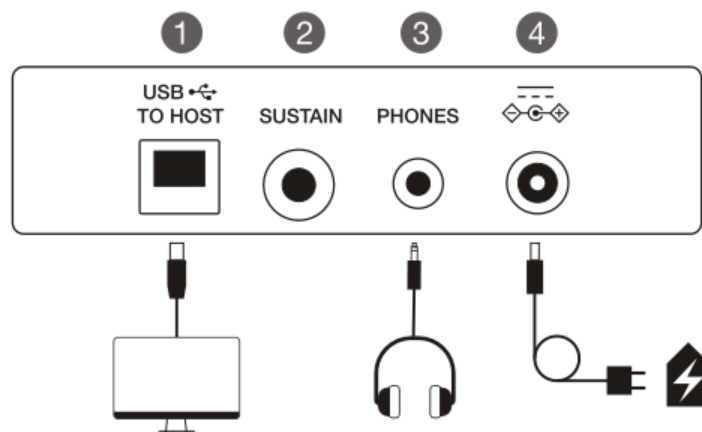

1. USB a Host. Usa questa presa per collegare lo strumento a un PC o dispositivo mobile utilizzando un cavo USB (potrebbe essere necessario un convertitore aggiuntivo). Ciò consente la trasmissione di MIDI e audio tra lo strumento e il dispositivo collegato.
2. Pedale di Sustain. Usa questa presa per collegare un pedale di sustain standard (venduto separatamente).
3. Cuffie. Usa questa presa per collegare cuffie stereo standard per l'ascolto privato. Quando le cuffie sono collegate, gli altoparlanti dello strumento saranno silenziati.
4. DC-IN. Usa questa presa per collegare l'adattatore di alimentazione da 12V fornito per alimentare lo strumento.

Funzioni di Base

Selezione di Suoni e Ritmi

- Premi il pulsante TONE o RHYTHM, quindi usa i tasti numerici o i pulsanti +/- per scegliere tra le 300 opzioni disponibili.

Canzoni Demo

- Premi il pulsante DEMO per riprodurre le canzoni demo integrate. Usa i tasti numerici o i pulsanti +/- per selezionare brani specifici.

Modalità Insegnamento

- Premi ONE-KEY per attivare la modalità di insegnamento, che permette ai principianti di imparare le note e il ritmo passo dopo passo.

Controlli degli Effetti

- **Tempo:** Regola usando i pulsanti TEMPO +/- . Il valore predefinito è 120 battiti al minuto.
- **Trasposizione:** Sposta la tonalità verso l'alto o verso il basso premendo TRANSPOSE +/- .
- **Sustain/Vibrato:** Attiva questi effetti con i rispettivi pulsanti.

Modalità Split e Dual

- Usa il pulsante SPLIT per dividere la tastiera in due sezioni con suoni diversi.
- Premi DUAL per sovrapporre due suoni per ottenere un suono più ricco.

Modalità Percussione

- Attiva PERCUSSION per suonare 61 tipi di suoni di percussione usando i tasti.

Manutenzione e Sicurezza

- **Pulizia:** Pulisci la tastiera con un panno morbido e asciutto. Evita di usare solventi o detergenti abrasivi.
- **Conservazione:** Conserva la tastiera in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o dall'umidità eccessiva.
- **Sicurezza Alimentazione:** Scollega l'adattatore durante i temporali o durante lunghi periodi di inutilizzo.

Risoluzione dei Problemi

Nessun Suono

- Verifica il volume principale, il volume degli accordi e la connessione delle cuffie.

Suono Distorto

- Sostituisci le batterie o assicurati che venga utilizzato l'adattatore corretto.

Problemi di Alimentazione

- Verifica la funzionalità della presa di corrente o il posizionamento delle batterie.

Specifiche

- **Dimensioni:** 916 x 305 x 92 mm.
- **Peso:** 3,80 kg.
- **Accessori Inclusi:** Adattatore di corrente, supporto per spartiti e manuale dell'utente.

Smaltimento di Attrezzature Vecchie

Direttiva WEEE: Quando il dispositivo raggiunge la fine della sua vita utile, portalo a una struttura di riciclaggio certificata. Questo è conforme alla Direttiva 2002/96/CE. Contatta il tuo rivenditore o le autorità locali per ulteriori informazioni.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



NL - Gebruikershandleiding

Inleiding

Het **Viva Sound II Keyboard** is een digitale keyboard met 61 toetsen, ontworpen voor muzikanten van alle niveaus. Het biedt 300 tonen, 300 ritmes en geavanceerde lesfuncties, waardoor het een veelzijdig instrument is dat ideaal is voor leren, oefenen en optreden. Het keyboard beschikt ook over MIDI-functionaliteit en externe aansluitmogelijkheden voor verbeterde integratie met andere apparaten.

Kenmerken

- **Toetsen:** 61 standaard toetsen.
- **Tonen en Ritmes:** 300 tonen en 300 ritmes om uit te kiezen.
- **Demo-nummers:** 80 ingebouwde demo-nummers.
- **Effecten en Regelaars:** Tempo, transponeren, sustain, vibrato, dual, split en percussie-effecten.
- **Lesfunctie:** Intelligente lesmodus met één toets voor beginners.
- **Begeleidingsfuncties:** Start/stop, sync, fill-in, intro/einde, eenvoudige en vingerakkoorden.
- **Connectiviteit:** USB MIDI, hoofdtelefoonuitgang, sustain-pedaalingang en DC 12V voedingsingang.
- **Stroomopties:** Werkt met een 12V adapter (inbegrepen) of 6 AA batterijen.

Instellen

Stroomvoorziening van het Keyboard

- Sluit de meegeleverde 12V adapter aan op de DC-IN-poort en een stopcontact.
- Of plaats 6 AA-batterijen in het compartiment aan de onderkant. Zorg ervoor dat de polariteit correct is.


Aansluiten op Externe Apparaten

- Gebruik de USB TO HOST-poort voor MIDI-communicatie met een pc of mobiel apparaat.
- Sluit een sustain-pedaal (apart verkrijgbaar) aan op de SUSTAIN-poort voor extra functionaliteit.
- Voor privé-oefening, gebruik de PHONES-poort om een hoofdtelefoon aan te sluiten.

Initiële Instelling


- Druk op de POWER-knop om het keyboard in te schakelen. Het LED-display gaat branden.
- Stel het hoofdvolume in met de +/- knoppen.

Bedieningspaneel

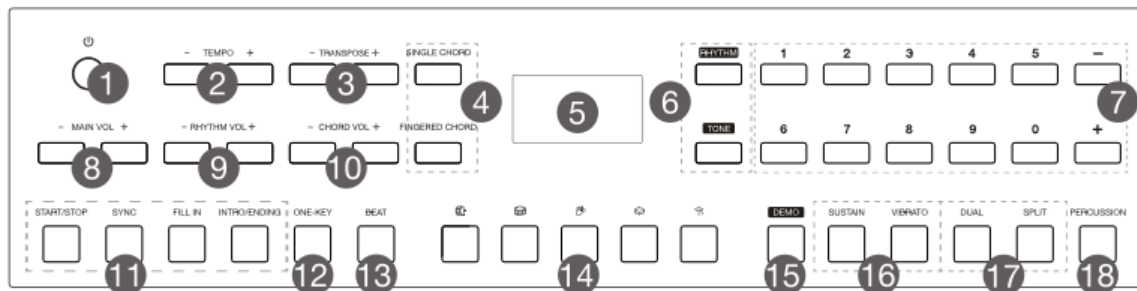

- | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1. Stroomschakelaar | 7. Nummer 0-9/+/- | 13. Beat |
| 2. Tempo +/- | 8. Hoofdvolume | 14. Paneelpercussie |
| 3. Transponeren +/- | 9. Ritmevolume | 15. Demo |
| 4. Enkel akkoord, Gevingerd akkoord | 10. Akkoordvolume | 16. Sustain, Vibrato |
| 5. LED-display | 11. Start/stop, Sync, Fill in, Intro/Einde | 17. Dual, Split |
| 6. Ritme, Toon | 12. Eén-knop | 18. Percussie |

Aansluitingen

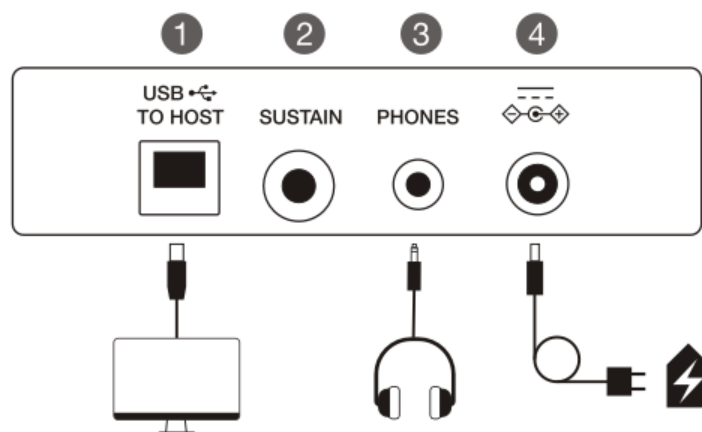

1. USB naar Host. Gebruik deze aansluiting om het instrument aan te sluiten op een pc of mobiel apparaat met een USB-kabel (een extra converter kan nodig zijn). Dit maakt overdracht van MIDI en audio tussen het instrument en het aangesloten apparaat mogelijk.
2. Sustain Pedalen. Gebruik deze aansluiting om een standaard sustain pedaal aan te sluiten (apart verkocht).
3. Koptelefoons. Gebruik deze aansluiting om standaard stereo hoofdtelefoons aan te sluiten voor privé luisteren. Wanneer hoofdtelefoons zijn aangesloten, worden de luidsprekers van het instrument gedempt.
4. DC-IN. Gebruik deze aansluiting om de meegeleverde 12V voeding aan te sluiten om het instrument van stroom te voorzien.

Basisfuncties

Tonen en Ritmes Selecteren

- Druk op de TONE- of RHYTHM-knop, gebruik de numerieke toetsen of de +/- knoppen om uit de beschikbare 300 opties te kiezen.

Demo-nummers

- Druk op de DEMO-knop om ingebouwde nummers af te spelen. Gebruik de numerieke toetsen of de +/- knoppen om specifieke tracks te selecteren.

Lesmodus

- Druk op ONE-KEY om lesmodus in te schakelen, zodat beginners noten en ritmes stap voor stap kunnen leren.

Effecten Regelaars

- **Tempo:** Pas aan met de TEMPO +/- knoppen. Standaard is 120 slagen per minuut.
- **Transponeren:** Verplaats de toonhoogte omhoog of omlaag door TRANSPOSE +/- in te drukken.
- **Sustain/Vibrato:** Zet deze effecten aan met de respectieve knoppen.

Split- en Dual-modi

- Gebruik de SPLIT-knop om het keyboard in twee secties te verdelen met verschillende tonen.
- Druk op DUAL om twee tonen te combineren voor een rijker geluid.

Percussie-modus

- Zet PERCUSSION aan om 61 soorten percussiegeluiden te spelen met de toetsen.

Onderhoud en Veiligheid

- **Schoonmaken:** Maak het keyboard schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
- **Opslag:** Bewaar het keyboard op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht of overmatige vochtigheid.
- **Veiligheid van Stroom:** Trek de adapter uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Probleemoplossing

Geen Geluid

- Controleer het hoofdvolume, het akkoordvolume en de aansluiting van de hoofdtelefoon.

Vervormd Geluid

- Vervang de batterijen of zorg ervoor dat de juiste adapter wordt gebruikt.

Stroomproblemen

- Controleer of het stopcontact werkt of de batterijen correct geplaatst zijn.

Specificaties

- **Afmetingen:** 916 x 305 x 92 mm.
- **Gewicht:** 3,80 kg.
- **Inbegrepen Accessoires:** Voedingsadapter, muziekstandaard en gebruikershandleiding.

Afvoer van Oude Apparatuur

WEEE-richtlijn: Wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng het dan naar een gecertificeerd recyclingcentrum. Dit is in overeenstemming met Richtlijn 2002/96/EG. Neem contact op met uw dealer of lokale autoriteiten voor meer informatie.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



NO - Brukermanual

Introduksjon

Viva Sound II Keyboard er et 61-tasters digitalt keyboard designet for musikere på alle nivåer. Det tilbyr 300 toner, 300 rytmer og avanserte undervisningsfunksjoner, og er et allsidig instrument som er ideelt for læring, øving og opptreden. Keyboardet har også MIDI-funksjonalitet og eksterne tilkoblingsmuligheter for bedre integrasjon med andre enheter.

Funksjoner

- **Taster:** 61 standardtaster.
- **Toner og rytmer:** 300 toner og 300 rytmer å velge mellom.
- **Demo-låter:** 80 innebygde demo-låter.
- **Effekter og kontroller:** Tempo, transponering, sustain, vibrato, dual, split og perkusjonseffekter.
- **Undervisningsfunksjon:** Intelligente undervisningsmodus med én tast for nybegynnere.
- **Akkompagnementfunksjoner:** Start/stopp, synkronisering, fyll-in, intro/slutt, enkle og fingertoneakkorder.
- **Tilkobling:** USB MIDI, hodetelefonutgang, sustain-pedalingang og DC 12V strøminngang.
- **Strømforsyning:** Drives med 12V adapter (inkludert) eller 6 AA batterier.

Oppsett

Strømtilkobling

- Koble til den medfølgende 12V-adapteren til DC-IN-porten og en stikkontakt.
- Alternativt kan du sette 6 AA-batterier i batterirommet nederst. Sørg for at polariteten er korrekt.


Tilkobling til eksterne enheter

- Bruk USB TO HOST-porten for MIDI-kommunikasjon med en PC eller mobil enhet.
- Koble en sustain-pedal (selges separat) til SUSTAIN-porten for ekstra funksjonalitet.
- Bruk PHONES-porten for å koble til hodetelefoner for privat øving.

Første oppsett


- Trykk på POWER-knappen for å slå på keyboardet. LED-skjermen vil lyse opp.
- Juster hovedvolumet med + og - knappene.

Kontrollpanel

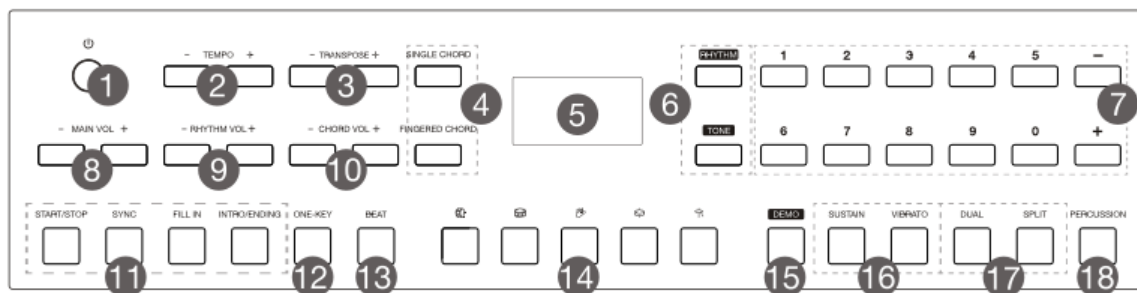

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Strømbryter | 7. Nummer 0-9/+/- | 13. Beat |
| 2. Tempo +/- | 8. Mastervolum | 14. Panelperkusjon |
| 3. Transponering +/- | 9. Rytmevolum | 15. Demo |
| 4. Enkeltakkord, Fingeret akkord | 10. Akkordvolum | 16. Sustain, Vibrato |
| 5. LED-skjerm | 11. Start/stopp, Sync, Fill in, Intro/Slutt | 17. Dual, Split |
| 6. Rytme, Tone | 12. En-knapp | 18. Perkusjon |

Tilkoblinger

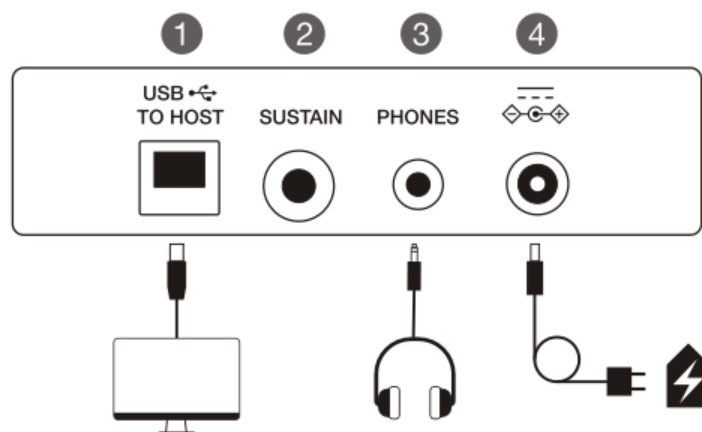

1. USB til Vert. Bruk denne kontakten for å koble instrumentet til en PC eller mobil enhet ved hjelp av USB-kabel (ekstra konverter kan være nødvendig). Dette tillater overføring av MIDI og lyd mellom instrumentet og den tilkoblede enheten.
2. Sustain Pedal. Bruk denne kontakten for å koble til en standard sustain-pedal (selges separat).
3. Hodetelefoner. Bruk denne kontakten for å koble til standard stereo hodetelefoner for privat lytting. Når hodetelefoner er koblet til, blir instrumentets høyttalere dempet.
4. DC-IN. Bruk denne kontakten for å koble til den medfølgende 12V strømadapteren for å levere strøm til instrumentet.

Grunnleggende funksjoner

Velge toner og rytmer

- Trykk på TONE eller RHYTHM-knappen, bruk nummerknappene eller +/- knappene for å velge blant de 300 tilgjengelige alternativene.

Demo-låter

- Trykk på DEMO-knappen for å spille innebygde låter. Bruk nummerknappene eller +/- knappene for å velge spesifikke spor.

Undervisningsmodus

- Trykk på ONE-KEY for å gå inn i undervisningsmodus, som lar nybegynnere lære noter og rytmer trinn for trinn.

Effektkontroller

- **Tempo:** Juster ved hjelp av TEMPO +/- knappene. Standard er 120 slag per minutt.
- **Transponering:** Skift tonehøyde opp eller ned ved å trykke på TRANSPOSE +/-.
- **Sustain/Vibrato:** Aktiver disse effektene med de respektive knappene.

Split- og Dual-modus

- Bruk SPLIT-knappen for å dele keyboardet i to seksjoner med forskjellige toner.
- Trykk på DUAL for å kombinere to toner for en rikere lyd.

Percussjon-modus

- Aktiver PERCUSSION for å spille 61 typer perkusjonslyder med tastene.

Vedlikehold og sikkerhet

- **Rengjøring:** Tørk av keyboardet med en myk, tørr klut. Unngå å bruke løsemidler eller slipende rengjøringsmidler.
- **Lagring:** Oppbevar keyboardet på et kjølig og tørt sted, vekk fra direkte sollys eller høy luftfuktighet.
- **Strømforsyningsikkerhet:** Koble fra adapteren under tordenvær eller når den ikke er i bruk over lengre tid.

Feilsøking

Ingen lyd

- Sjekk hovedvolumet, akkordvolumet og hodetelefontilkoblingen.

Forvrengt lyd

- Erstatt batteriene eller sørg for at riktig adapter brukes.

Strømproblemer

- Verifiser at stikkontakten fungerer eller at batteriene er riktig plassert.

Spesifikasjoner

- **Mål:** 916 x 305 x 92 mm.
- **Vekt:** 3,80 kg.
- **Inkludert tilbehør:** Strømadapter, notestativ og brukermanual.

Avhending av gammelt utstyr

WEEE-direktiv: Når enheten når slutten av sin levetid, ta den til et sertifisert resirkuleringsanlegg. Dette er i samsvar med direktiv 2002/96/EF. Kontakt forhandleren din eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com



SE - Användarmanual

Introduktion

Viva Sound II Keyboard är ett 61-tangenters digitalt keyboard designat för musiker på alla nivåer. Det erbjuder 300 toner, 300 rytmer och avancerade undervisningsfunktioner, vilket gör det till ett mångsidigt instrument som är idealiskt för lärande, övning och framförande. Keyboardet inkluderar även MIDI-funktionalitet och externa anslutningsmöjligheter för bättre integration med andra enheter.

Funktioner

- **Tangenter:** 61 standardtangenter.
- **Röster och rytmer:** 300 toner och 300 rytmer att välja mellan.
- **Demo-låtar:** 80 inbyggda demo-låtar.
- **Effekter och kontroller:** Tempo, transponering, sustain, vibrato, dual, split och percussions-effekter.
- **Undervisningsfunktion:** Enknappläges intelligent undervisningsläge för nybörjare.
- **Ackompanjemangsfunktioner:** Start/stopp, synkronisering, fyll-in, intro/slut, enkla och fingrade ackord.
- **Anslutningar:** USB MIDI, hörlursutgång, sustain-pedalingång och DC 12V strömingång.
- **Strömförsörjning:** Fungerar med 12V adapter (inkluderad) eller 6 AA-batterier.

Uppsättning

Strömförsörjning av keyboardet

- Anslut den medföljande 12V-adaptorn till DC-IN-porten och ett vägguttag.
- Alternativt, sätt i 6 AA-batterier i batterifacket på undersidan. Se till att polariteten är korrekt.


Ansluta till externa enheter

- Använd USB TO HOST-porten för MIDI-kommunikation med en PC eller mobil enhet.
- Anslut ett sustain-pedal (säljs separat) till SUSTAIN-porten för extra funktionalitet.
- För privat övning, använd PHONES-porten för att ansluta hörlurar.

Initial uppsättning


- Tryck på POWER-knappen för att slå på keyboardet. LED-skärmen tänds.
- Justera huvudvolymen med +/- knapparna.

Kontrollpanel

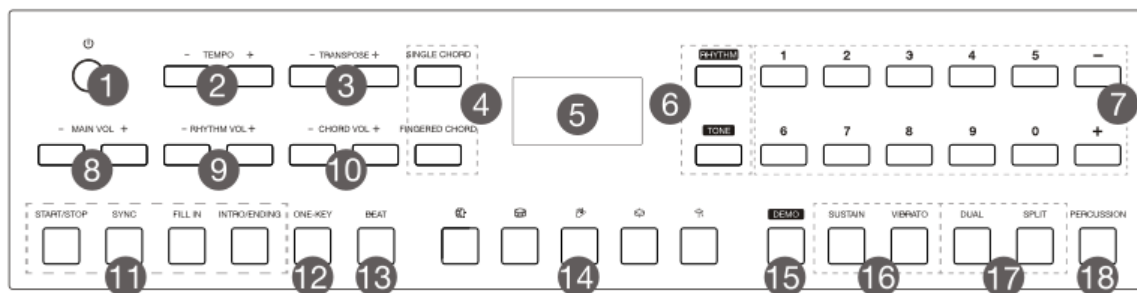

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Strömbrytare | 7. Nummer 0-9/+/- | 13. Beat |
| 2. Tempo +/- | 8. Mastervolym | 14. Panelperkussion |
| 3. Transponering +/- | 9. Rytmvolym | 15. Demo |
| 4. Enkeltackord, Fingerat ackord | 10. Ackordvolym | 16. Sustain, Vibrato |
| 5. LED-display | 11. Start/stop, Sync, Fill in, Intro/Slut | 17. Dual, Split |
| 6. Rytym, Ton | 12. En-knapp | 18. Percussion |

Anslutningar

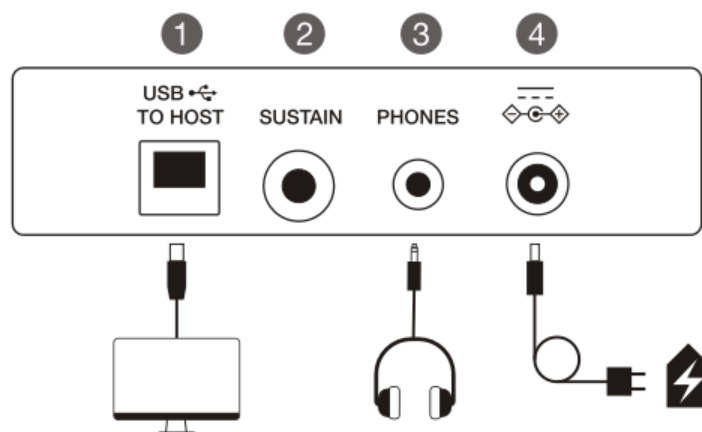

1. USB till Värld. Använd denna kontakt för att ansluta instrumentet till en PC eller mobil enhet med hjälp av USB-kabel (ytterligare omvandlare kan krävas). Detta möjliggör överföring av MIDI och ljud mellan instrumentet och den anslutna enheten.
2. Sustain Pedal. Använd denna kontakt för att ansluta en standard sustain pedal (säljs separat).
3. Hörlurar. Använd denna kontakt för att ansluta standard stereo hörlurar för privat lyssning. När hörlurar är anslutna kommer instrumentets högtalare att muteas.
4. DC-IN. Använd denna kontakt för att ansluta den medföljande 12V strömadaptorn för att försörja instrumentet med ström.

Grundläggande funktioner

Välj toner och rytmer

- Tryck på TONE eller RHYTHM-knappen, använd siffrorna eller +/- knapparna för att välja mellan de 300 tillgängliga alternativen.

Demo-låtar

- Tryck på DEMO-knappen för att spela inbyggda låtar. Använd siffrorna eller +/- knapparna för att välja specifika låtar.

Undervisningsläge

- Tryck på ONE-KEY för att gå in i undervisningsläge, vilket gör att nybörjare kan lära sig noter och rytmer steg för steg.

Effektkontroller

- **Tempo:** Justera med TEMPO +/- knapparna. Standard är 120 slag per minut.
- **Transponering:** Skift tonhöjd upp eller ner genom att trycka på TRANSPOSE +/-.
- **Sustain/Vibrato:** Aktivera dessa effekter med de respektive knapparna.

Split- och Dual-lägen

- Använd SPLIT-knappen för att dela keyboardet i två sektioner med olika toner.
- Tryck på DUAL för att kombinera två toner för ett rikare ljud.

Percussion-läge

- Aktivera PERCUSSION för att spela 61 olika percussionsljud med tangenterna.

Underhåll och säkerhet

- **Rengöring:** Torka av keyboardet med en mjuk, torr trasa. Använd inga lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- **Förvaring:** Förvara keyboardet på en sval och torr plats, borta från direkt solljus eller överdriven fuktighet.
- **Strömförsörjning:** Koppla bort adaptern under åskväder eller om enheten inte används under längre perioder.

Felsökning

Inget ljud

- Kontrollera huvudvolym, ackordvolym och hörlursanslutning.

Förvrängt ljud

- Byt ut batterier eller kontrollera att rätt adapter används.

Strömproblem

- Kontrollera att vägguttaget fungerar eller att batterierna sitter korrekt.

Specifikationer

- **Dimensioner:** 916 x 305 x 92 mm.
- **Vikt:** 3,80 kg.
- **Inkluderade tillbehör:** Strömadapter, notställ och användarmanual.

Avfallshantering av gammal utrustning

WEEE-direktiv: När enheten når slutet av sin livslängd, ta den till en certifierad återvinningsanläggning. Detta följer direktiv 2002/96/EG. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.

Imported by: DanMusicPartner | Rugvænget 1 | DK-8500 Grenaa | Denmark | info@danmusicpartner.com

